


SIEMENS

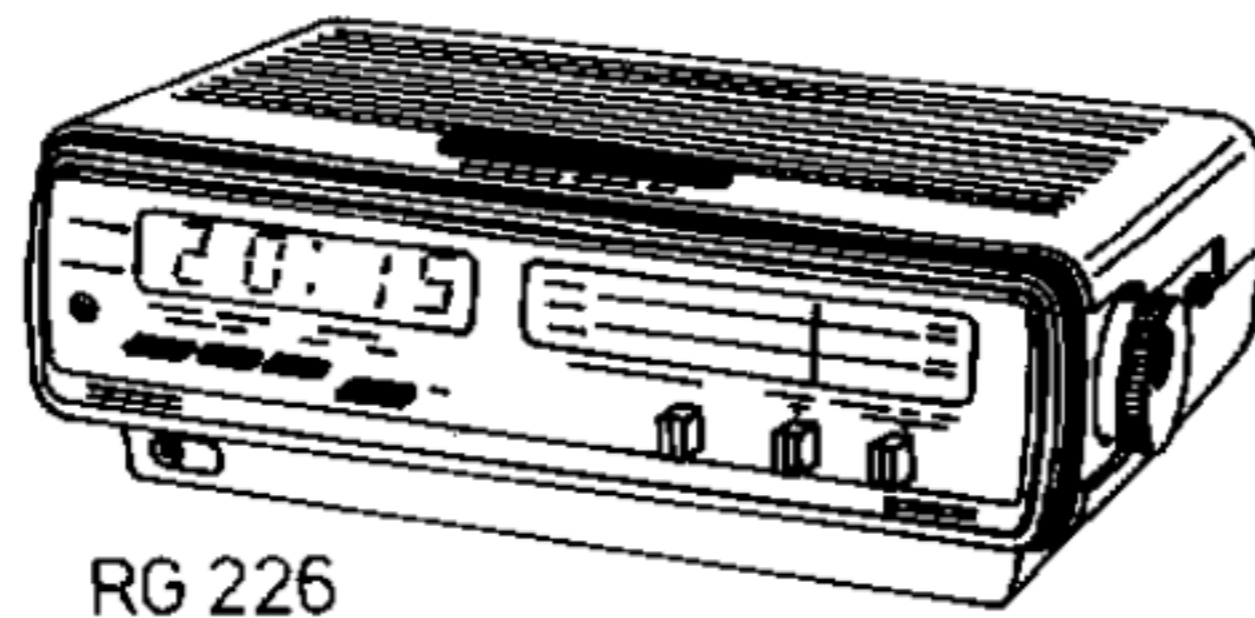

RG 226

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

UHREN RADIO
CLOCK RADIO
RADIO HORLOGE

ALPHA RG 226 4
RG 226 5

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: Februar 1979
Issue: February 1979
Edition: Février 1979

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			PL1	71 2230	Skalenlampe 6 V,30mA dial lamp ampoule de cadran		02
		TRANSISTOREN TRANSISTORS			PL2	72 0073	Lampe f. Batterieanzeige lamp f. battery indication lampe p. indication de batterie		02
Q1	71 3088	2 SD 545 E		02		71 2404	Fassung f. Skalenlampe socket/douille Sicherungen/fuses/fusibles	2	01
Q101, 301-303	71 0137	2 SC 930 E		02		70 1292	3,15 mA träge	10	04
Q102	71 4269	2 SC 930 D2		01		70 6116	2 mA träge	10	04
Q103	71 2241	2 SA 101X		02					
Q705	71 2308	2 SA 608F		02					
Q2,6, 701,709	71 2234	2 SA 608E		03					
Q3-5,7, 702,901	71 2235	2 SC 536G		02					
Q703	71 2236	2 SB 598F		02					
Q704	71 2237	2 SD 545F		02					
		DIODEN/DIODES							
D1,2,3	71 2244	DS 19		02					
D5-8, 10-15, 704,705	71 2243	1 S 2473		01					
D101/3	70 9585	DS 442		02					
D102, 301-303	70 9583	1 S 188 FM	2	02					
D103, 304	70 9581	1 S 188 AM	2	02					
D701	71 0138	DS 17		02					
D702	71 0319	DS 18	2	03					
D703/8	71 2242	MV 11T (orange)		01					
D9	72 0076	WZ 054		02					
	71 3087	Fotozelle CDSS photo cell cellule photoélectrique		04					
IC1	72 0075	Integr.Schaltkreis MM5402N integrated circuit circuit integre		10					
L108	71 2398	Oszillatospule oscillator coil bobine d'oscillateur		01					
CF301	71 4267	Filter/filtre		02					
							DIVERSE ELEKTRISCHE TEILE MISC' ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES DIVERS		
							LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME		
						75 0035	f. Tuner		37
						72 0069	f. Schalter/switch/interrupteur		19
						75 0037	f. Uhr/clock/horloge		35
						72 0070	f. Netzrelais/power relais p. relais d'alimentation		01
							Schiebeschalter sliding switch/ interrupteur a curseur		
						*71 2915	f. Wecken/Zeit/Heil-Dunkel		02
						71 2401	f. Wecken/Ein/Aus		03
						71 2402	f. Ton-hell/dunkel, Radio/Summer		02
						72 0072	M/U		03
						71 2403	Buchse f. Ohrhörer socket f. earphone douille p. écouteur oreilles		01
						71 2400	Ohrhörer earphone/écouteur oreilles		02
					VC, VCT	72 0074	Drehko variable capacitor condensateur variable		12
					LED	72 0017	Anzeige-element SL 1477-10 indicating element élément indicateur		24
					R701	71 2247	Schieberegler f. Lautstärke 10 kOhm sliding control f. volume réglage variable p. volume		02

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref.de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
SVR1	71 3821	Einstellregler 20 kOhm adjusting control potentiomètre ajustable		01			Feder f. Tastenkopf spring f. key button ressort p. bouton à touche		
T701	75 0038	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation		19		71 2379	f. Wiederholen/Schlafen Aus	2	01
						71 2380	f. Langsam/Schnell	2	01
						71 2396	f. R2391, 2392	2	01
						71 2393	Achse f. Tastenkopf axle f. key button axe p. bouton à touche		01
		ELKOS ELECTROLYRIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE					KONTAKTBLECH contact metal tôle de contact		
C18	71 1926	0,1 uF 25 V	2	02		71 3227			02
C15	71 2474	0,22 uF 10 V		01		71 3228			01
C17,701/3	71 1259	1 uF 16 V		02		71 2395	Kontaktklemme contact terminal borne de contact	2	01
C10	71 0847	2,2 uF 16 V	2	02		74 3127	Lautsprecher loudspeaker haut-parleur		07
C902	71 3169	2,2 uF 50 V		01					
C314	70 6704	4,7 uF 10 V		03		L107 74 3396	Ferritantenne kpl. ferrite antenna cpl. antenne ferrite cpl.		05
C311	70 6851	10 uF 10 V	2	06		71 2381	Drehknopf f. Abstimmung turn-kob f. tuning bouton à tourner p. réglage		02
C17	70 9003	10 uF 16 V	2	03		71 2382	Knopf f. Lautstärke/U/M Wecken Ein Aus knob f. volume/U/M/Wecken Ein Aus bouton p. volume/U/M/Wecken Ein Aus		02
C717	70 6738	22 uF 16 V	2	03		71 2383	Distanzstück (K'st) f. Knopf spacer f. knob entretoise p. bouton		01
C706	70 9505	100 uF 10 V	2	02		75 0036	Träger m. Skala u. Antrieb bracket w. dial a. drive porteuse avec cadran et entraînement		05
C11	70 8921	100 uF 16 V	2	03		74 3395	Skala/dial/cadran		02
C7,704/9	71 2478	220 uF 10 V		01		71 3226	Zeiger kpl./indicator/aiguille		02
C8	70 8360	220 uF 16 V		03		71 2386	Abstimmachse tuning axle/axe d'accord		02
C711	71 0494	470 uF 16 V		02		71 2387	Seilscheibe cord disk/rondelle de câble Seilrolle/cord pulley roulette de câble		02
C712	71 0294	1000 uF 16 V		02					01
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE CABINET- AND MOUNTING PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE				71 2388			01
		Gehäuse-Oberteil cabinet - upper part ébénisterie - partie supérieure				71 3570		2	01
	78 0033	anthrazit/anthracite		18		71 2389	Skalenschnur dial cord/câble cadran		01
	78 0035	weiß/white/blanc		18		71 2385	Halter f. Lampe support f. lamp		01
		Gehäuse - Unterteil cabinet - bottom part ébénisterie - partie inférieure				74 3131	Grundplatte f. Uhr base plate f. clock plaque de base p. horloge		03
	78 0036	anthrazit/anthracite		18		74 3128	Netzschnur/power cord cordon secteur		04
	78 0037	weiß/white/blanc		18		72 0071	Batterieanschlusskabel battery connecting cord câble de brachement batterie		02
	72 0077	Schraube f. Gehäuse screw f. cabinet vis p. ébénisterie	5	01		51 0280	Service-Druckschrift service-booklet brochure service		00
		Frontteil/front part partie frontal							
	78 0032	f. Gehäuse weiß/cabinet white p. ébénisterie blanc		24					
	78 0031	f. Gehäuse anthrazit/cabinet anthr. p. ébénisterie anthracite		24					
		Deckel f. Batteriefach cover f. battery compartement couvercle p. boitier de batterie							
	72 0067	anthrazit/anthracite		02					
	72 0068	weiß/white/blanc		02					
	71 2372	Fuß/foot/pied	4	01					
		Tastenkopf key button/bouton à touche							
	74 3122	'Wiederholen-Schlafen Aus		02					
	71 2378	'Langsam/Schnell		01					
	71 2391	'Sekunden/Wecken Zeit		02					
	71 2392	'Schlafen/Wecken Aus		02					