


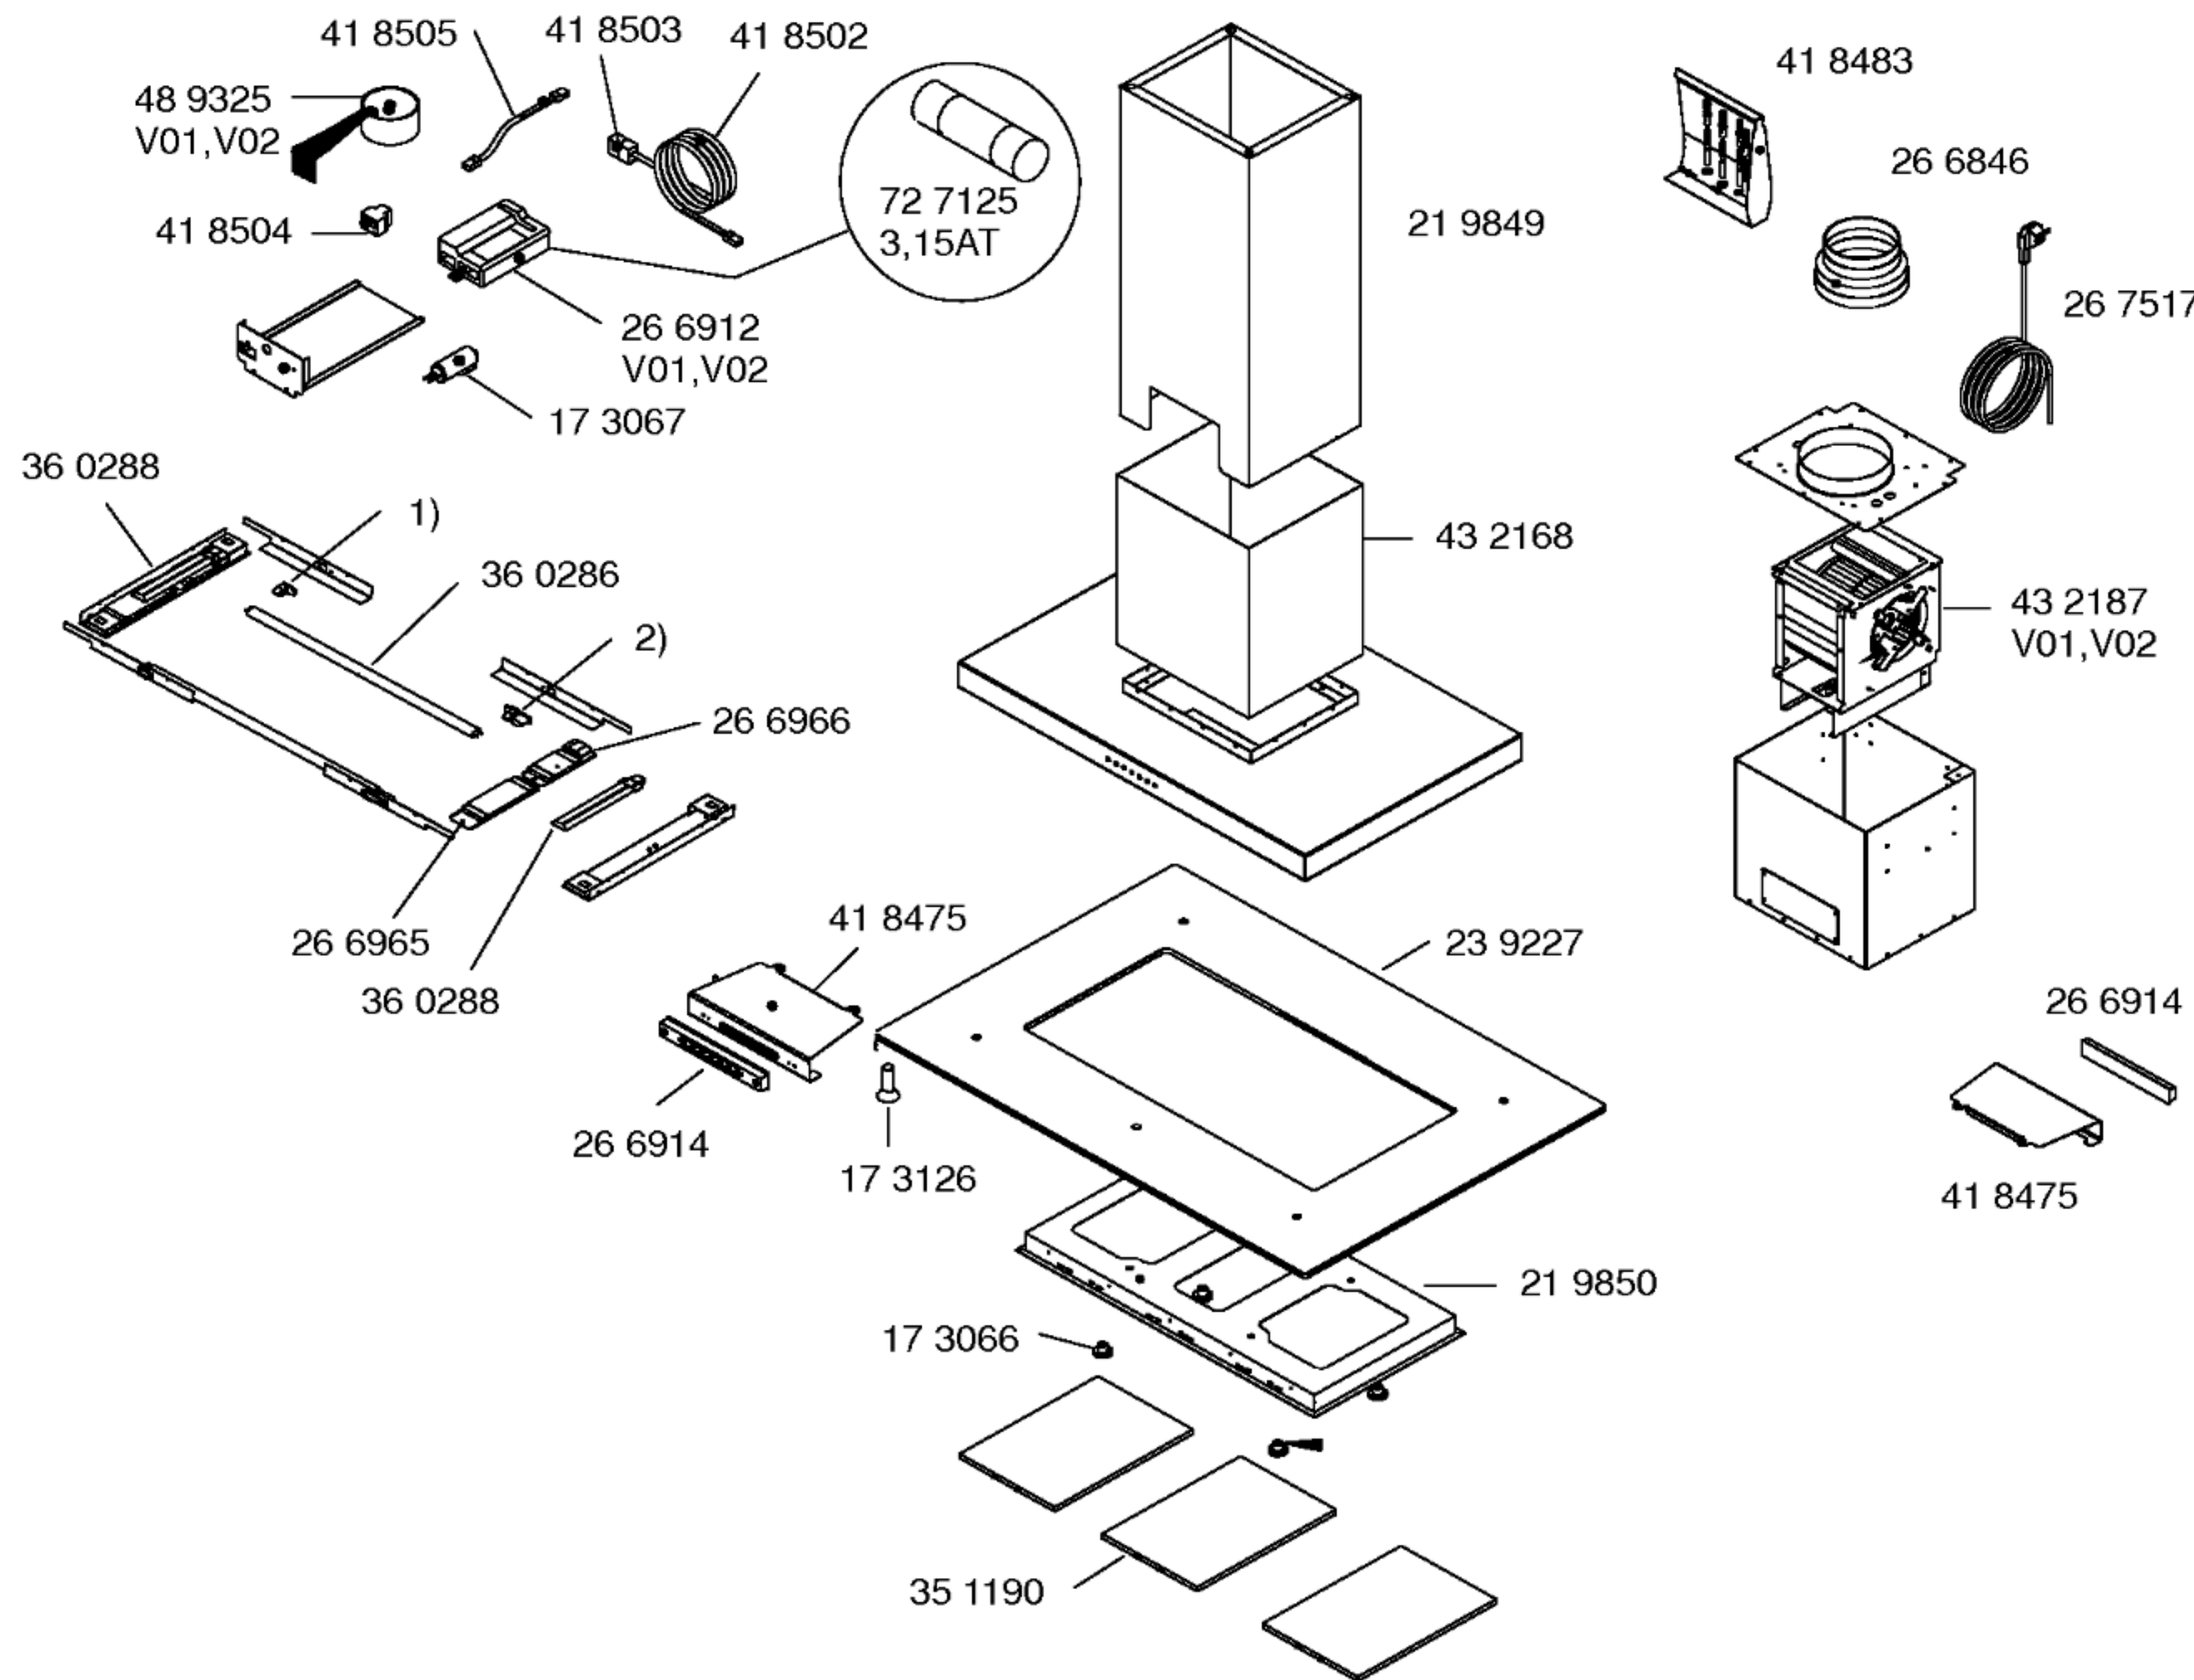

Gebrauchs- und Mon-
 tageanleitung:

58 4376
 (de,en,fr,it,nl,es,pt,el,
 da,no,sv,fi)

Schablone
 58 4377

Hilfswerzeug
 Deckenmontage
 (Steckschlüssel)
 Tool for ceiling
 assembly
 (socket wrench)
 43 2199

1) 17 3127
 (Fassung)
 02 6852
 (Starter)
 2) 15 6977