


Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

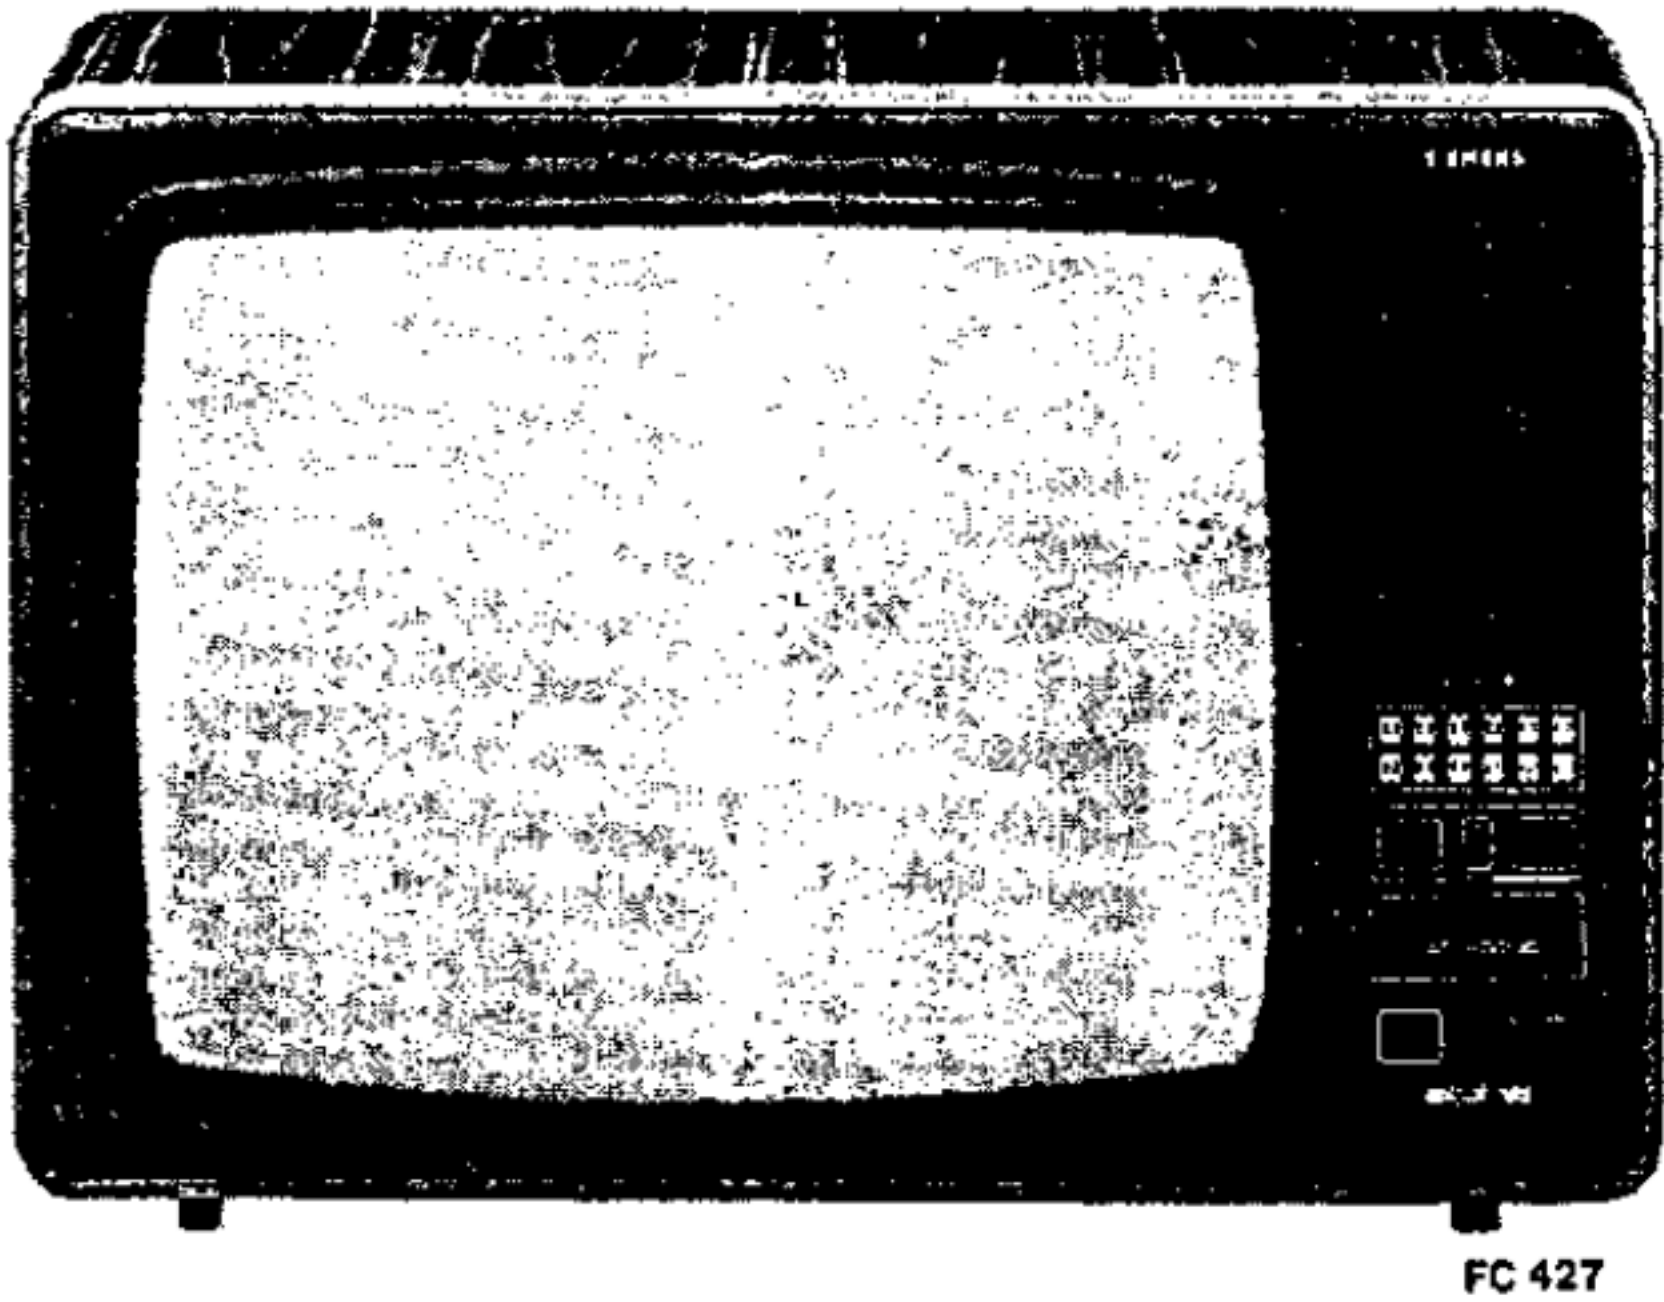

FC 427

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
ALPHA FC 427

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

Ausgabe November 1975
Issue November 1975
Edition Novembre 1975

Blatt 1 - Page 1 - Feuille 1

* Wiederholteile Bildröhre A67-611X
Spare parts on stock Picture tube
Pièces de rechange sur Tube image
dépôt

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
BEDIENTEIL US 12			L 2005	*71 1928	Oszispule oscillator coil bobine d'oscillateur
OPERATING SECTION				74 2962	Grundmodul basic modul modul de base
PARTIE DE COMMANDE				*74 2806	Leiterplatte - Mikrofon printed circuit board - microphone plaquette à circuit imprimé - microphone
ELEKTRISCHE TEILE				MECHANISCHE TEILE	
ELECTRICAL PARTS			MECHANICAL PARTS		
COMPOSANTS					PIECES MECANIQUE
ELECTRIQUES					
*77 2294		Programmeinheit (Schublade) program unit unité de programme MP RP			*74 2972
*74 2787		Sensorplatte (1-12) sensor plate plaque de sensor	*74 2965	oben/top/en haute	
*74 2915		Leiterplatte AFC printed circuit board plaquette à circuit imprimé	*74 2970	unten/bottom/en bas	
*71 1628		Netzschalter power supply switch interrupteur secteur	*74 2949	Skala/dial/cadran	
Q 2001, 2133	*70 5155	Quarz 4,433 MHz crystal quartz	*74 2789	Boden/bottom/fond	
	*74 1918	Anzeigeelement (9-Segment) indicating element élément indicateur	*74 2790	Rahmen/frame/cadre	
T 2100	74 2808	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation de sortie	*71 1482	Hebel f. Bandumschalter lever f. band transfer switch levier p. inverseur de bande	
			71 1888	Halter f. Programmeinheit	

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
*71 1483		Achse f. Bandumschalter axle f. band transfer switch axe p. inverseur de bande	*74 2796		Schaltergehäuse f. Netzschalter switch case f. power switch ébénisterie d'interrupteur p. interrupteur Kontaktfeder contact spring lame de contact
*71 1484		Kontakt f. Bandumschalter contact f. band transfer switch contact p. inverseur de bande	71 1496		klein/little/petit
*71 1485		Druckfeder f. Band- umschalter pressure spring f. band transfer switch ressort de pression p. inverseur de bande	71 1497		groß/large/grandeur
*71 1487		Zeiger/indicateur/inguiße	71 1499		Lagerbügel f. Rändelrand bearing bracket f. knurled wheel étrier de palier p. rone moletée
*74 2791		Rahmen f. Programm- einheit frame f. program unit cadre p. unité de programme Druckfeder pressure spring ressort de pression	*74 2797		Anzeigeplatte mit Kabel u. Stecker indicator plate with cable and plug plaque indicateur avec câble et fiche
*71 1488			*71 1500		Abdeckung f. Anzeige cover f. indications couvercle p. indication
*71 1875		Schaltfeder switch spring ressort d'interrupteur	*74 2798		Blende f. Bedienteil trim plate f. operating section écran p. pièces de commande
*71 1864			*70 9410		Haltebuchse unten connector bottom douille en bas Halter/support
*70 9640			74 2804		oben/top/en haut
*71 1876		Schaltnocken switch cam came de commutation	74 2805		unten/bottom/en bas
71 1489		Rastfeder locking spring ressort d'arrêt	*74 1732		Netzkabel connecting cord cordon secteur
*74 2792		Reglereinheit kpl. mit Tastwippe u. Kabel contre set with key rocker and cable ensemble de réglage avec bascule de touche et câble	*71 1970		AFC-Taste AFC-key touche AFC
*74 2793		Gehäuse cabinet ébénisterie			EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS AJUSTABLE POTENTIO- METRES
*71 1490		Klappe für Reglereinheit flap/clapet	R 2133	*70 5893	1 kOhm
*71 1492		Rändelrad wheel rone moletée Kontaktbrücke contact bridge pont de contact			POTIS POTENTIOMETERS POTENTIOMETRES
71 1495		1-fach	R 961	*70 9634	f. Klang/sound/son 500 Ohm
71 1493		4-fach			
74 2795		Schalterplatte switch plate plaque d'interrupteur			
*71 1494		Tastwippe key rocker bascule de touche			

**FARBfernsehgerät
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
ALPHA FC 427**
**ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE**

Ausgabe November 1975
Issue November 1975
Edition Novembre 1975

Blatt 2 · Page 2 · Feuille 2

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur
dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
R 965	*71 1491	f. Kontrast/contrast/ contraste 10 kOhm	TRANSISTOREN TRANSISTORS		
	*74 2794	Platte m. Potis board w. potentiometers plaque avec potenti- mètres	V 1584	*70 8963	BC 238 A
	*71 1486	Poti f. Feinabstimmung 90 kOhm potentiometer f. sharp tuning potentiomètre p. réglage fin	V 1573, 2005,2008, 2009,2115, 2120,2125	*70 7233	BC 238 B
			V 1565	*70 8271	BC 238 C
			V 1580	*70 7846	BC 308 A
			V 1045, 1047,1049, 1574,2143, 2145,2155	*70 8967	BC 308 B
			V 2133, 2134,2135	*71 1047	BC 308 C
			V 1055	*70 8968	BC 338-25
			V 2106	71 1900	BD 135-16
			V 2102	71 1530	BD 136-16
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS			
D 2105	*71 1901	B 20 C 450			INTEGRIERTE SCHALT- KREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE
D 2101	*71 1531	B 30 C 300	V 1561	*70 8541	TBA 120 od. SN 76660
D 2006	*71 1945	BAV 21, D 838 oder SM 21	V 2050	*71 1045	TBA 231
D 2009	*71 1591	CQY 65 B (Leuchtdiode)	V 2001	*71 1421	SAA 1024 *)
D 1036	*70 7596	D 380	V 1025	*71 1805	SAA 1025 W 76 *)
D 2008	*71 1049	ZPD 5,1	V 1035	*71 1878	SN 29764 NB
D 2106	*71 1925	ZPD 5,6	V 1031	71 1525	SN 29770 N
D 1050	*71 1050	ZPD 13	V 1032	71 1526	SN 29771 N
D 2102	*71 1369	ZPY 13	V 1033	71 1527	SN 29772 N
D 2004	*70 8179	1N 4001	V 1020, 1010	71 1528	SN 29791 N
D 1033, 1044,1046, 1565,1566, 2046,2107, 2111,2131, 2132,2133, 2134,2140, 2142,2146, 2147,2151, 2152	*70 6829	1N 4148 oder 1N 914	V 2150	*71 1899	A 193 N
D 1040	*71 0033	ZTK 33 DPD			
D 2520	71 2098	ZPD 6,8			

*) Achtung - MOSFET-JC's-Behandlungsvorschrift beachten!
Attention - MOSFET-JC's-adhve treatment instruction!
Attention - MOSFET-JC's-regardez règlement traitement!

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

 Ausgabe November 1975
 Issue November 1975
 Edition Novembre 1975

Blatt 3 · Page 3 · Feuille 3

 * Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
	*74 2803	Kontaktplatte contact plate plaque de contact			
	*71 1518	Batteriehalter batterie container support de batterie			
		Tastenkнопf key button bouton a touche			
	*71 1501	1			
	*71 1502	2			
	*71 1503	3			
	*71 1504	4			
	*71 1505	5			
	*71 1506	6			
	*71 1507	7			
	*71 1508	8			
	*71 1509	9			
	*71 1510	10			
	*71 1511	11			
	*71 1512	12			
	*71 1513	▽ / V / AV			
	71 2249	Kugel (Gummi) f. Tastenkнопf			

 Einzelteile f. Chassis C 100 siehe Ersatzteilliste FC 422
 Spare parts f. chassis C 100 vide spare parts list FC 422
 Pièces détachées p. chassis C 100 voir liste de pièces de rechange
 FC 422

Ausgabe November 1975
Issue November 1975
Edition Novembre 1975

Blatt 4 · Page 4 · Feuille 4

- * Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur
dépôt

E2F0217-7/6

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet

		Lagerbock f. Kippteil bearing block f. sweep section support de palier p. partie relaxation
*71 1478		oben/top/en haut
*74 2783		unten/bottom/en bas
*70 9297		Rolle f. Lagerbock roll f. bearing block roulette p. supporte de palier
*70 5315		Knebel f. Chassisbefestigung knob f. chassis fastening bouton champignon p. porte châssis
		Halter f. Entmagn. Spule support f. demagnetizing coil
		support p. bobine de désaimantation
*71 0045		an den Ecken in the corners aux coins
*74 2784	oben und unten 16 cm	
71 3220	top and bottom 5 cm	
	en haut et en bas	
*77 2221		Gummidichtung f. Bildröhre rubber packing f. picture tube joint en caoutchouc p. tube image
*70 7034		Kabelhalter f. Netzkabel cable clamp f. conn. cord porte-câble p. cordon secteur
*70 7035		Spannbügel clamping bracket étrier tendeur
		Buchse/socket/douille
*71 1522		f. Lautsprecher f. loudspeaker p. haut-parleur
*71 1056		f. Tonband
*74 2807		Buchsenplatte socket board plaque à douilles
71 0881		Kuppl. Gehäuse
71 0882		Kontaktstift
71 0883		Kontaktbuchse
71 2254		Steckwanne 3-polig
*71 1885		Halteband f. Entmagn. Spule links u. rechts
74 3174		Blende f. Netzschalter

Einzelteile f. Chassis C 100 siehe Ersatzteilliste FC 422

Spare parts f. chassis C 100 vide spare parts list FC 422

Pièces détachées p. chassis C 100 voir liste de pièces de rechange FC 422

SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH

SE/KDZ Bz 6/5045/61/LK 503

E2F0217-7/7