


**BOSCH**

V 3410 – 0 722 044 591–D1
 V 3410 – 0 722 044 592–Exp.1
 V 3410 – 0 722 044 593–N1
 V 3413 – 0 722 044 594–F1

V 3410 – 0 722 044 629–I1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

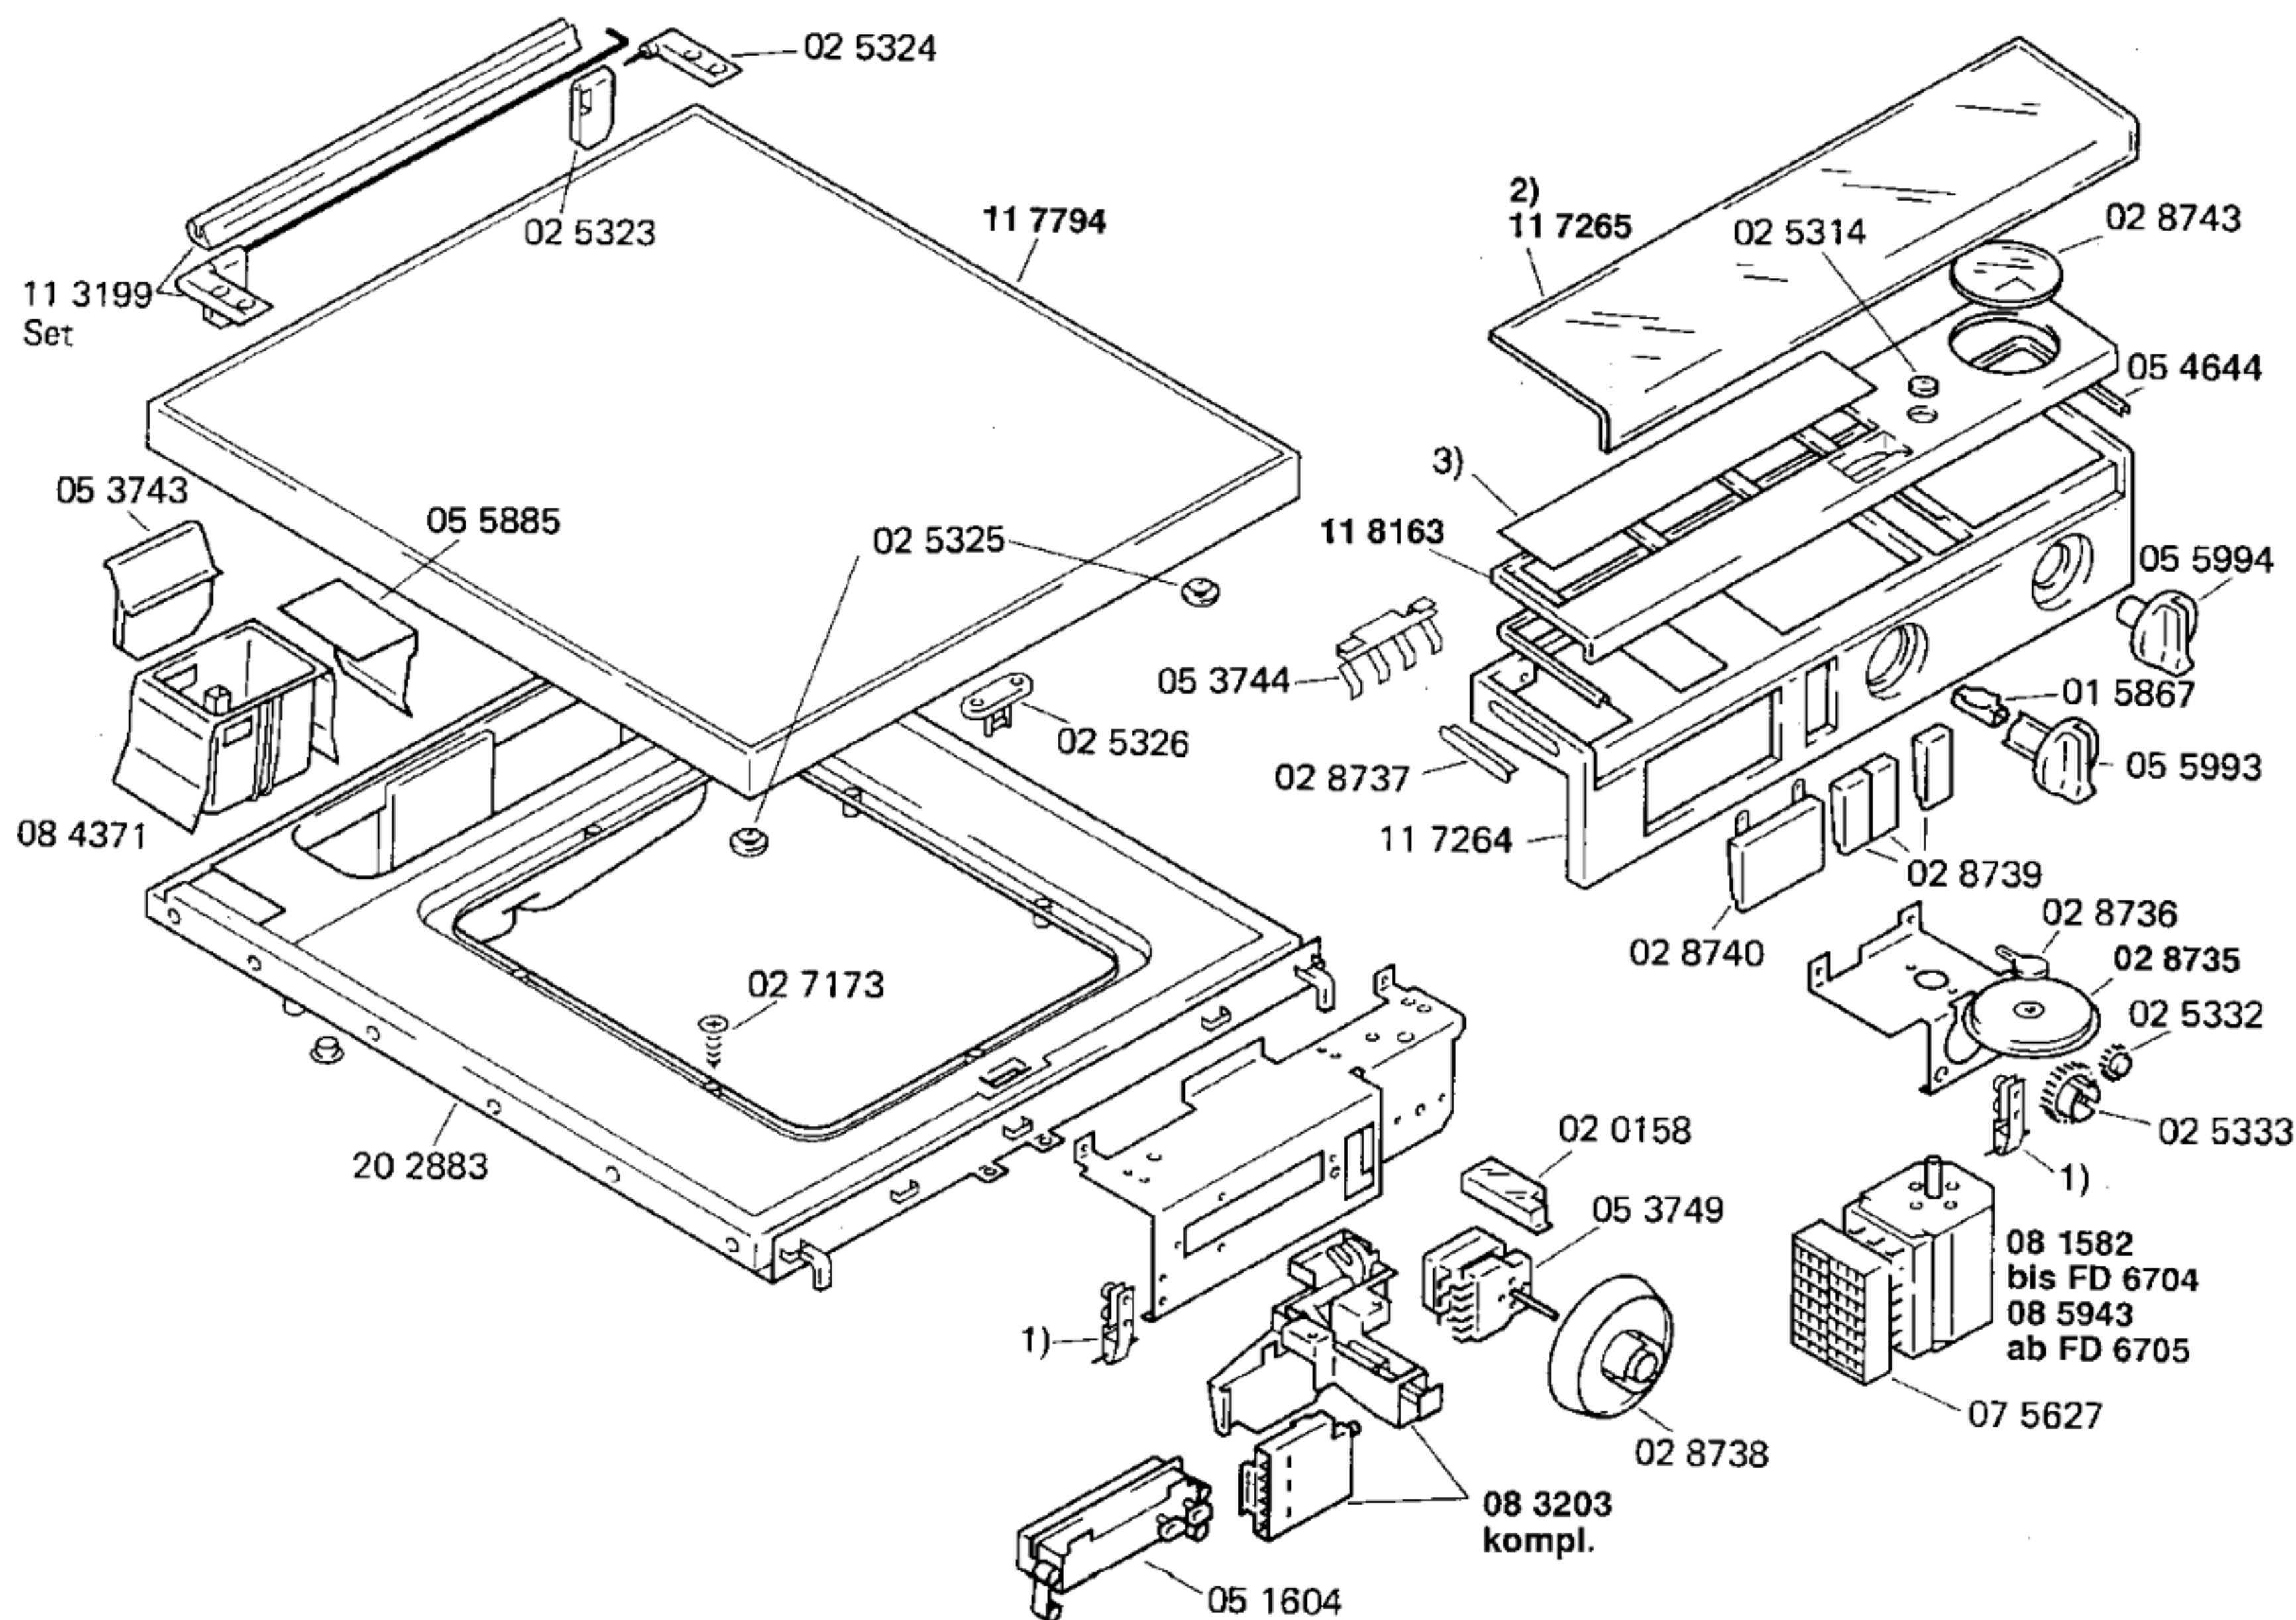

Aufstellanweisungen:

51 3182
 (D,GB,F,I,NL,E)
 51 1674
 (D,I,S,DK,N,SF)

Gebrauchsanweisungen:

51 3216
 (D,GB,F,I,NL,E)
 51 3217
 (D,I,S,DK,N,SF)

Programmtabellen:

51 3178
 (D,GB,F,I,NL,E)
 51 3177
 (D,I,S,DK,N,SF)

1) 02 5334

2) einschl. 05 4644

3) 08 5665
 (D,Symbole)
 08 5666
 (F,NL)
 08 5667
 (I,GB)
 08 5668
 (S,N)
 08 5669
 (SF,DK)
 08 5671
 (TR,YU)
 08 5670
 (GR,E)


**BOSCH**

V 3410 – 0 722 044 591–D1
 V 3410 – 0 722 044 592–Exp.1
 V 3410 – 0 722 044 593–N1
 V 3413 – 0 722 044 594–F1

V 3410 – 0 722 044 629–I1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

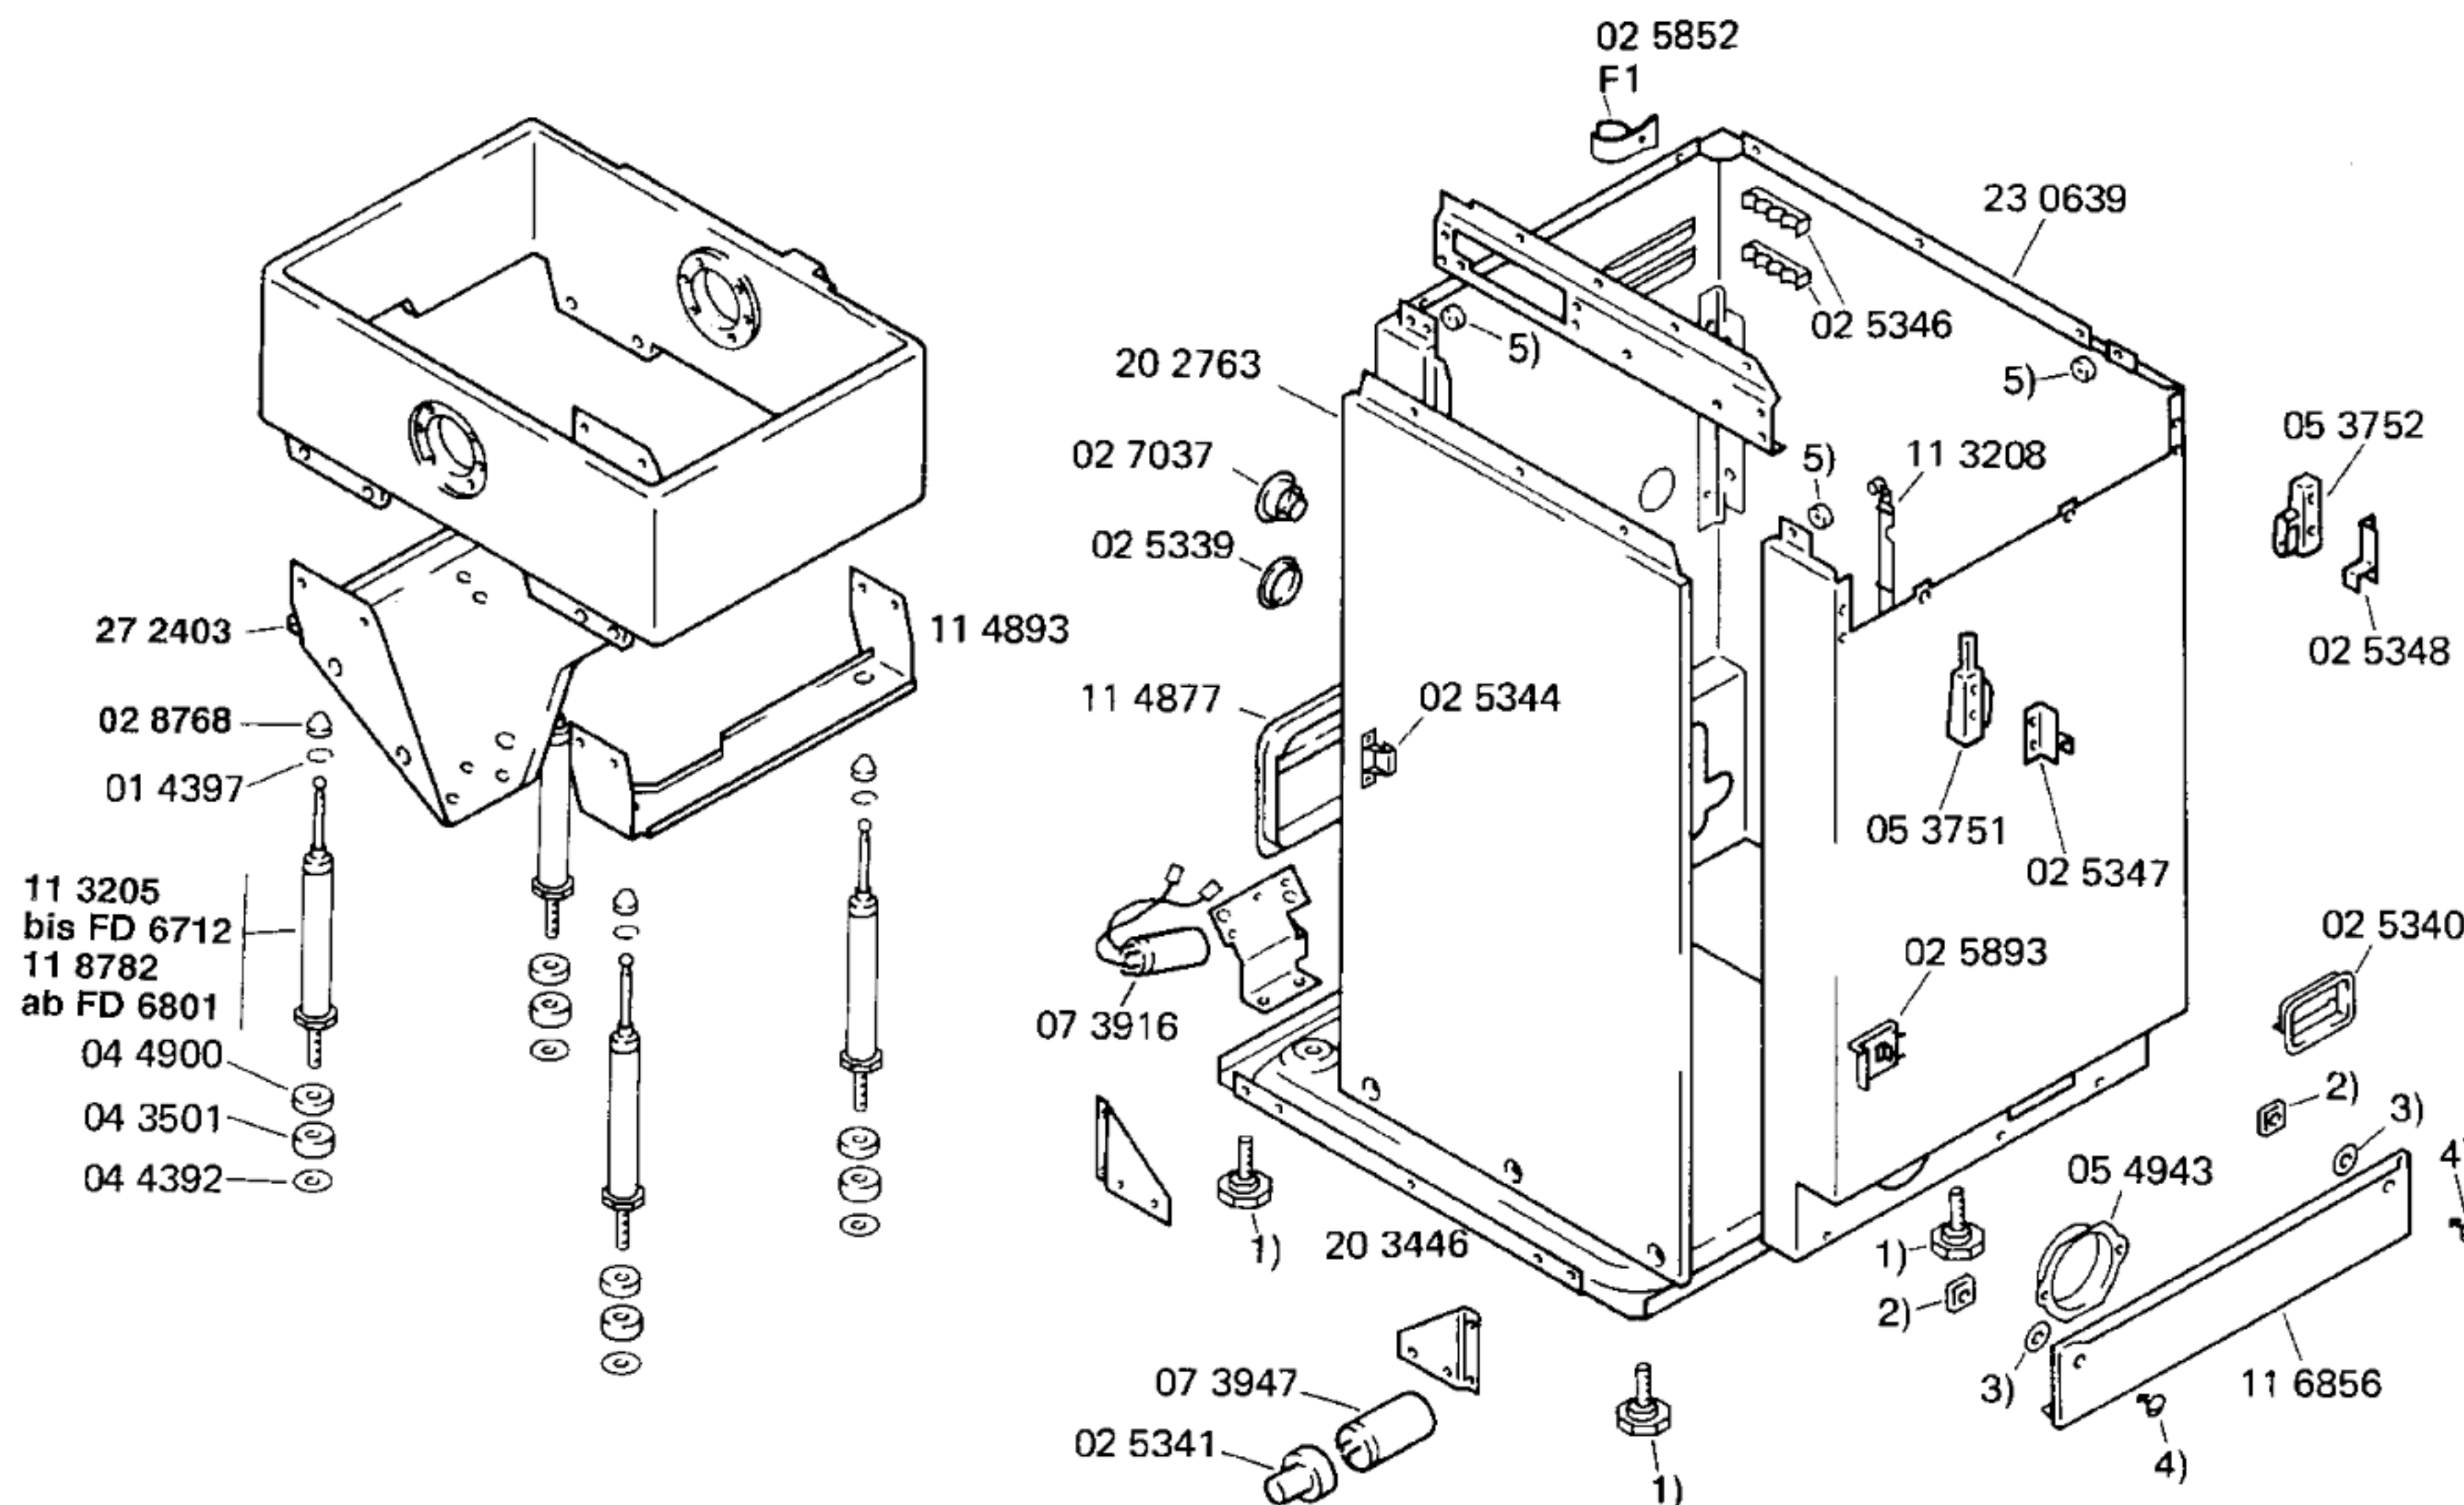




BOSCH

V 3410 – 0 722 044 591–D1
V 3410 – 0 722 044 592–Exp.1
V 3410 – 0 722 044 593–N1
V 3413 – 0 722 044 594–F1

V 3410 – 0 722 044 629–I1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

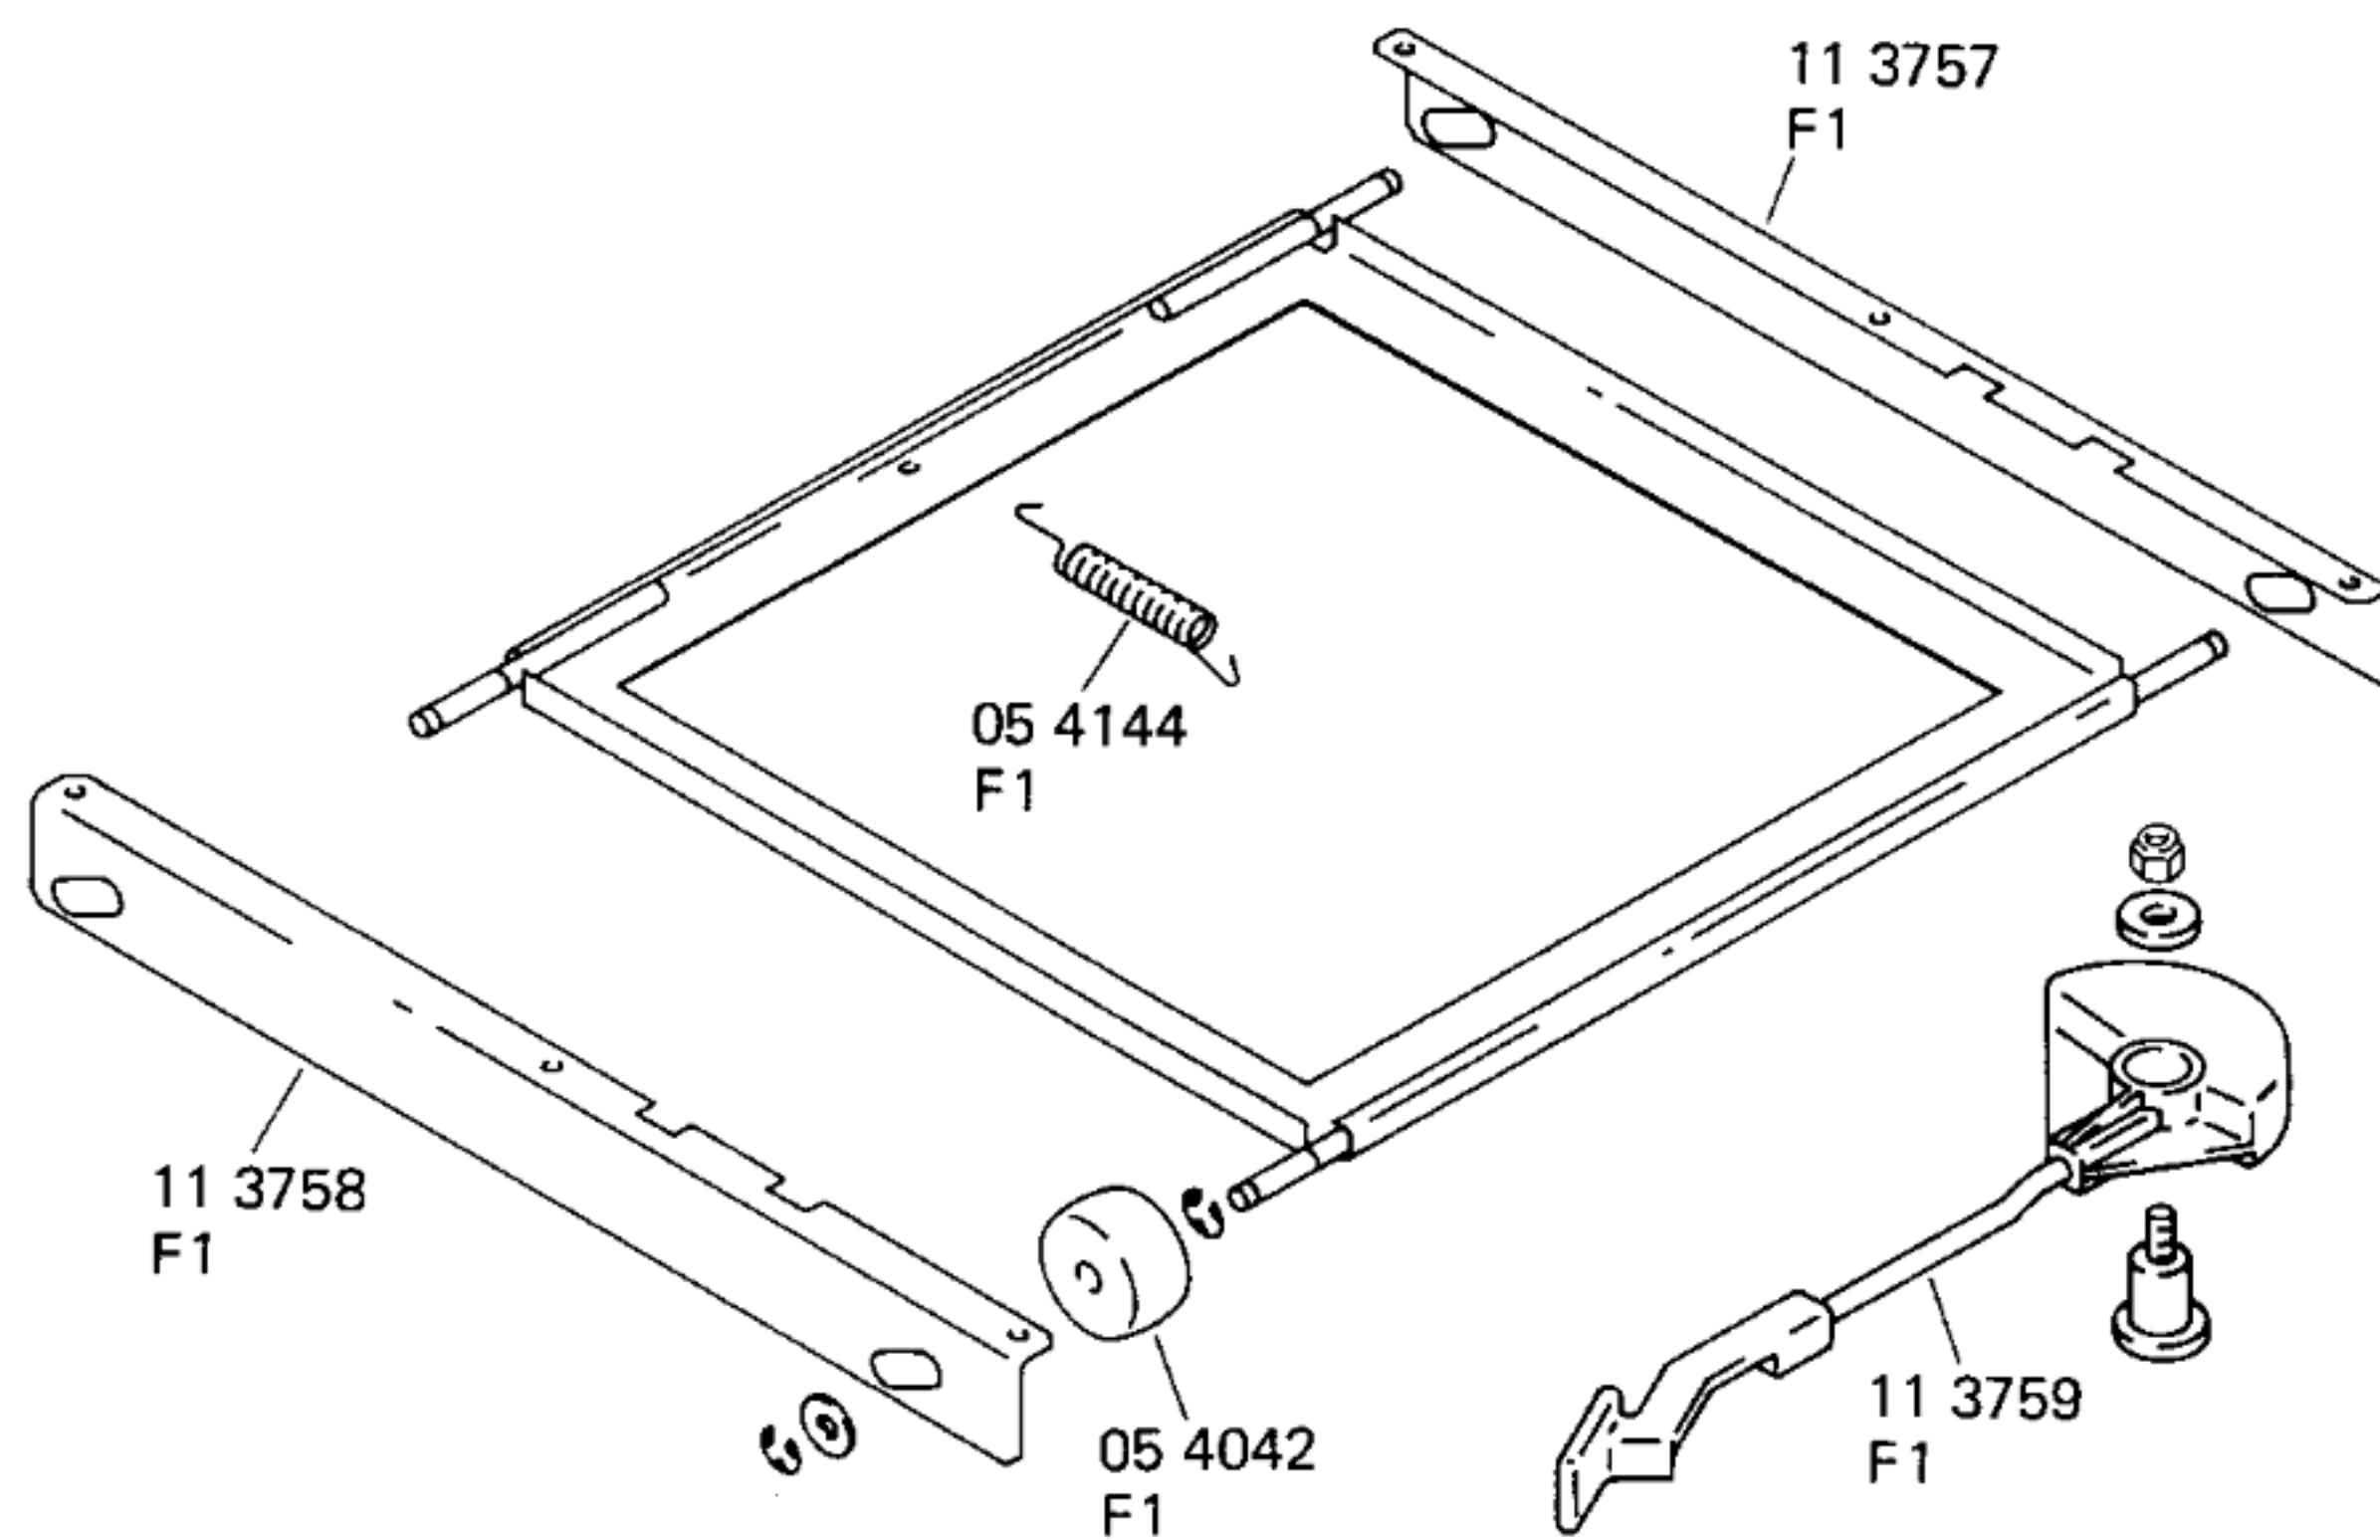


**BOSCH**

V 3410 – 0 722 044 591–D1
 V 3410 – 0 722 044 592–Exp.1
 V 3410 – 0 722 044 593–N1
 V 3413 – 0 722 044 594–F1

V 3410 – 0 722 044 629–I1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

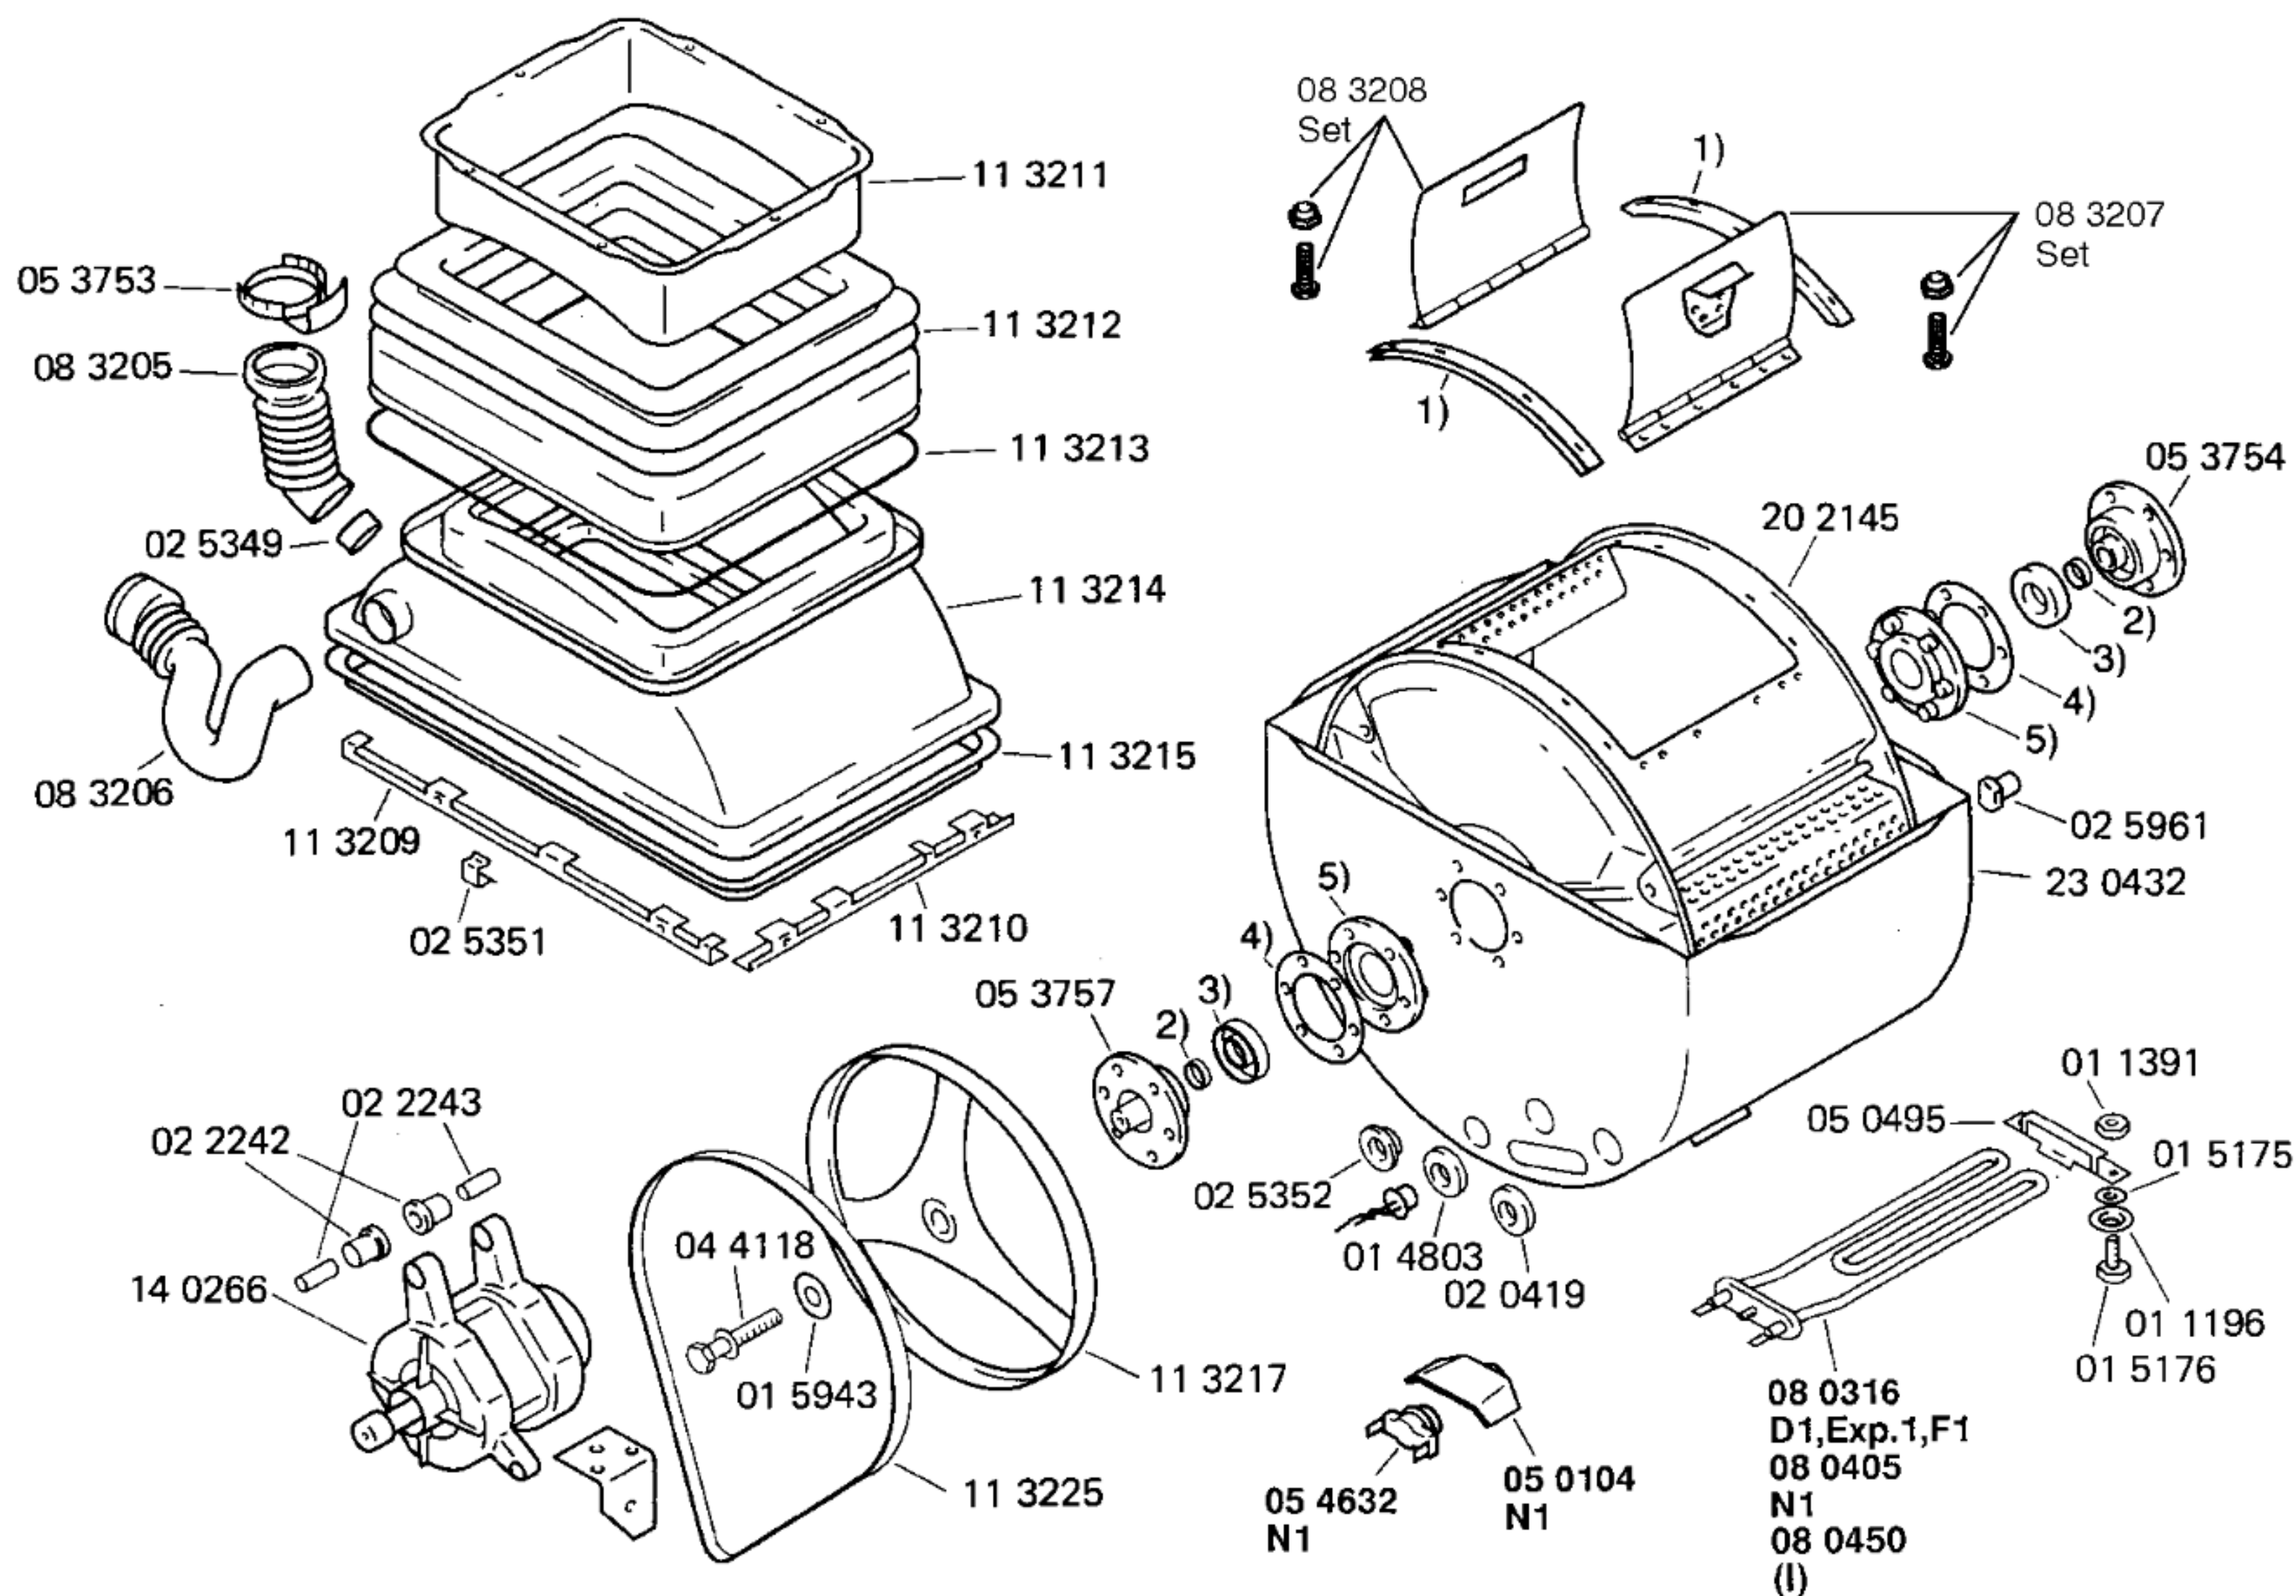

- 1) 11 3216
- 2) 04 2309
- 3) 02 5350
- 4) 05 3755
- 5) 05 3756

**BOSCH**

V 3410 – 0 722 044 591–D1
V 3410 – 0 722 044 592–Exp.1
V 3410 – 0 722 044 593–N1
V 3413 – 0 722 044 594–F1

V 3410 – 0 722 044 629–I1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

