


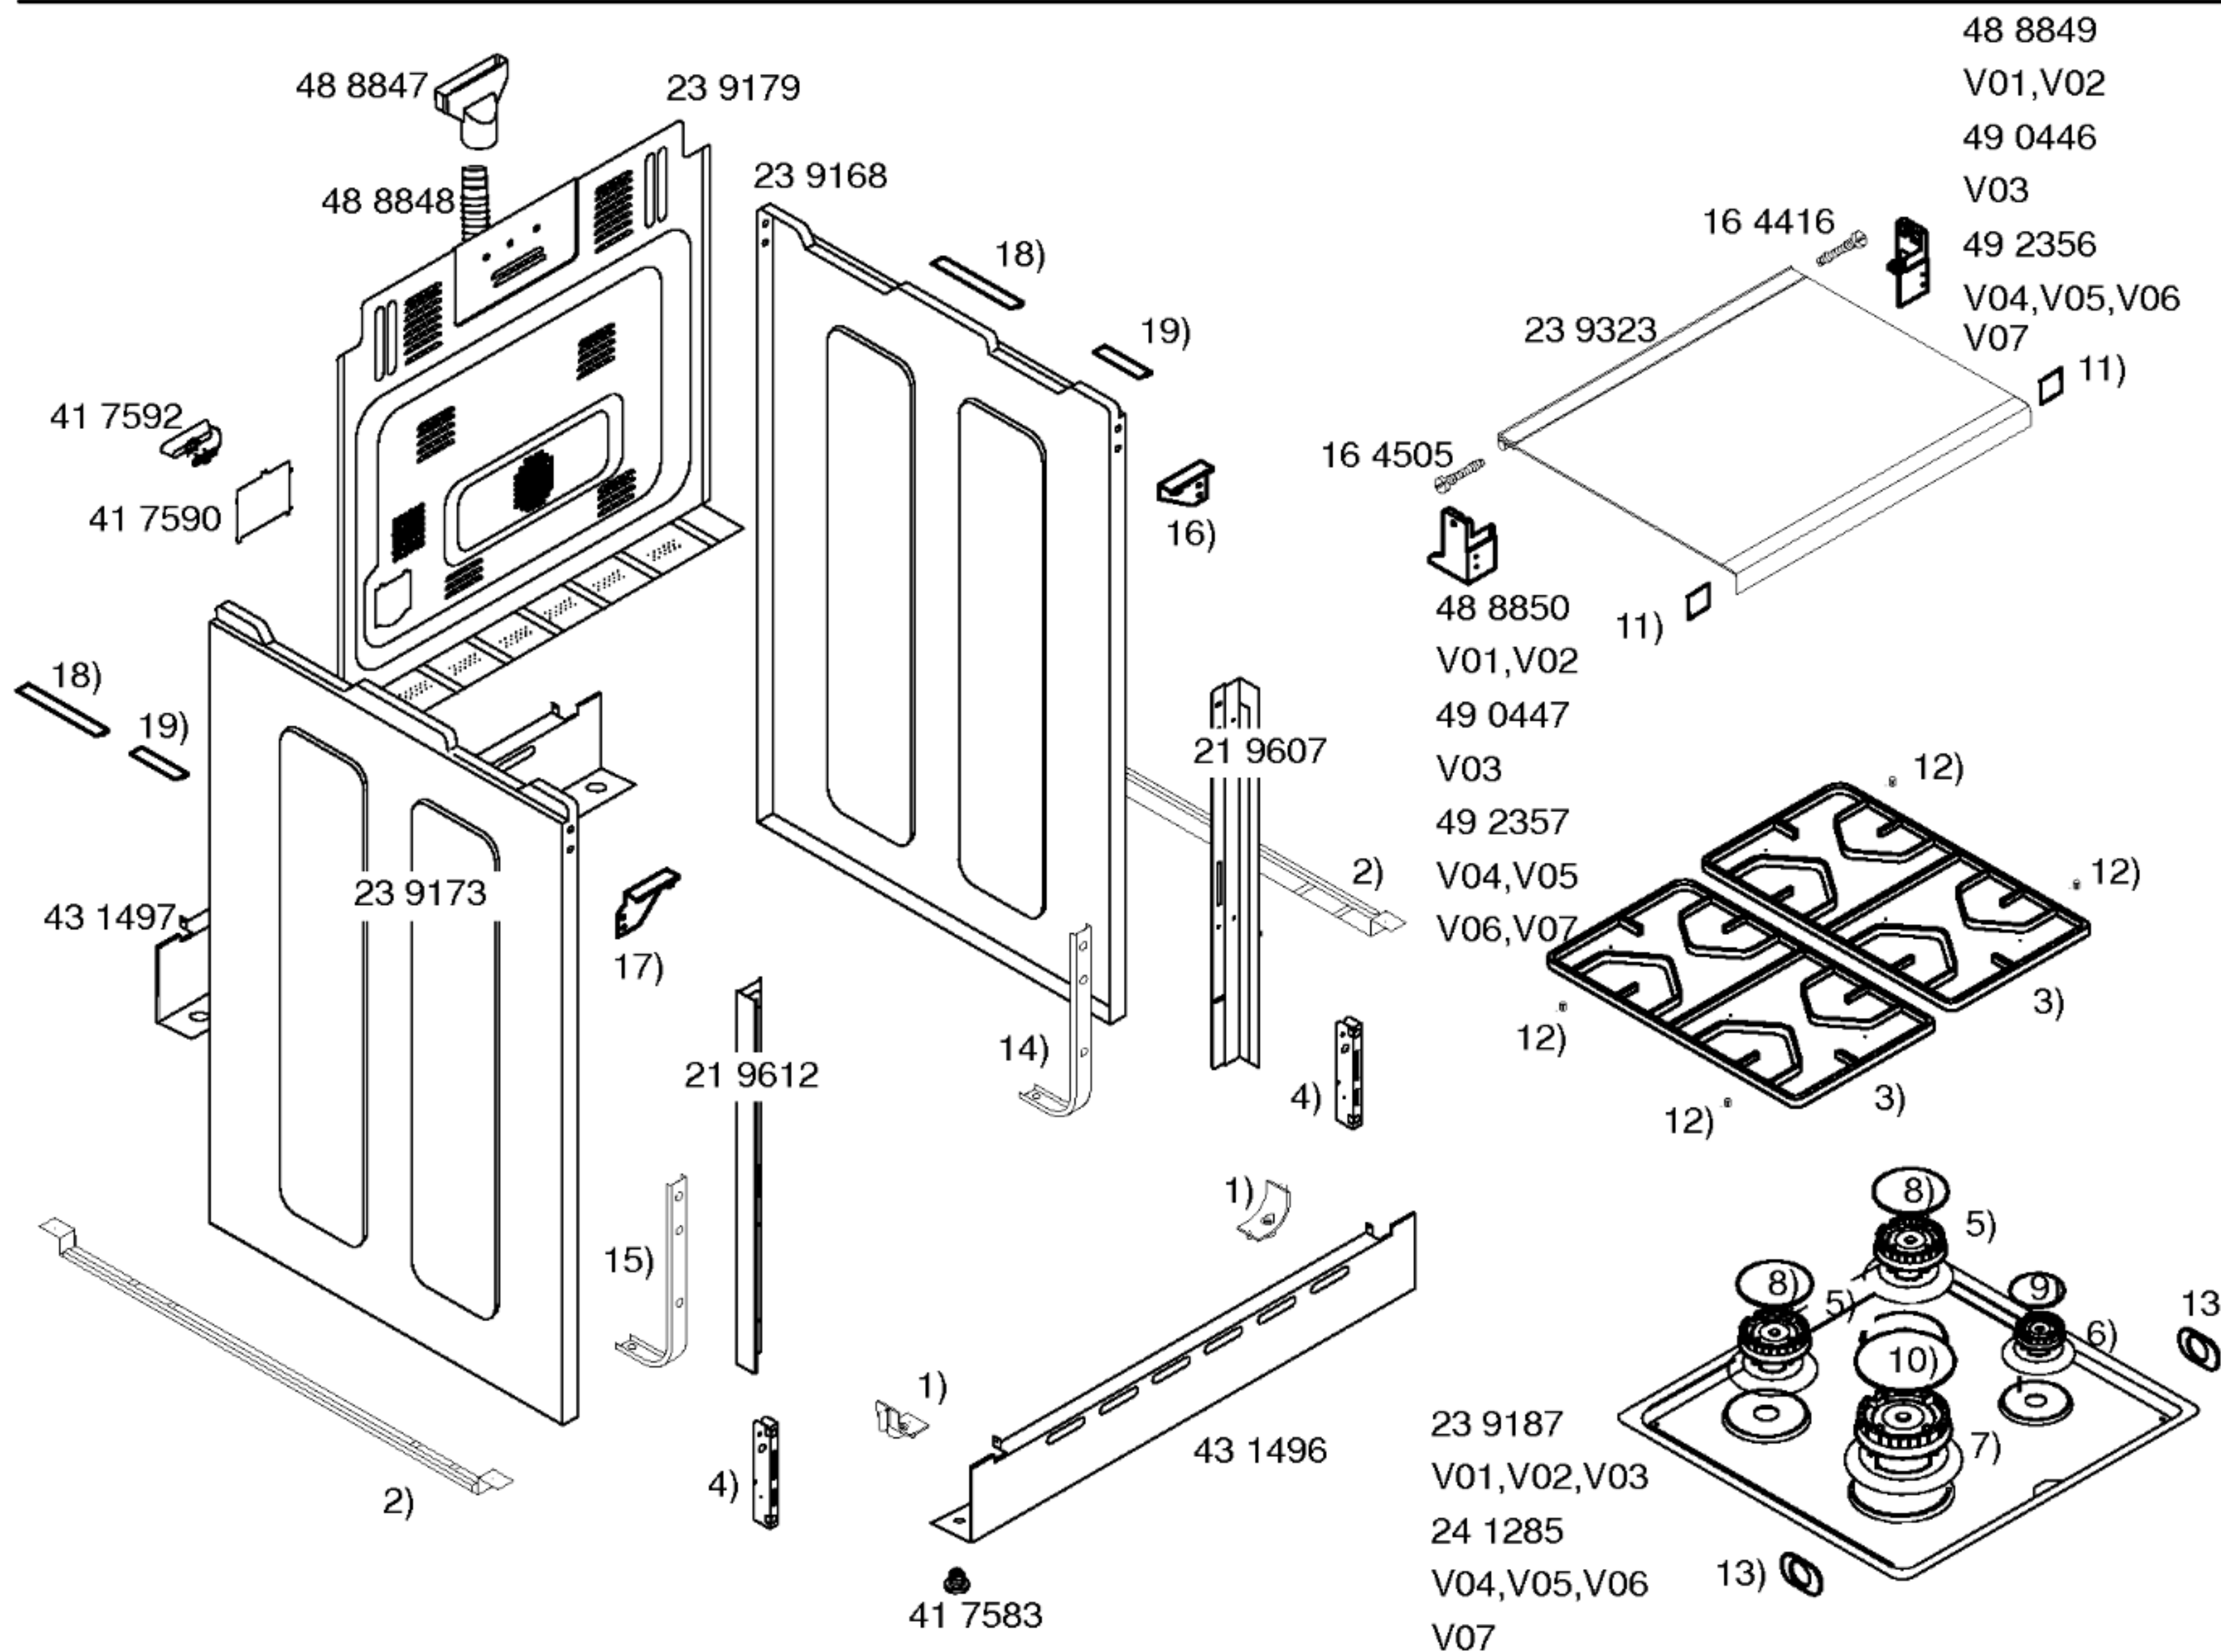

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 6212
(FR,ES,EN)

- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 26 8009
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 18 4302
- 12) 16 8053
- 13) 41 6914
- V01, V02, V03
- 14) 43 1502
- 15) 43 1503
- 16) 42 3351
- V04, V05
- 17) 42 3352
- V04, V05, V06, V07
- 18) 42 3353
- V04, V05, V06, V07
- 19) 42 3354
- V04, V05, V06, V07

48 9114

V01

48 9254

V02,V03

49 2449

V04,V05,V06

V07

16 4516

V01,V02

41 6859

V03,V04

V05,V06

V07

18 4233

26 2732

V01

41 8395

V02,V03,V04

V05,V06,V07

26 2730

41 8396

36 2893

43 1504

V01,V02,V03

36 3160

18 7478

18 4045

18 4057

Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 18 8165

2) 18 8171


3) 18 8160

V01,V02,V03,V04

V05


42 5190

V06,V07

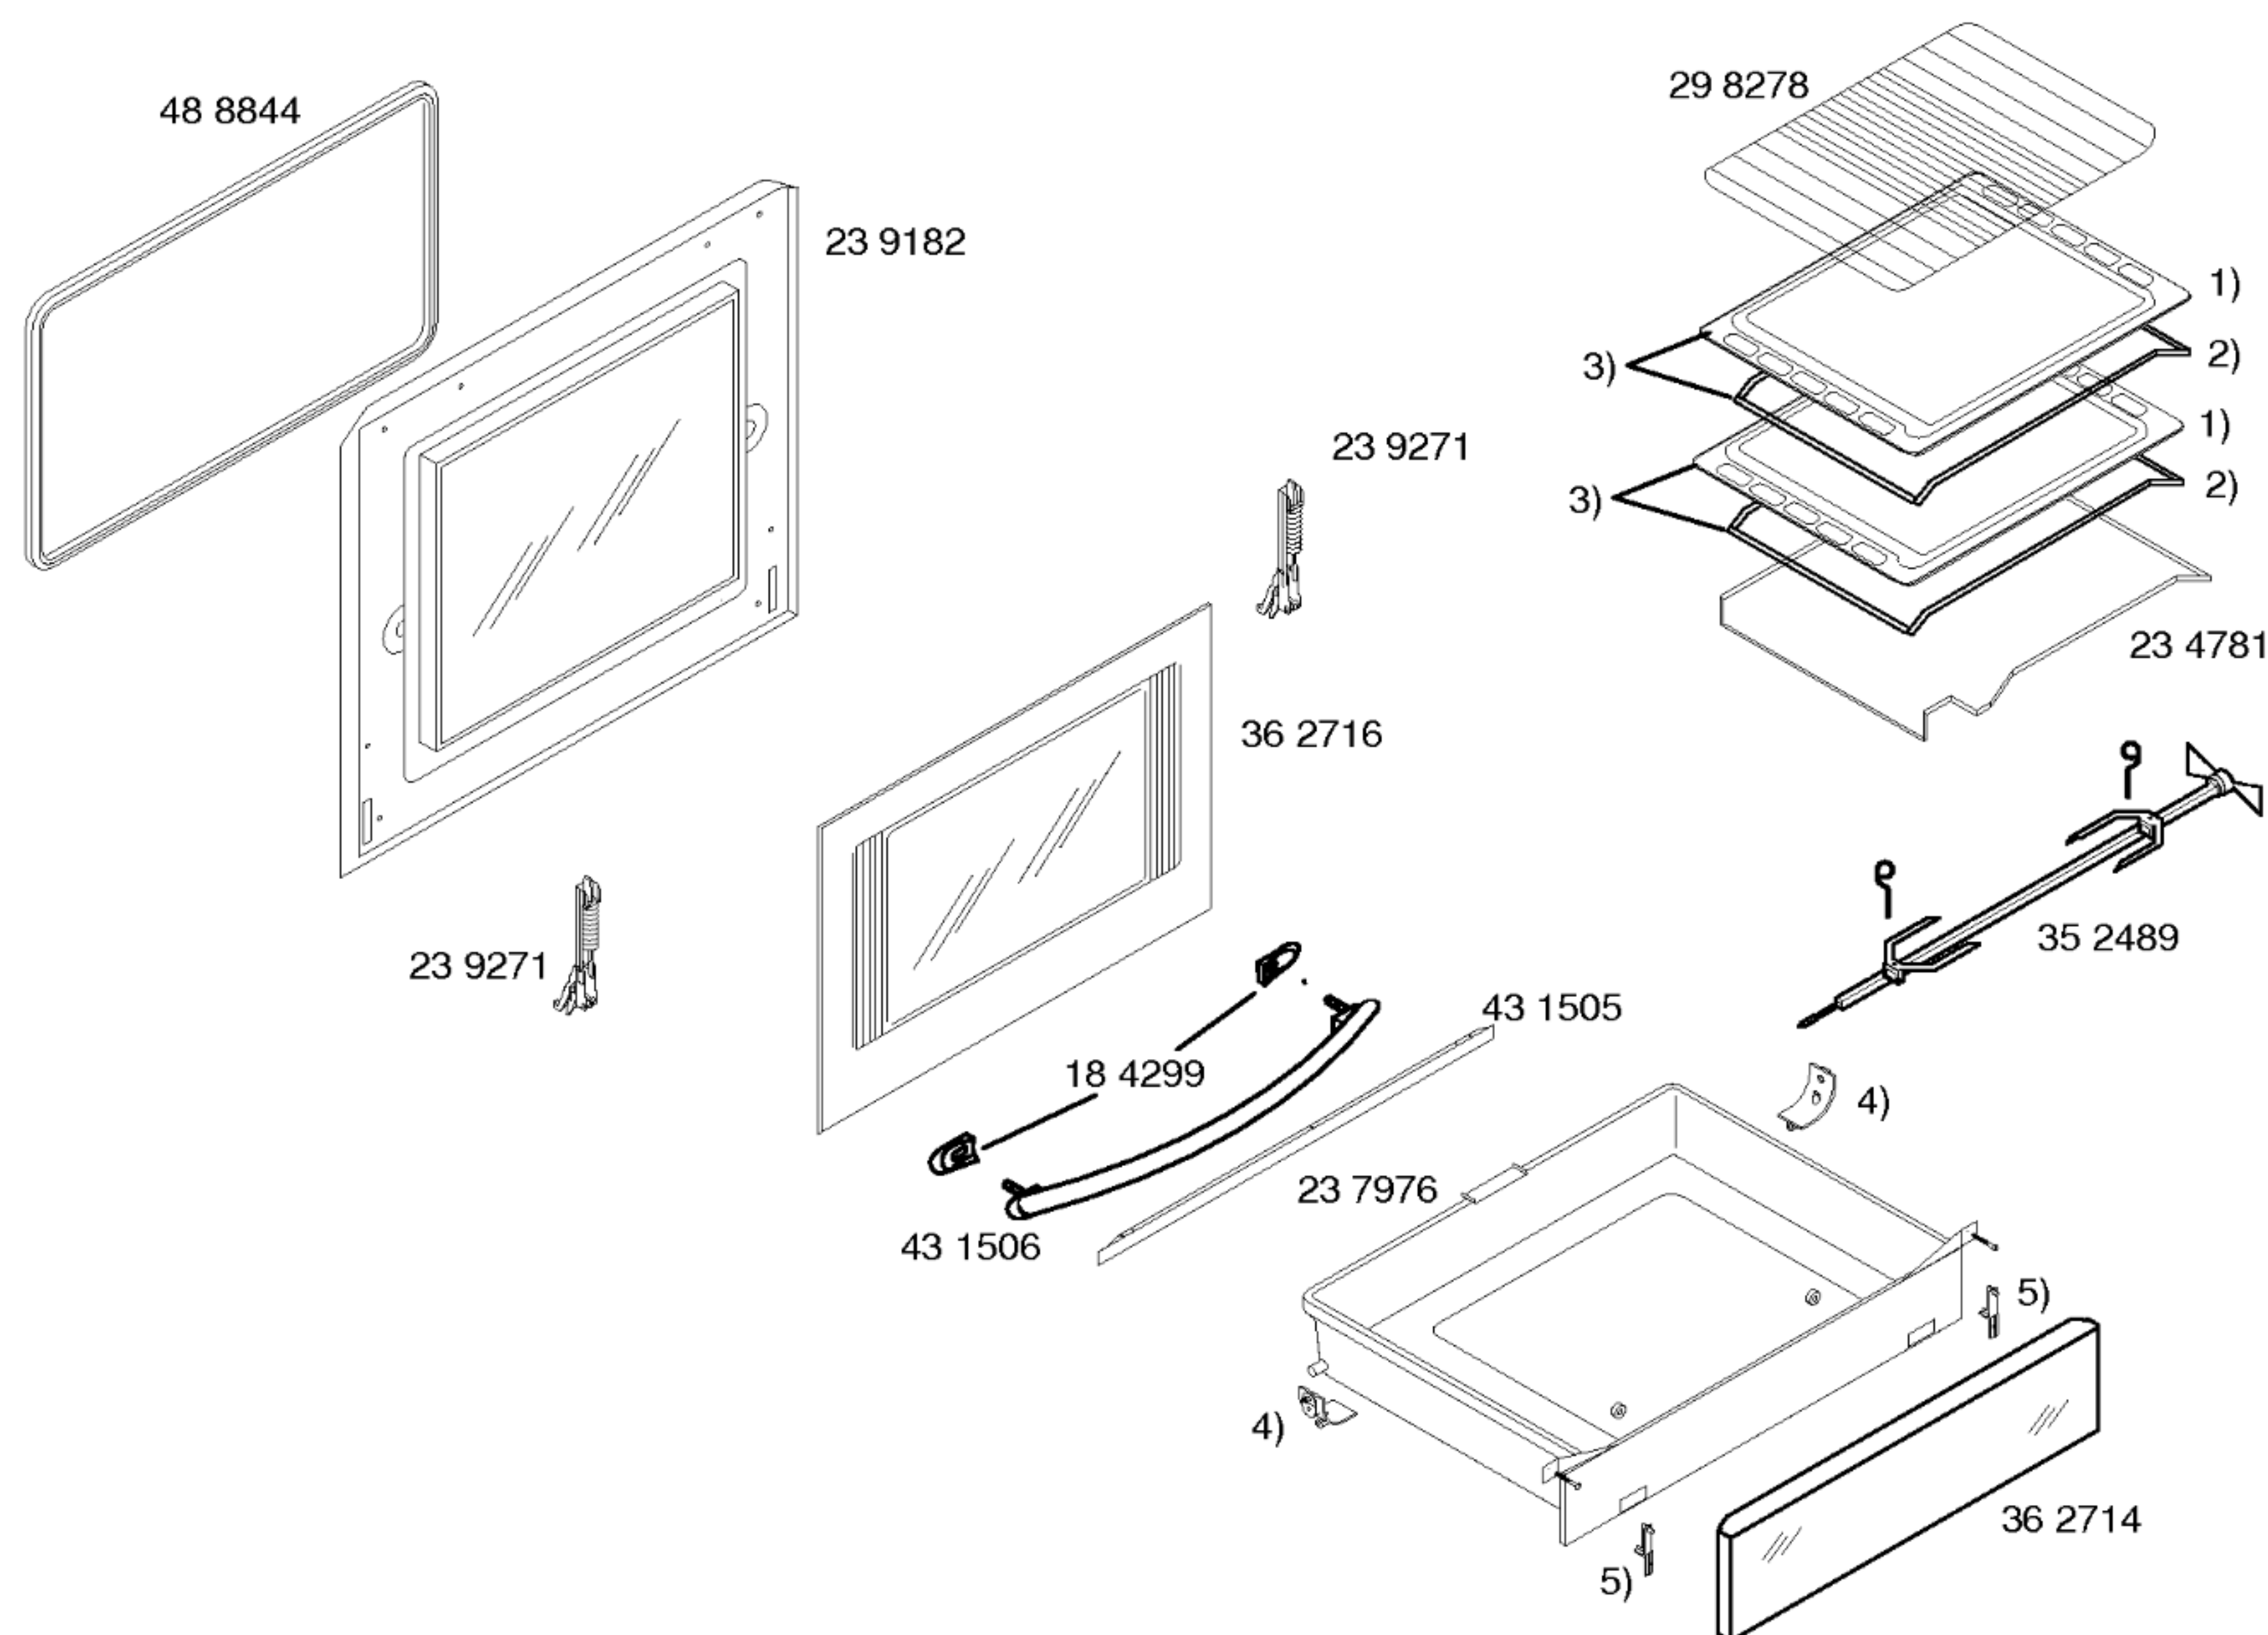


Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 35 3489
- 2) 36 6184
- 3) 36 6185 (kpl)
- 4) 41 7587
- 5) 41 7588

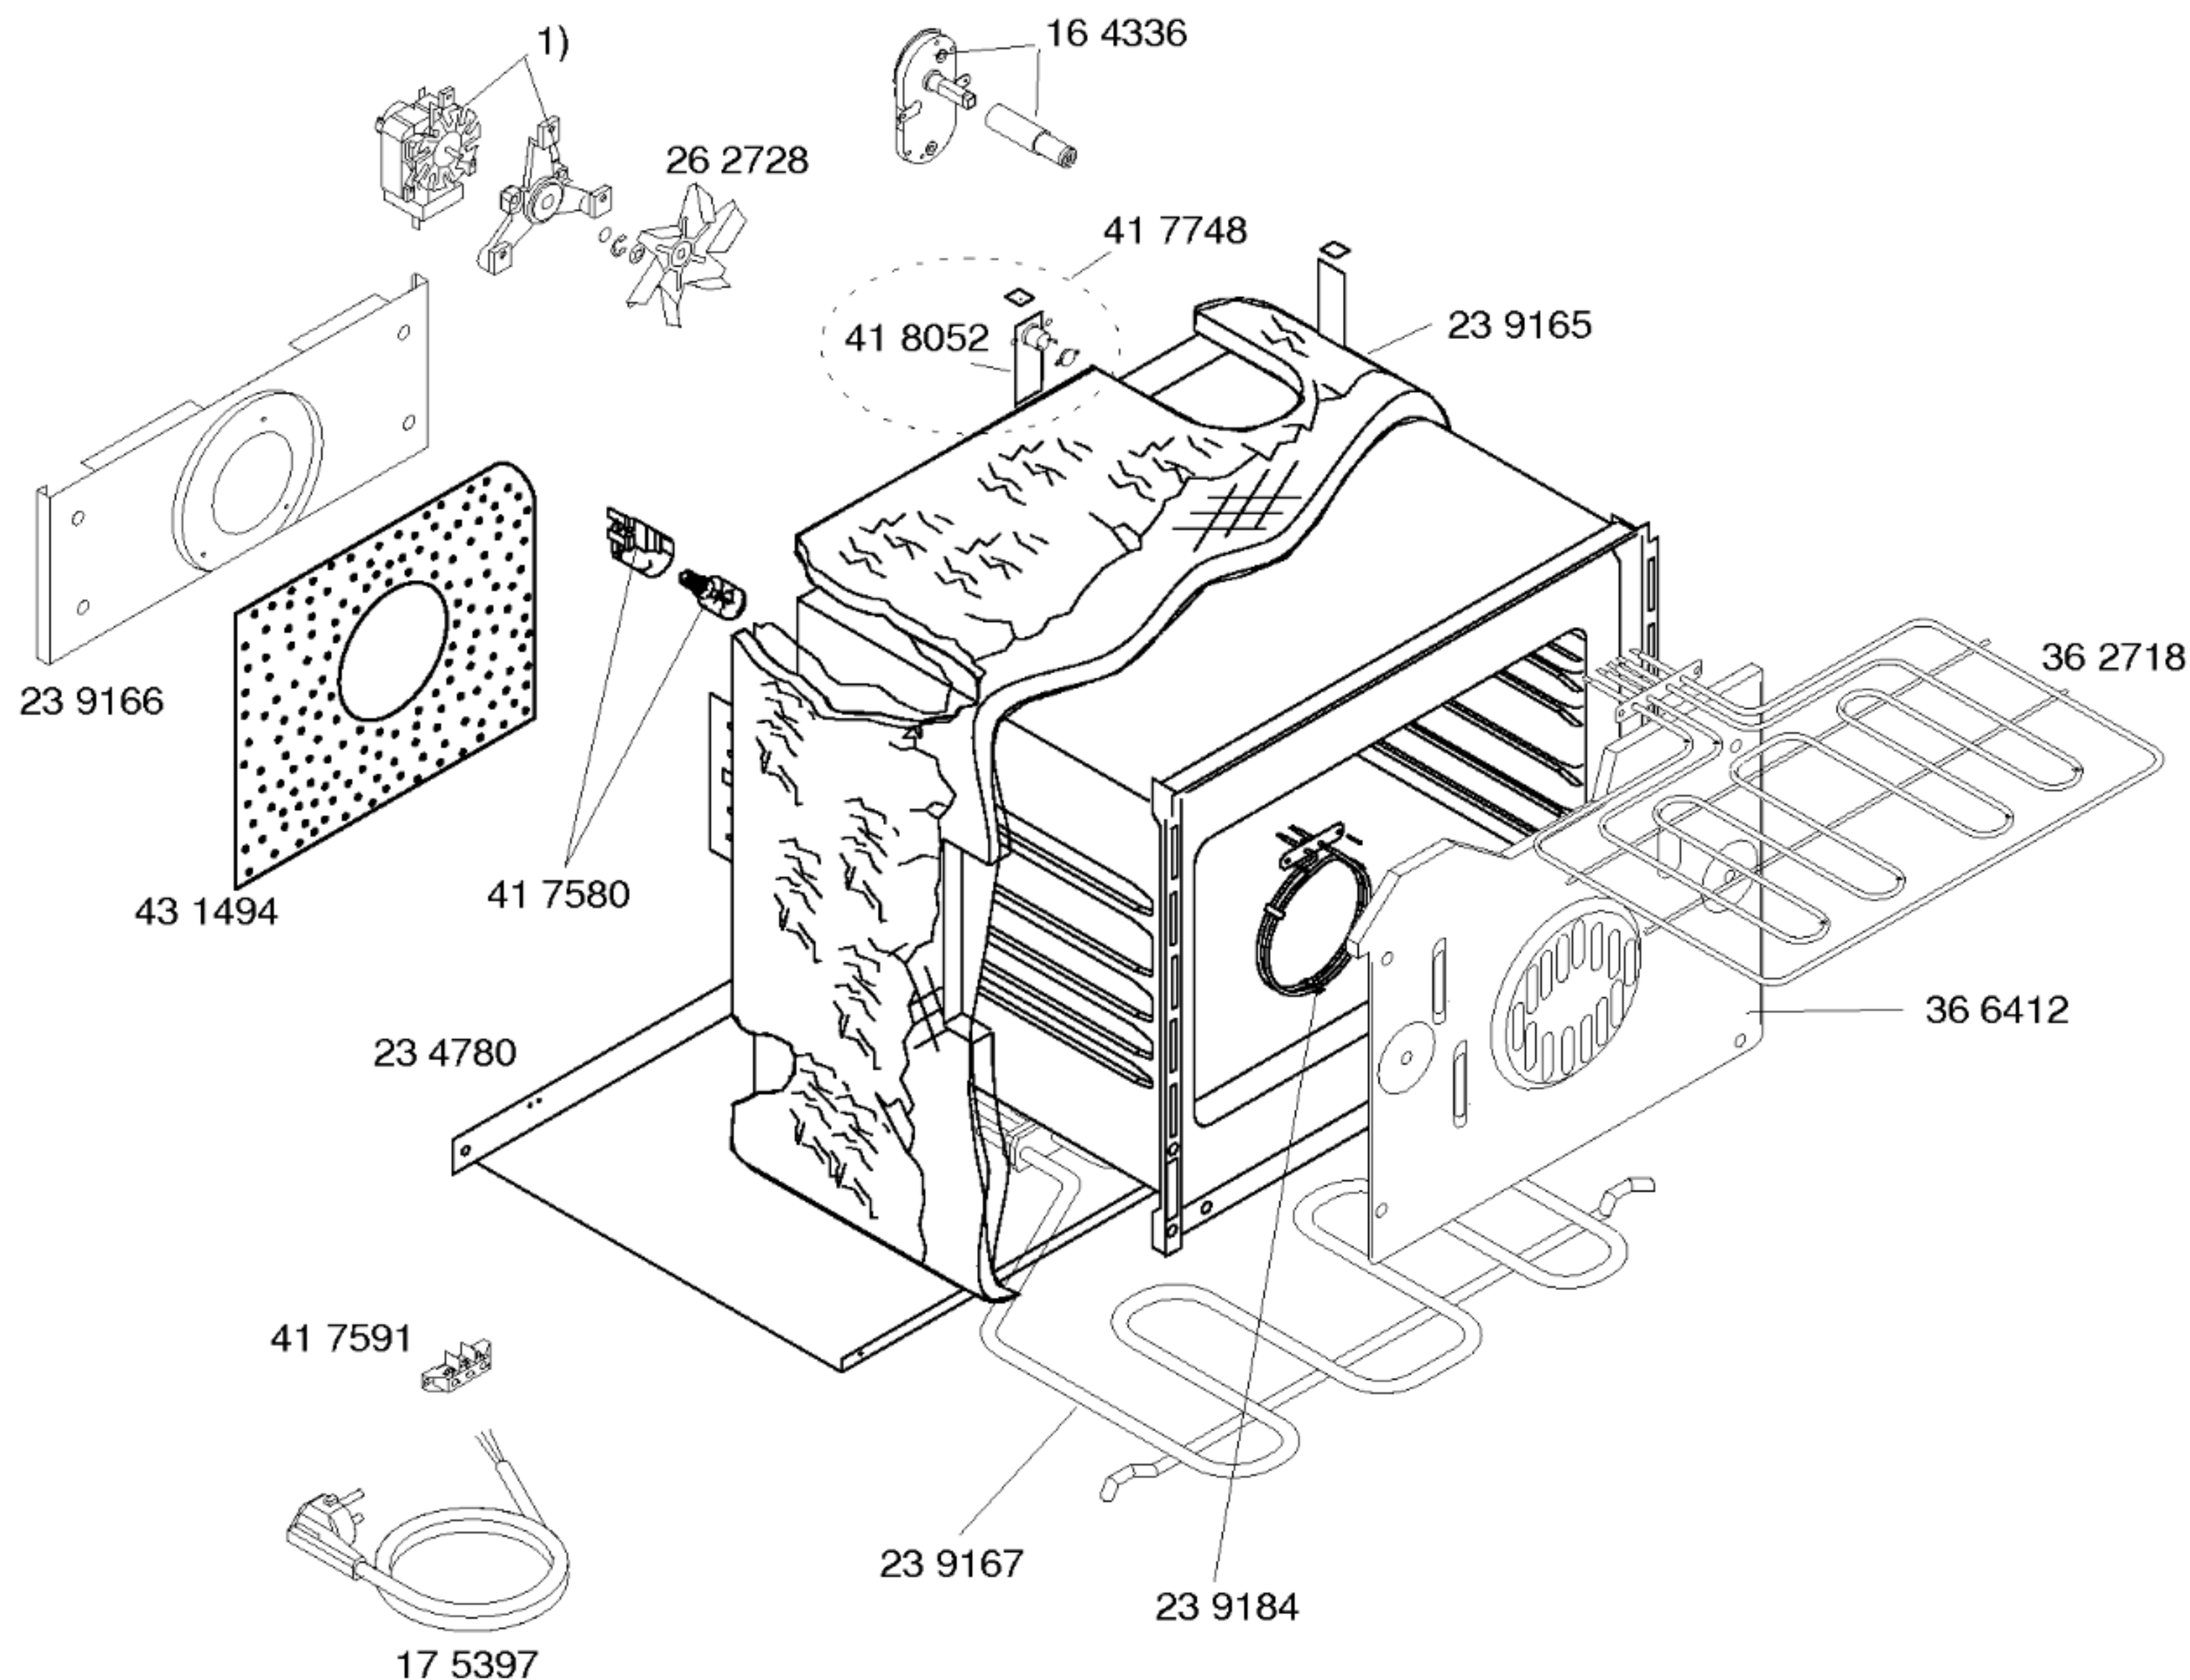

Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) 48 8843
 V01,V02,V03,V04
 49 3152
 V05,V06,V07

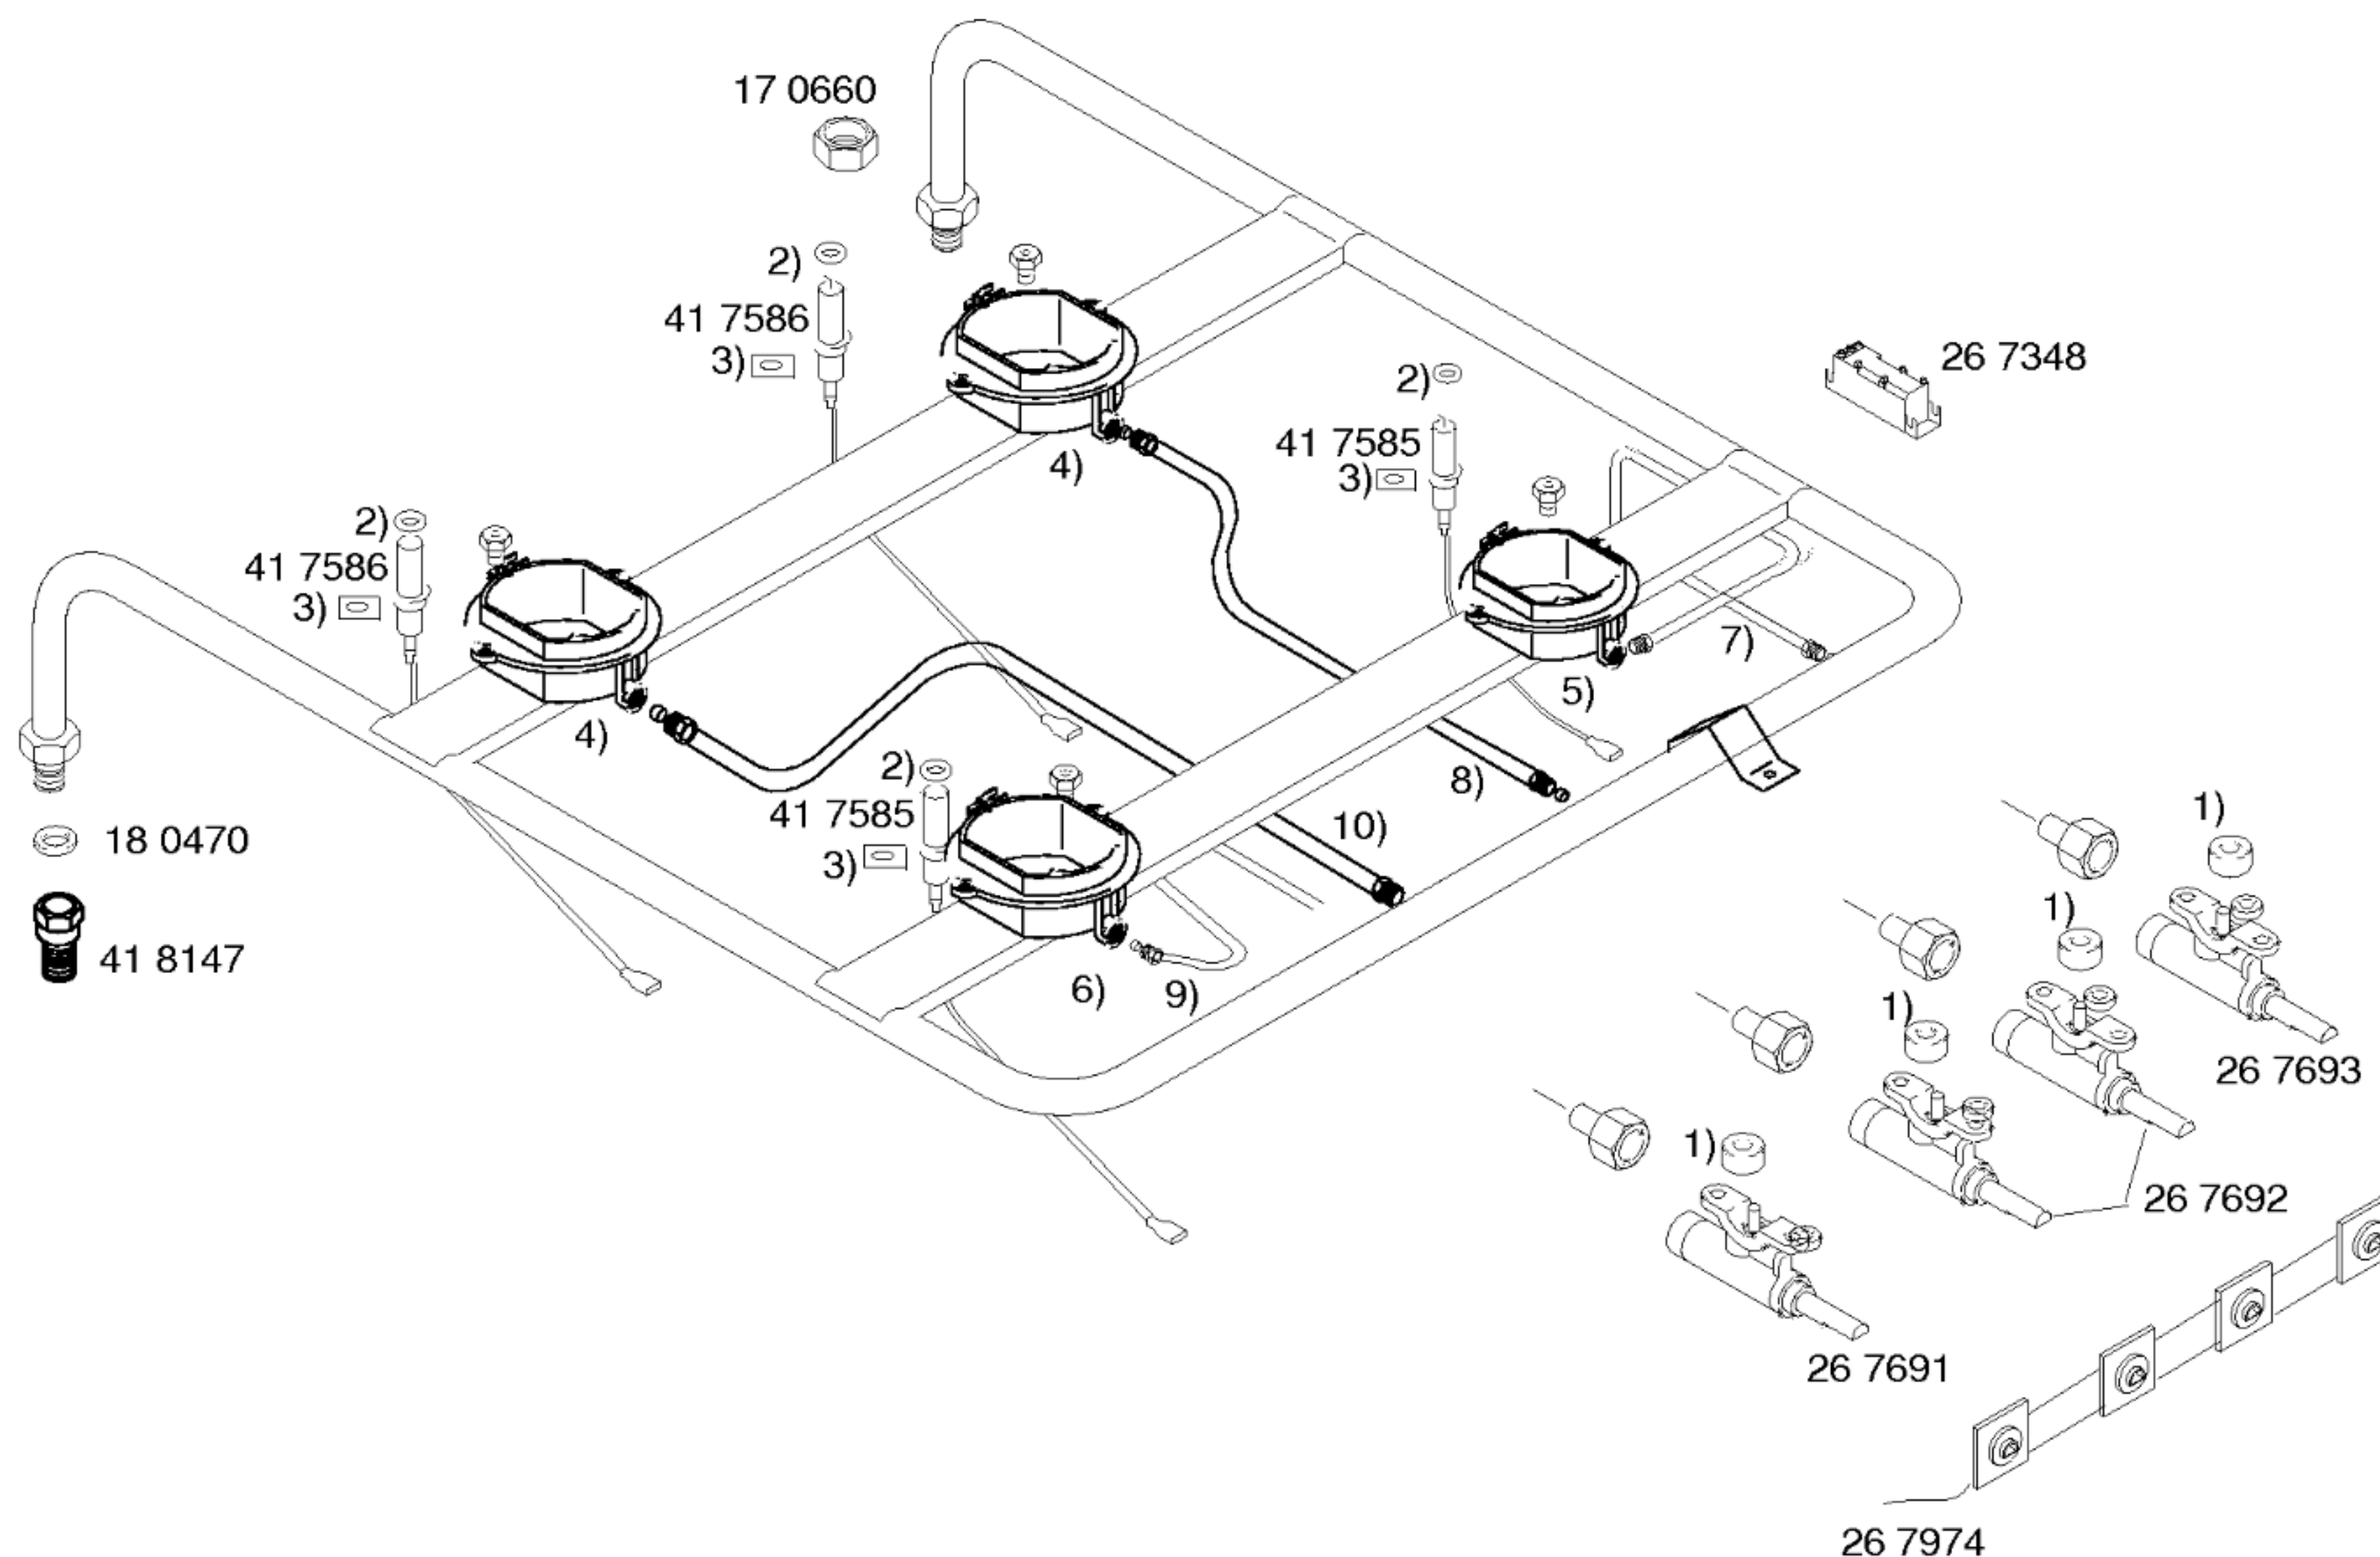

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 7950
- 5) 26 7951
- 6) 26 7949
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7808
- 10) 35 7809

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
17 4049

FG G30/31 30mbar
17 4048

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7597

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7837