


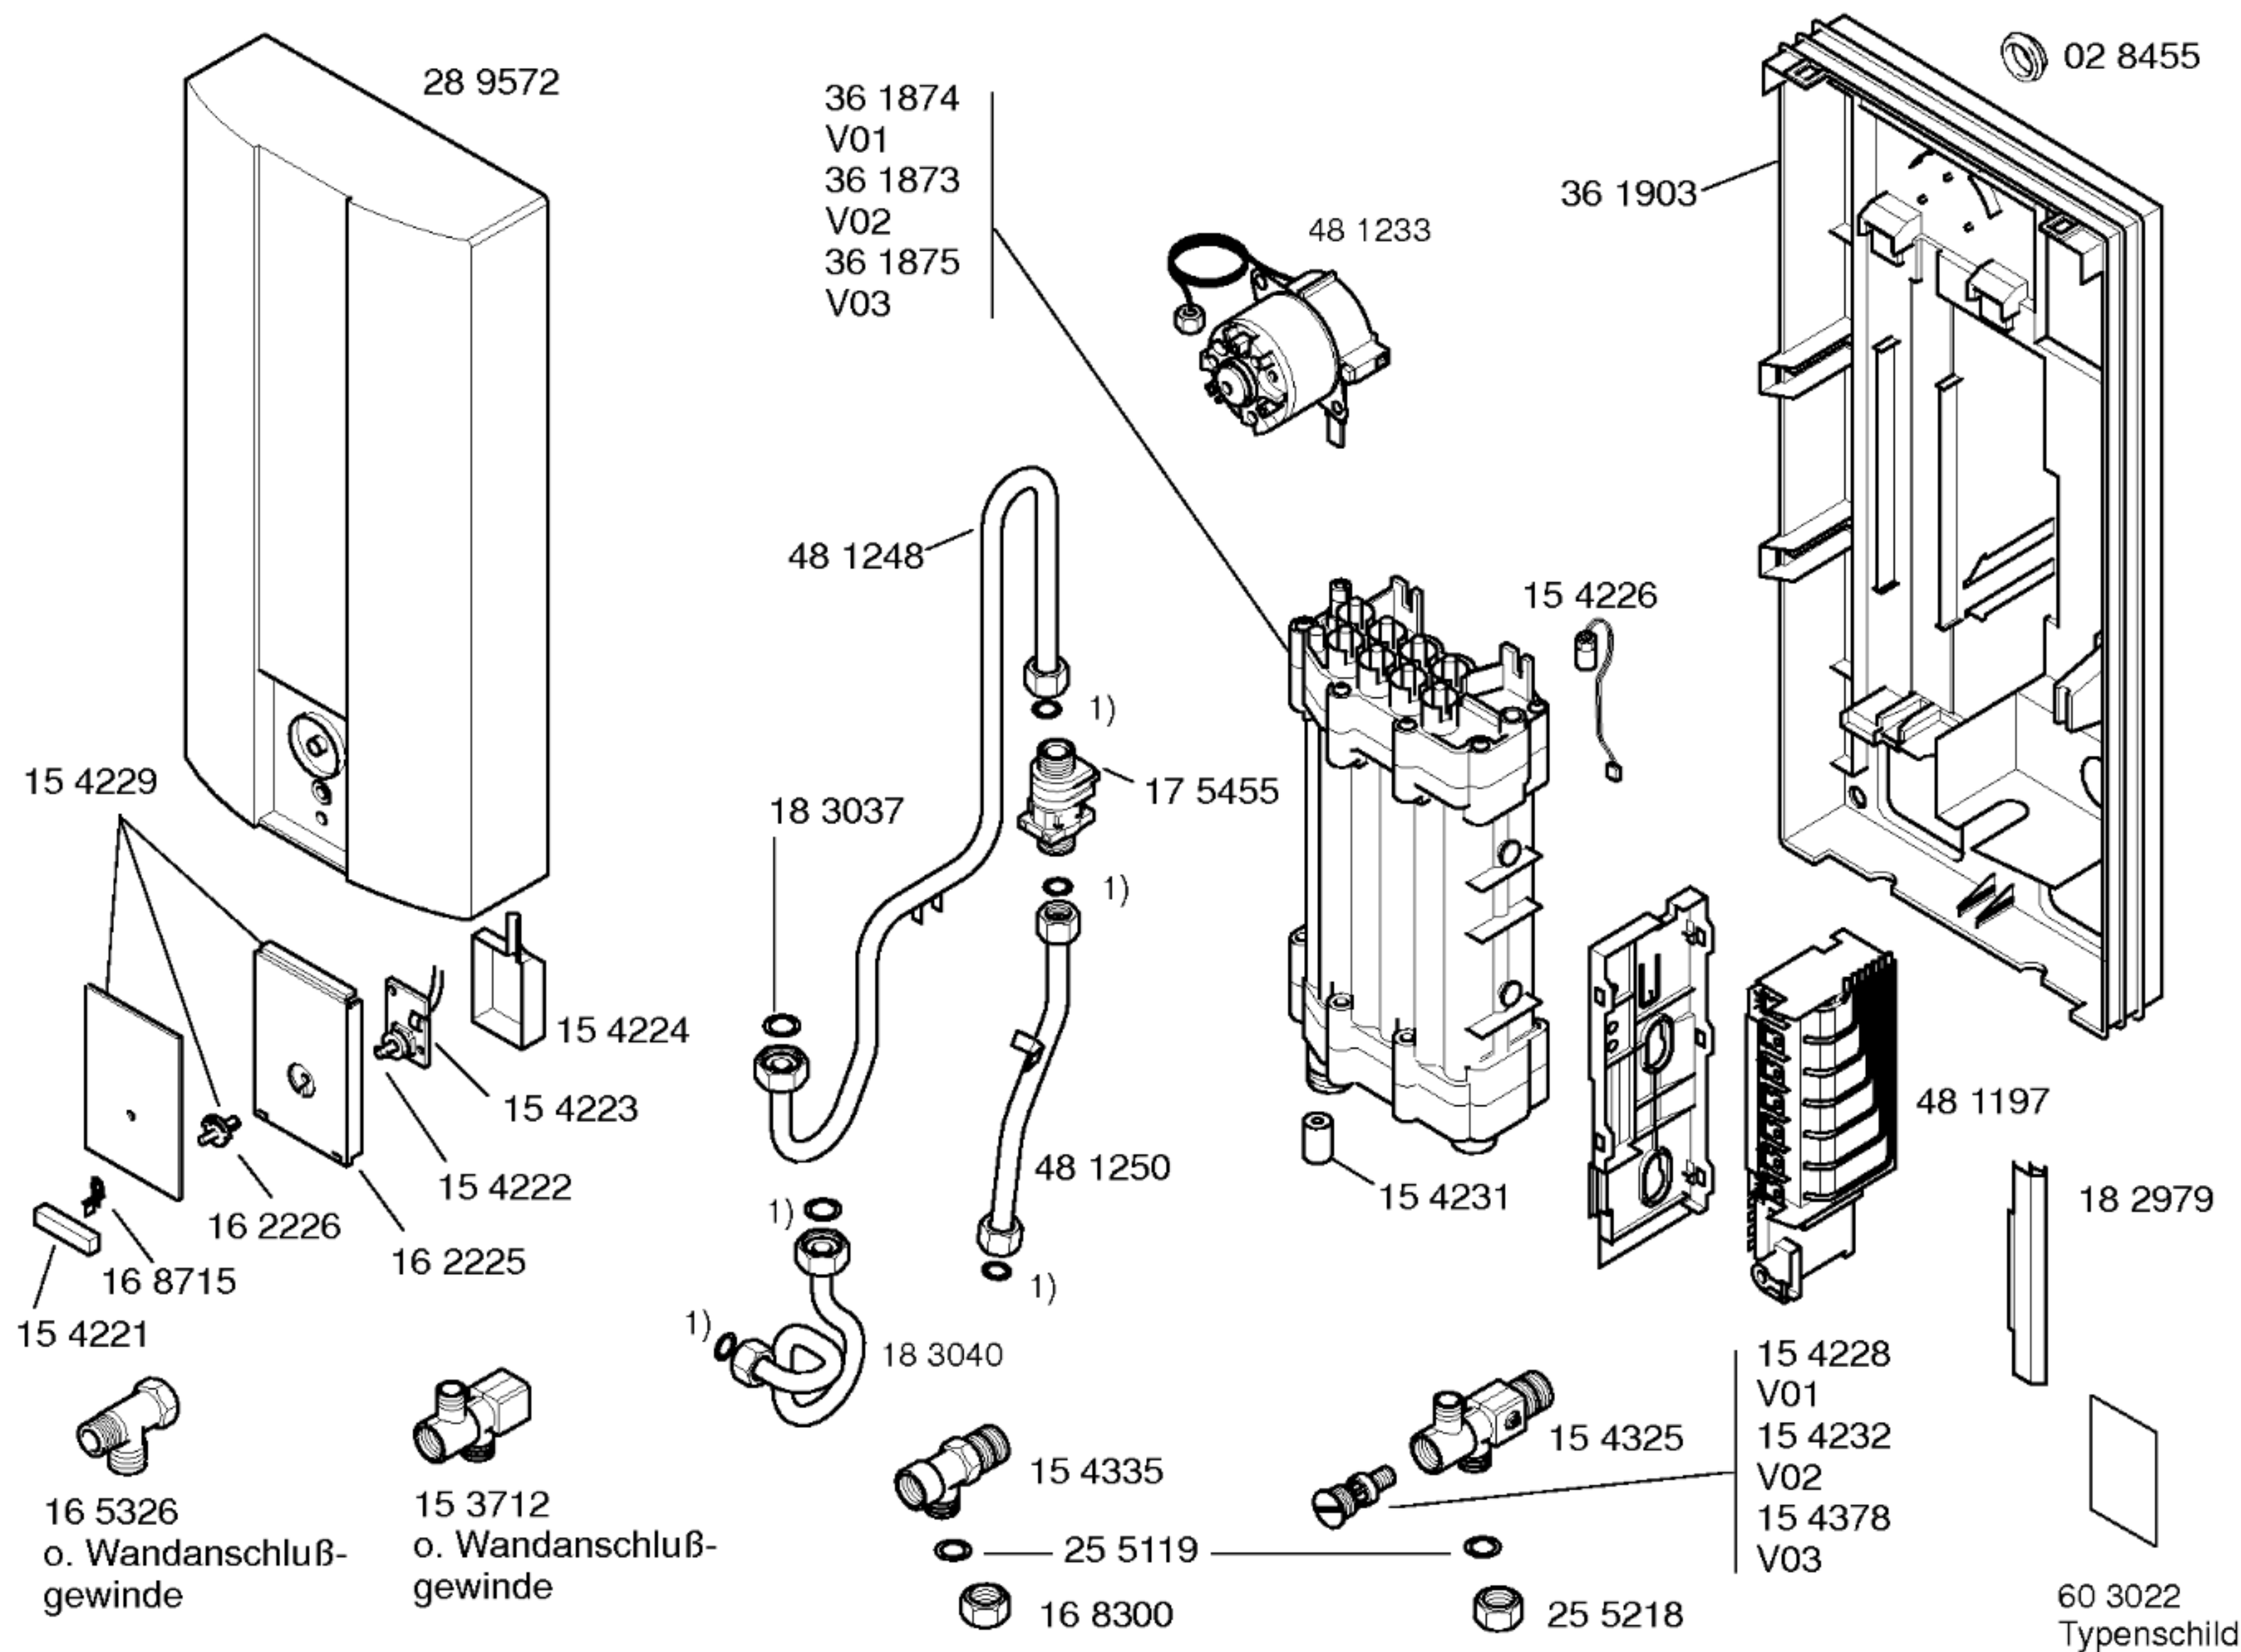

Gebrauchsanweisung:

52 8566
(de,en)

Montageanleitung:

52 8546
(de,en)

1) 18 3038
mitbestellen!

Zubehör:

Lastabwurfrelais
BZ 45L20
Zwischenklemme
BZ 45Z20
Rohrbausatz
BZ 45U20