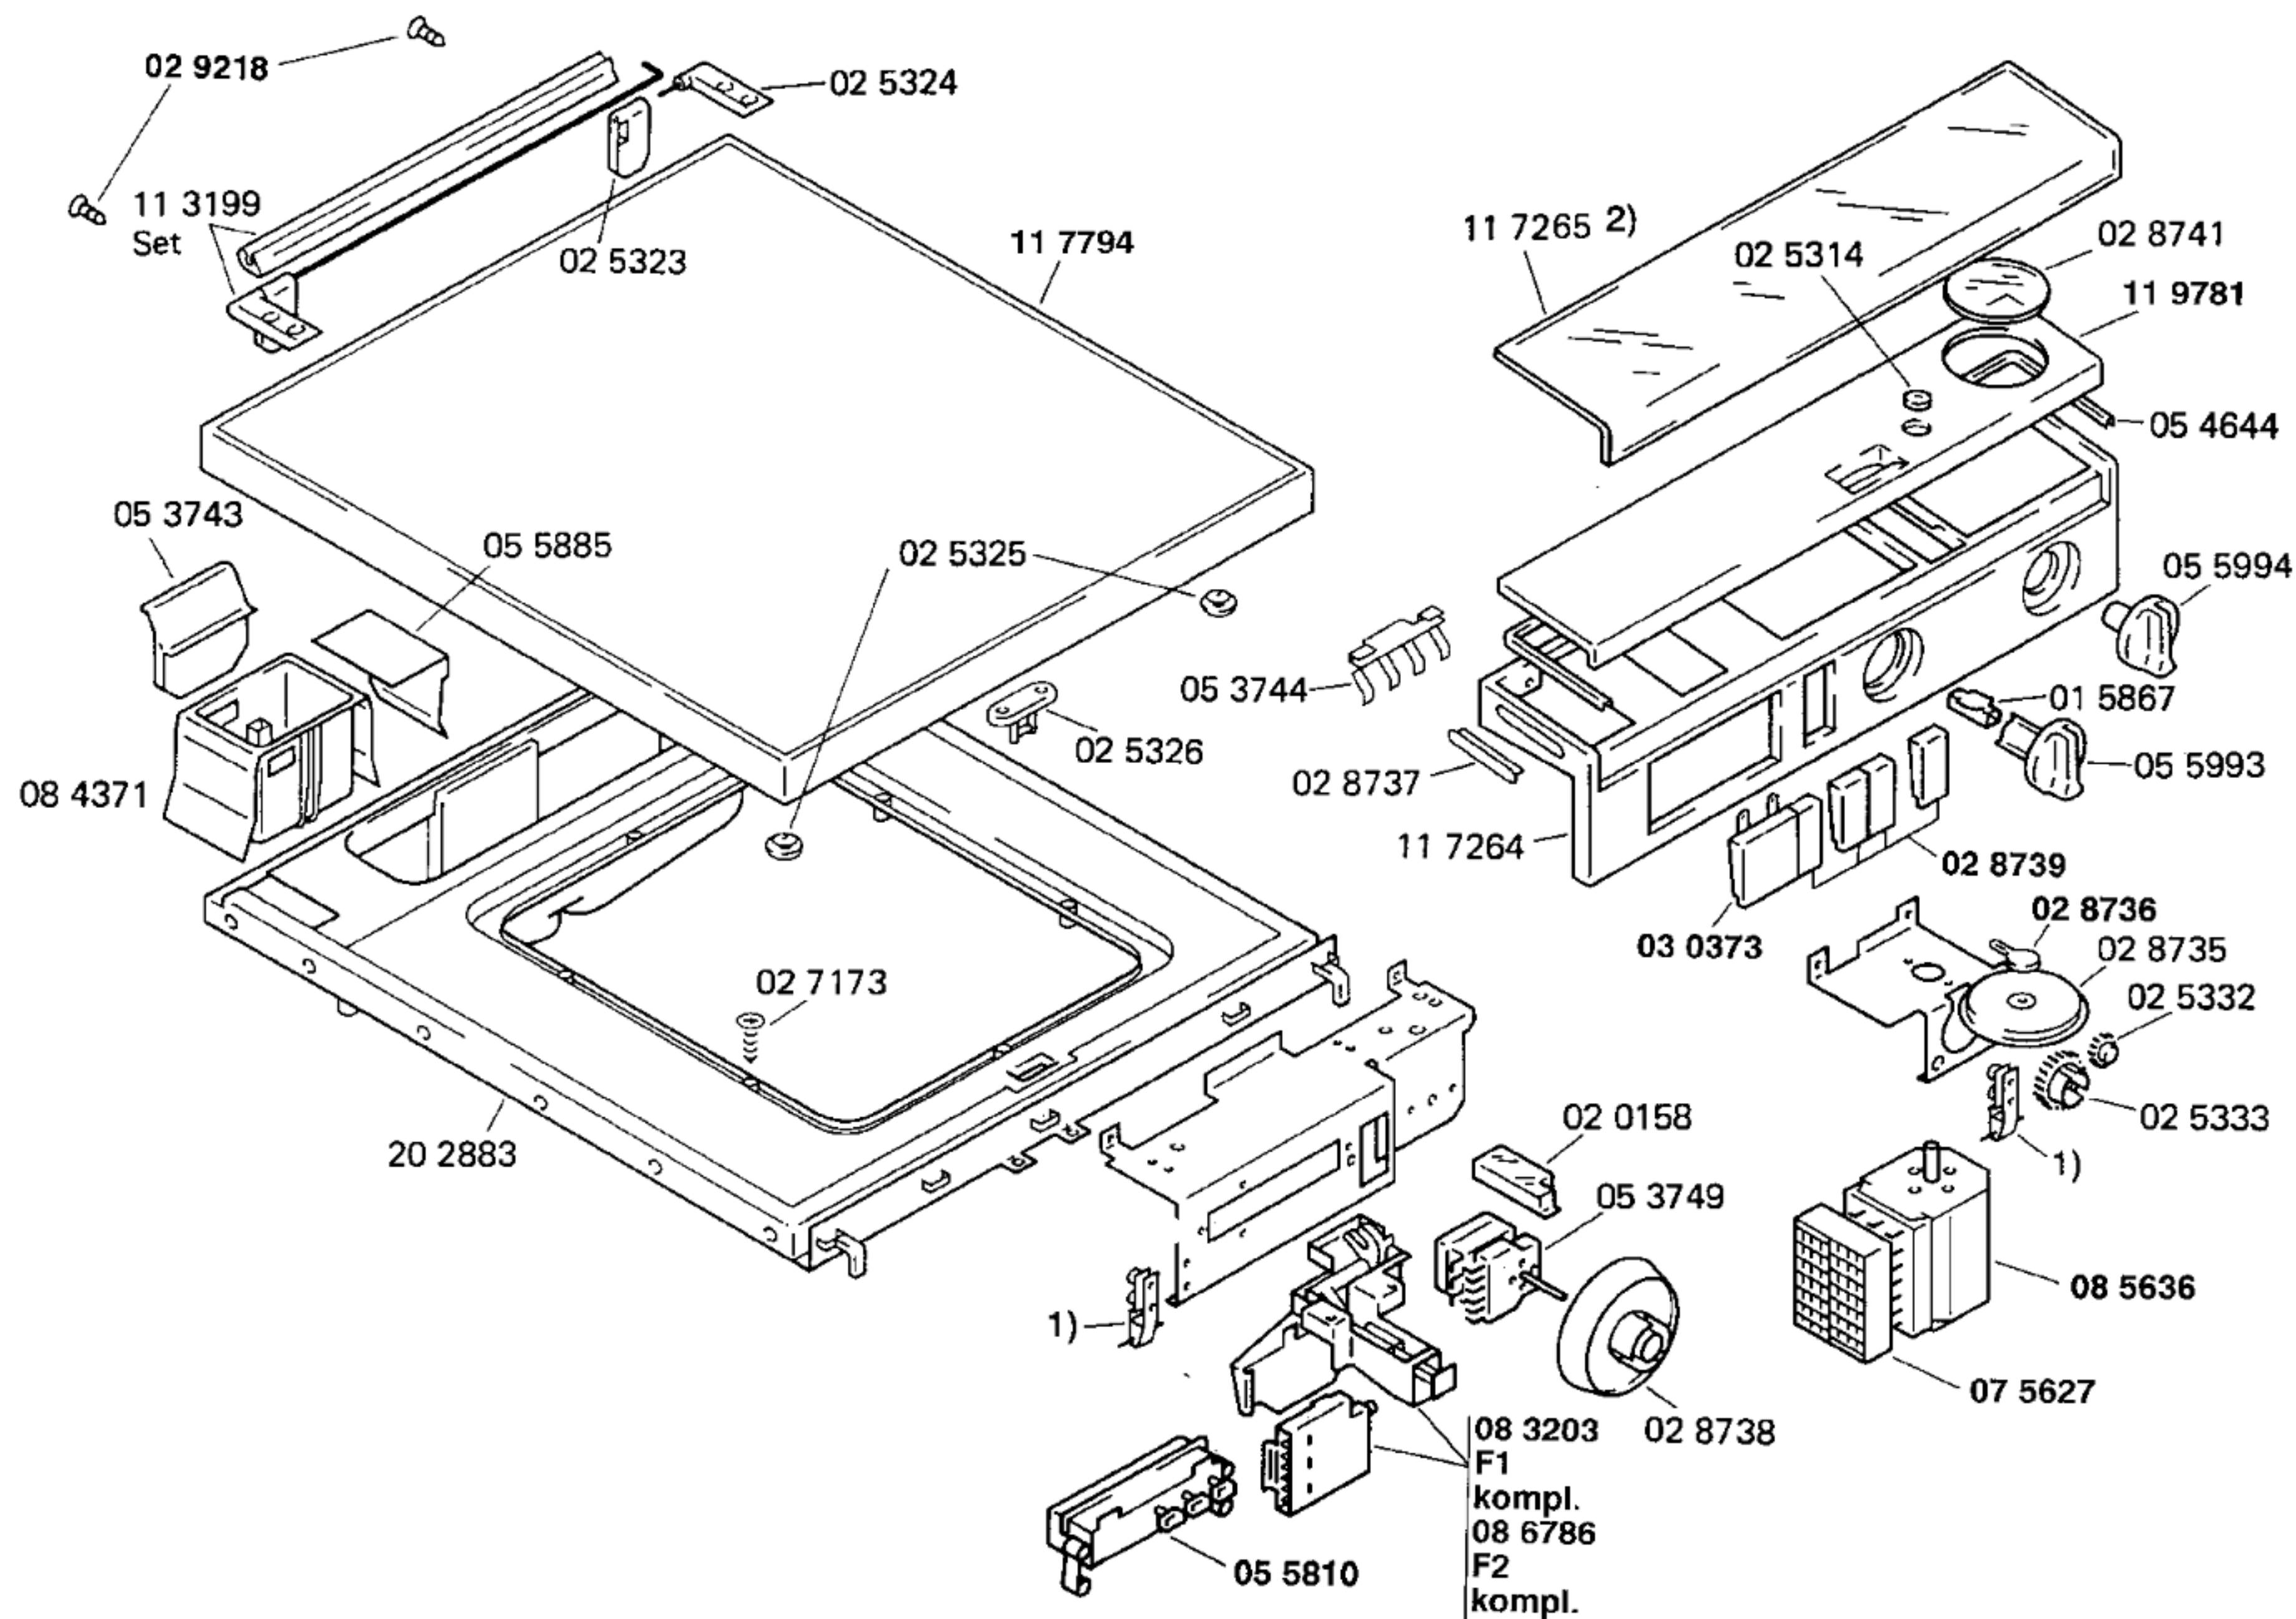


**BOSCH**V334-WMV334325/01-F1
V334-WMV334325/02-F2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740**Aufstellanweisung**51 3182
(D,GB,F,I,NL,E)**Gebrauchsanweisung**51 3760
(F)**Kurzanleitung**51 3773
(F)

1) 02 5334

2) einschl. 05 4644


**BOSCH**V334-WMV334325/01-F1
V334-WMV334325/02-F2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

1) 04 5561

2) 01 4687

3) 02 8437

4) 02 5345

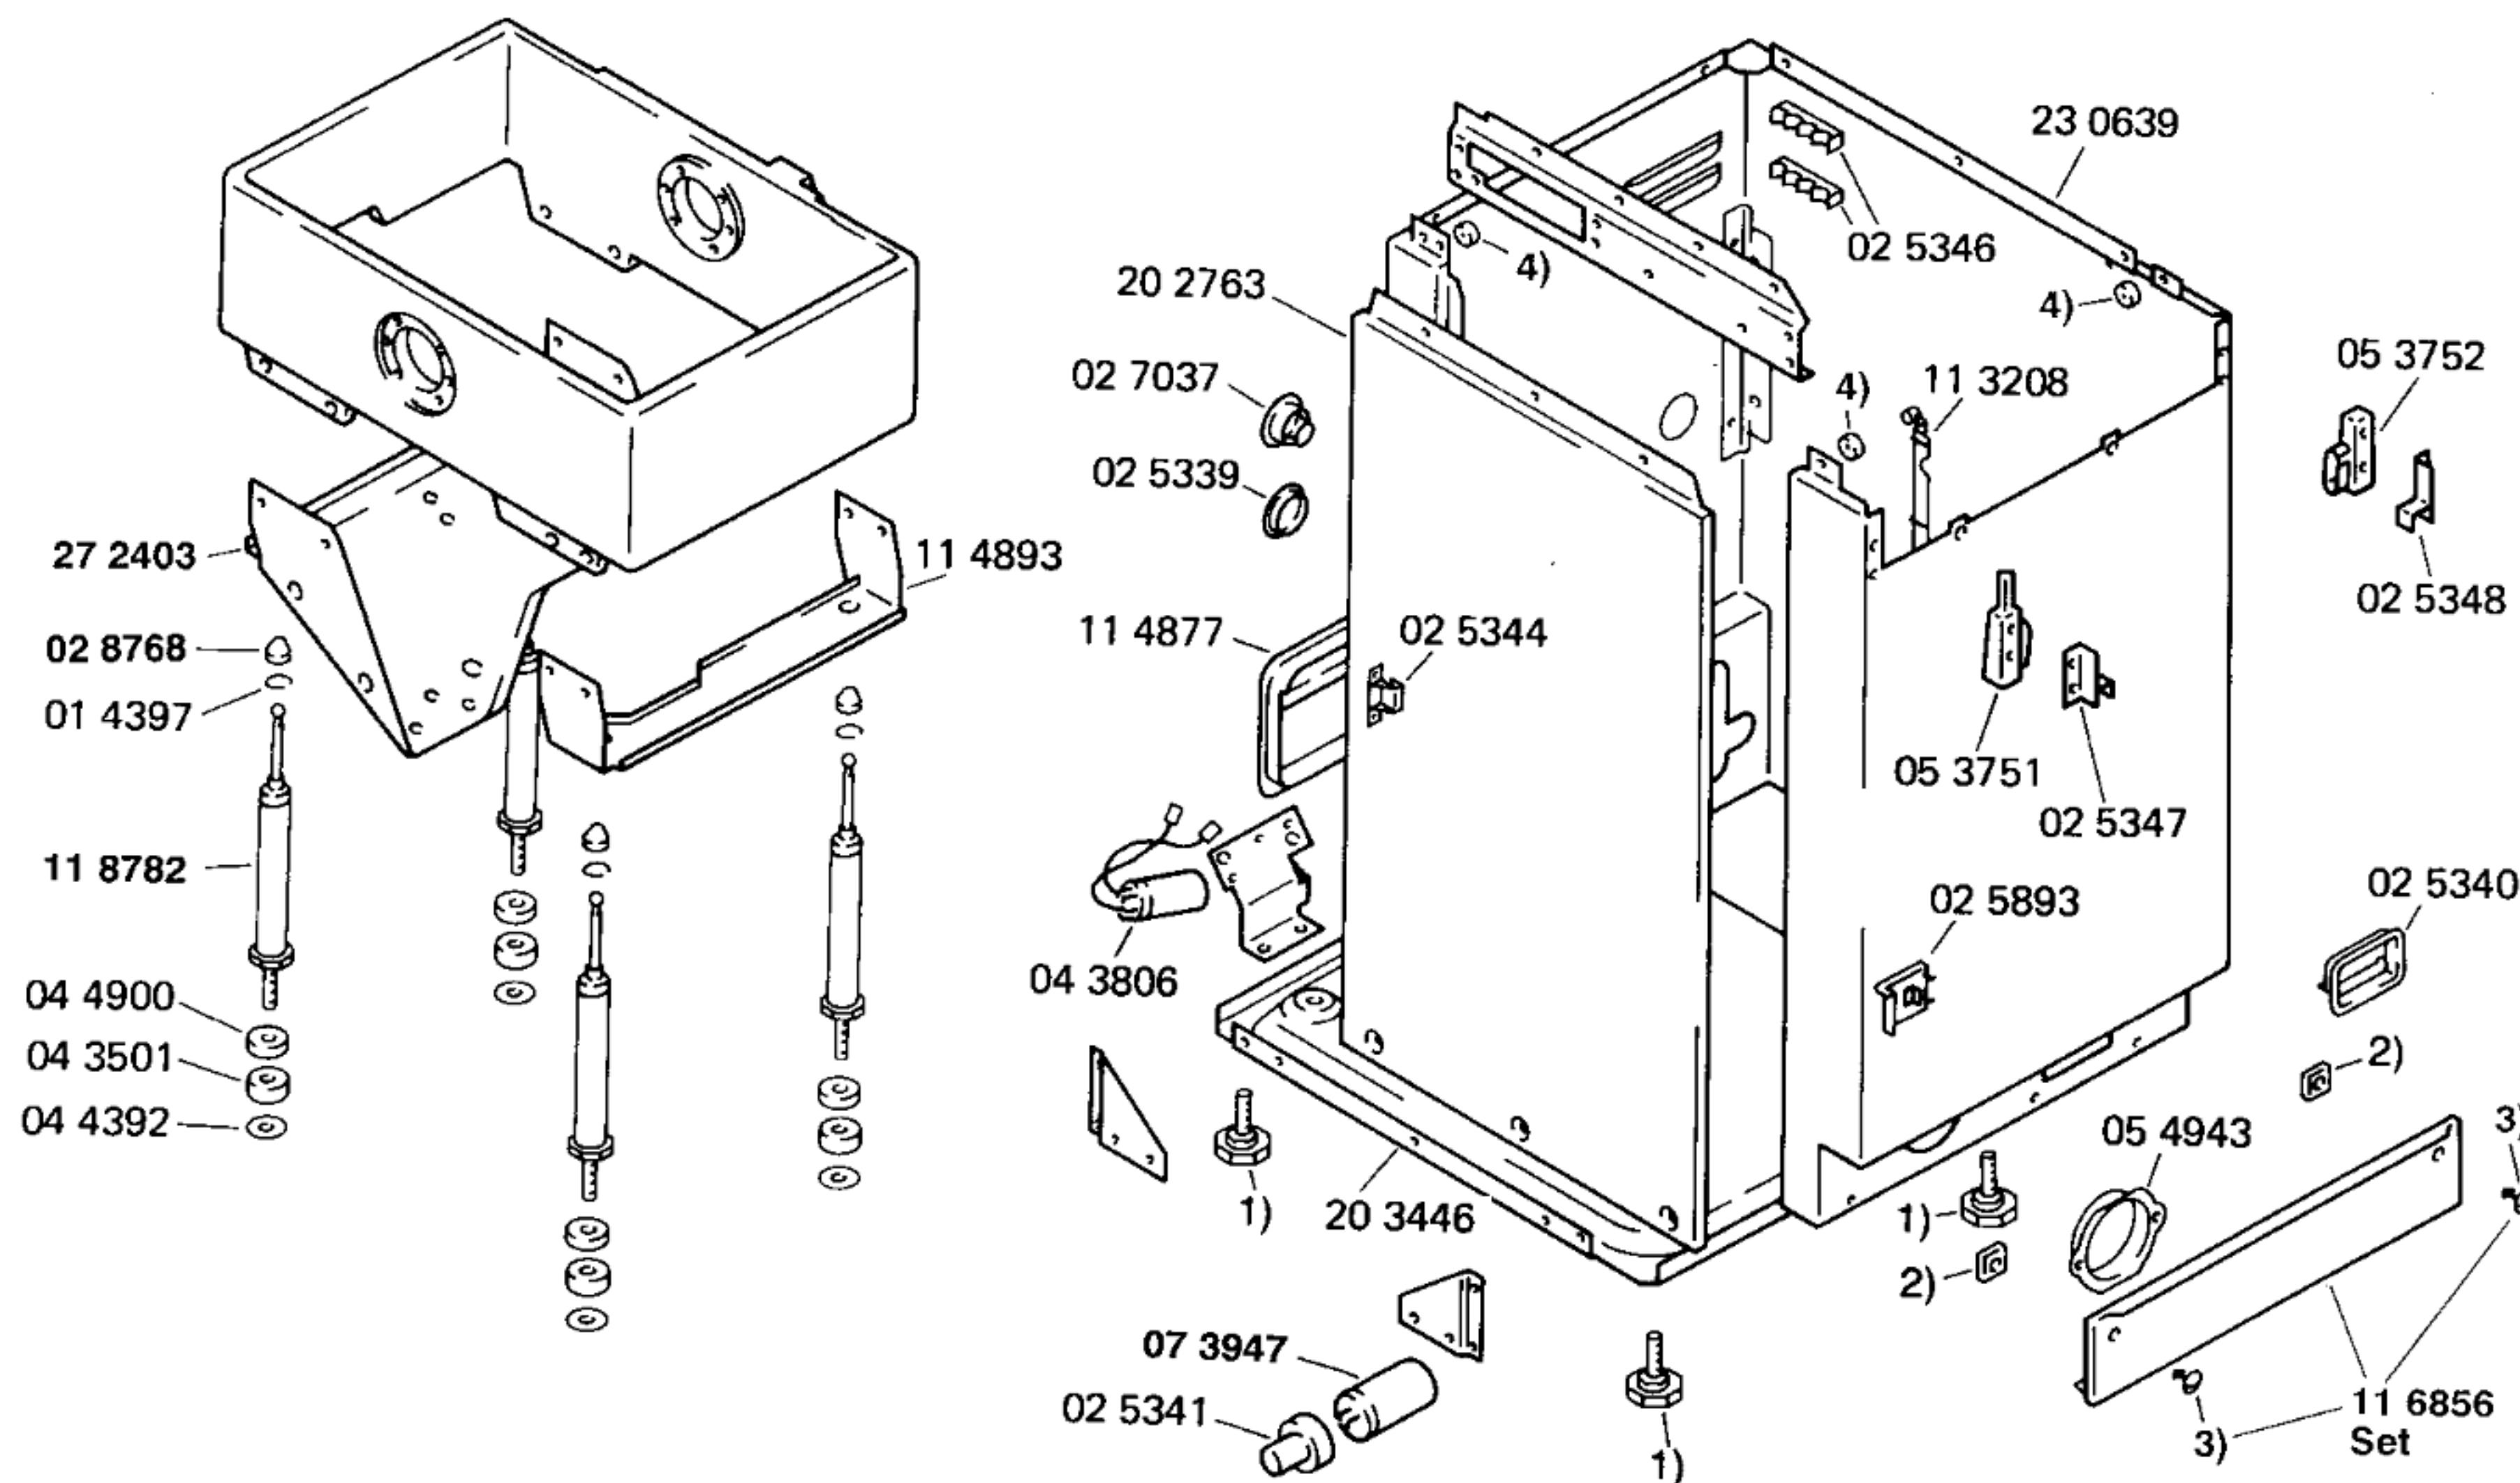





BOSCH

V334-WMV334325/01-F1
V334-WMV334325/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

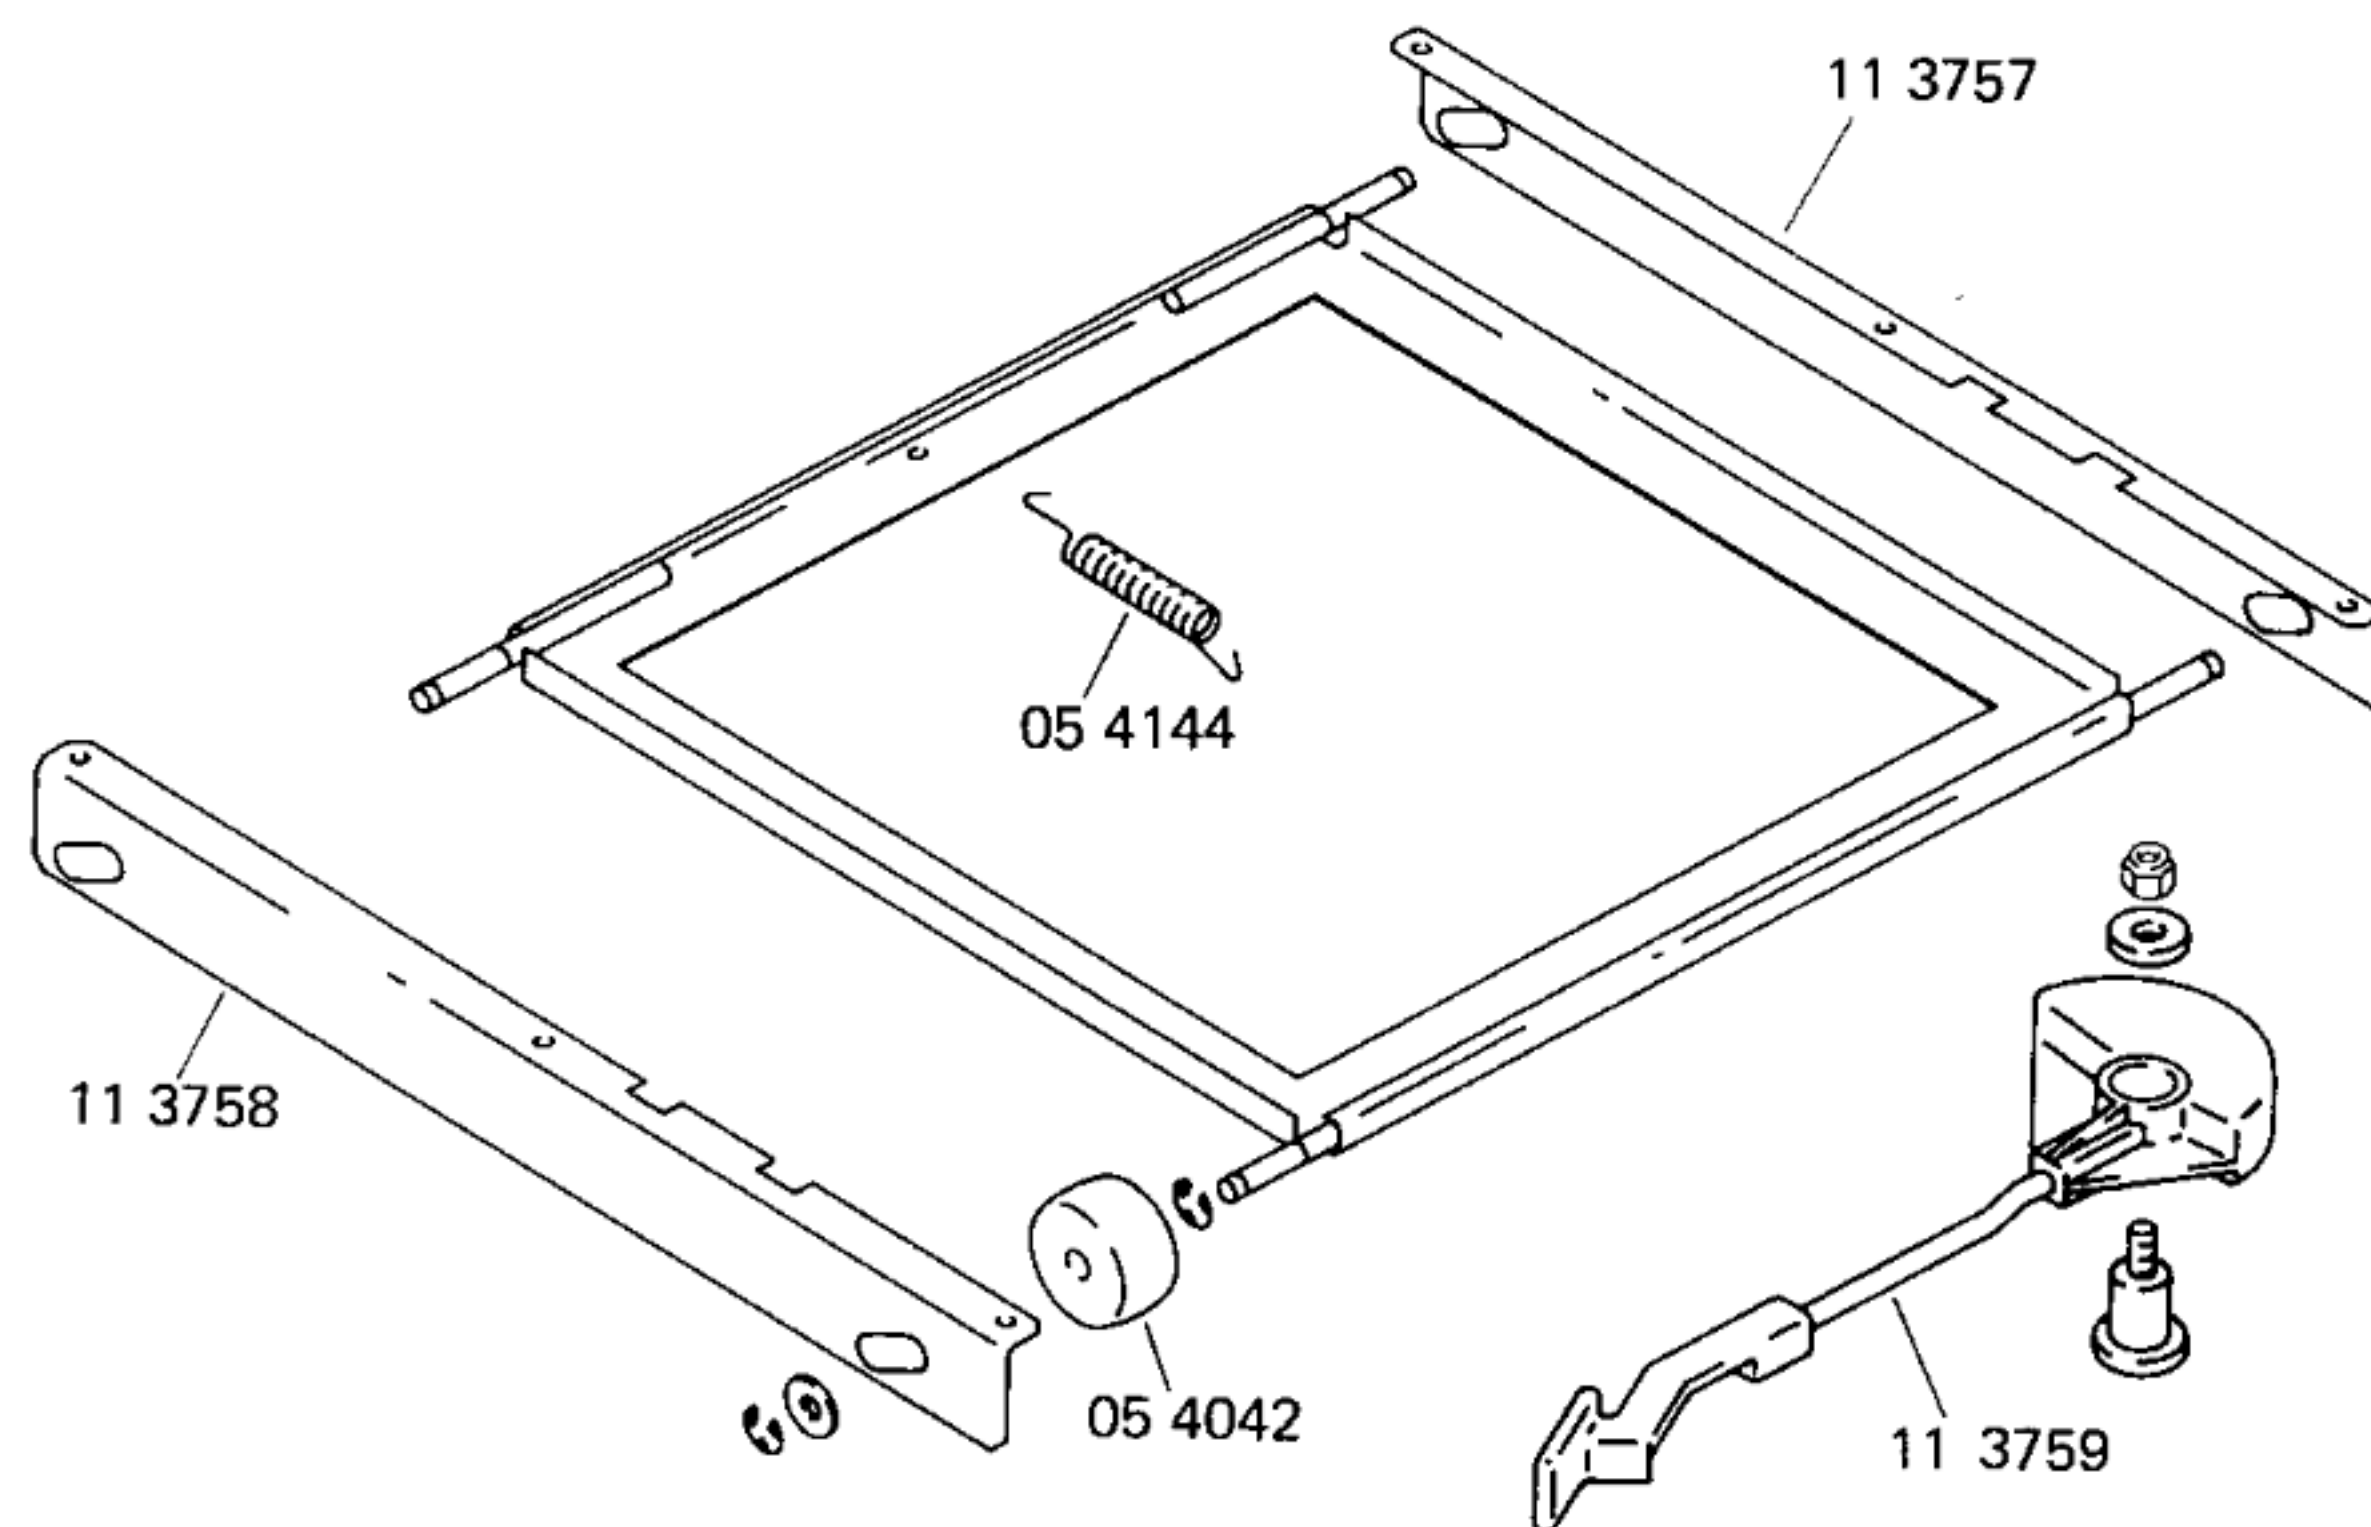

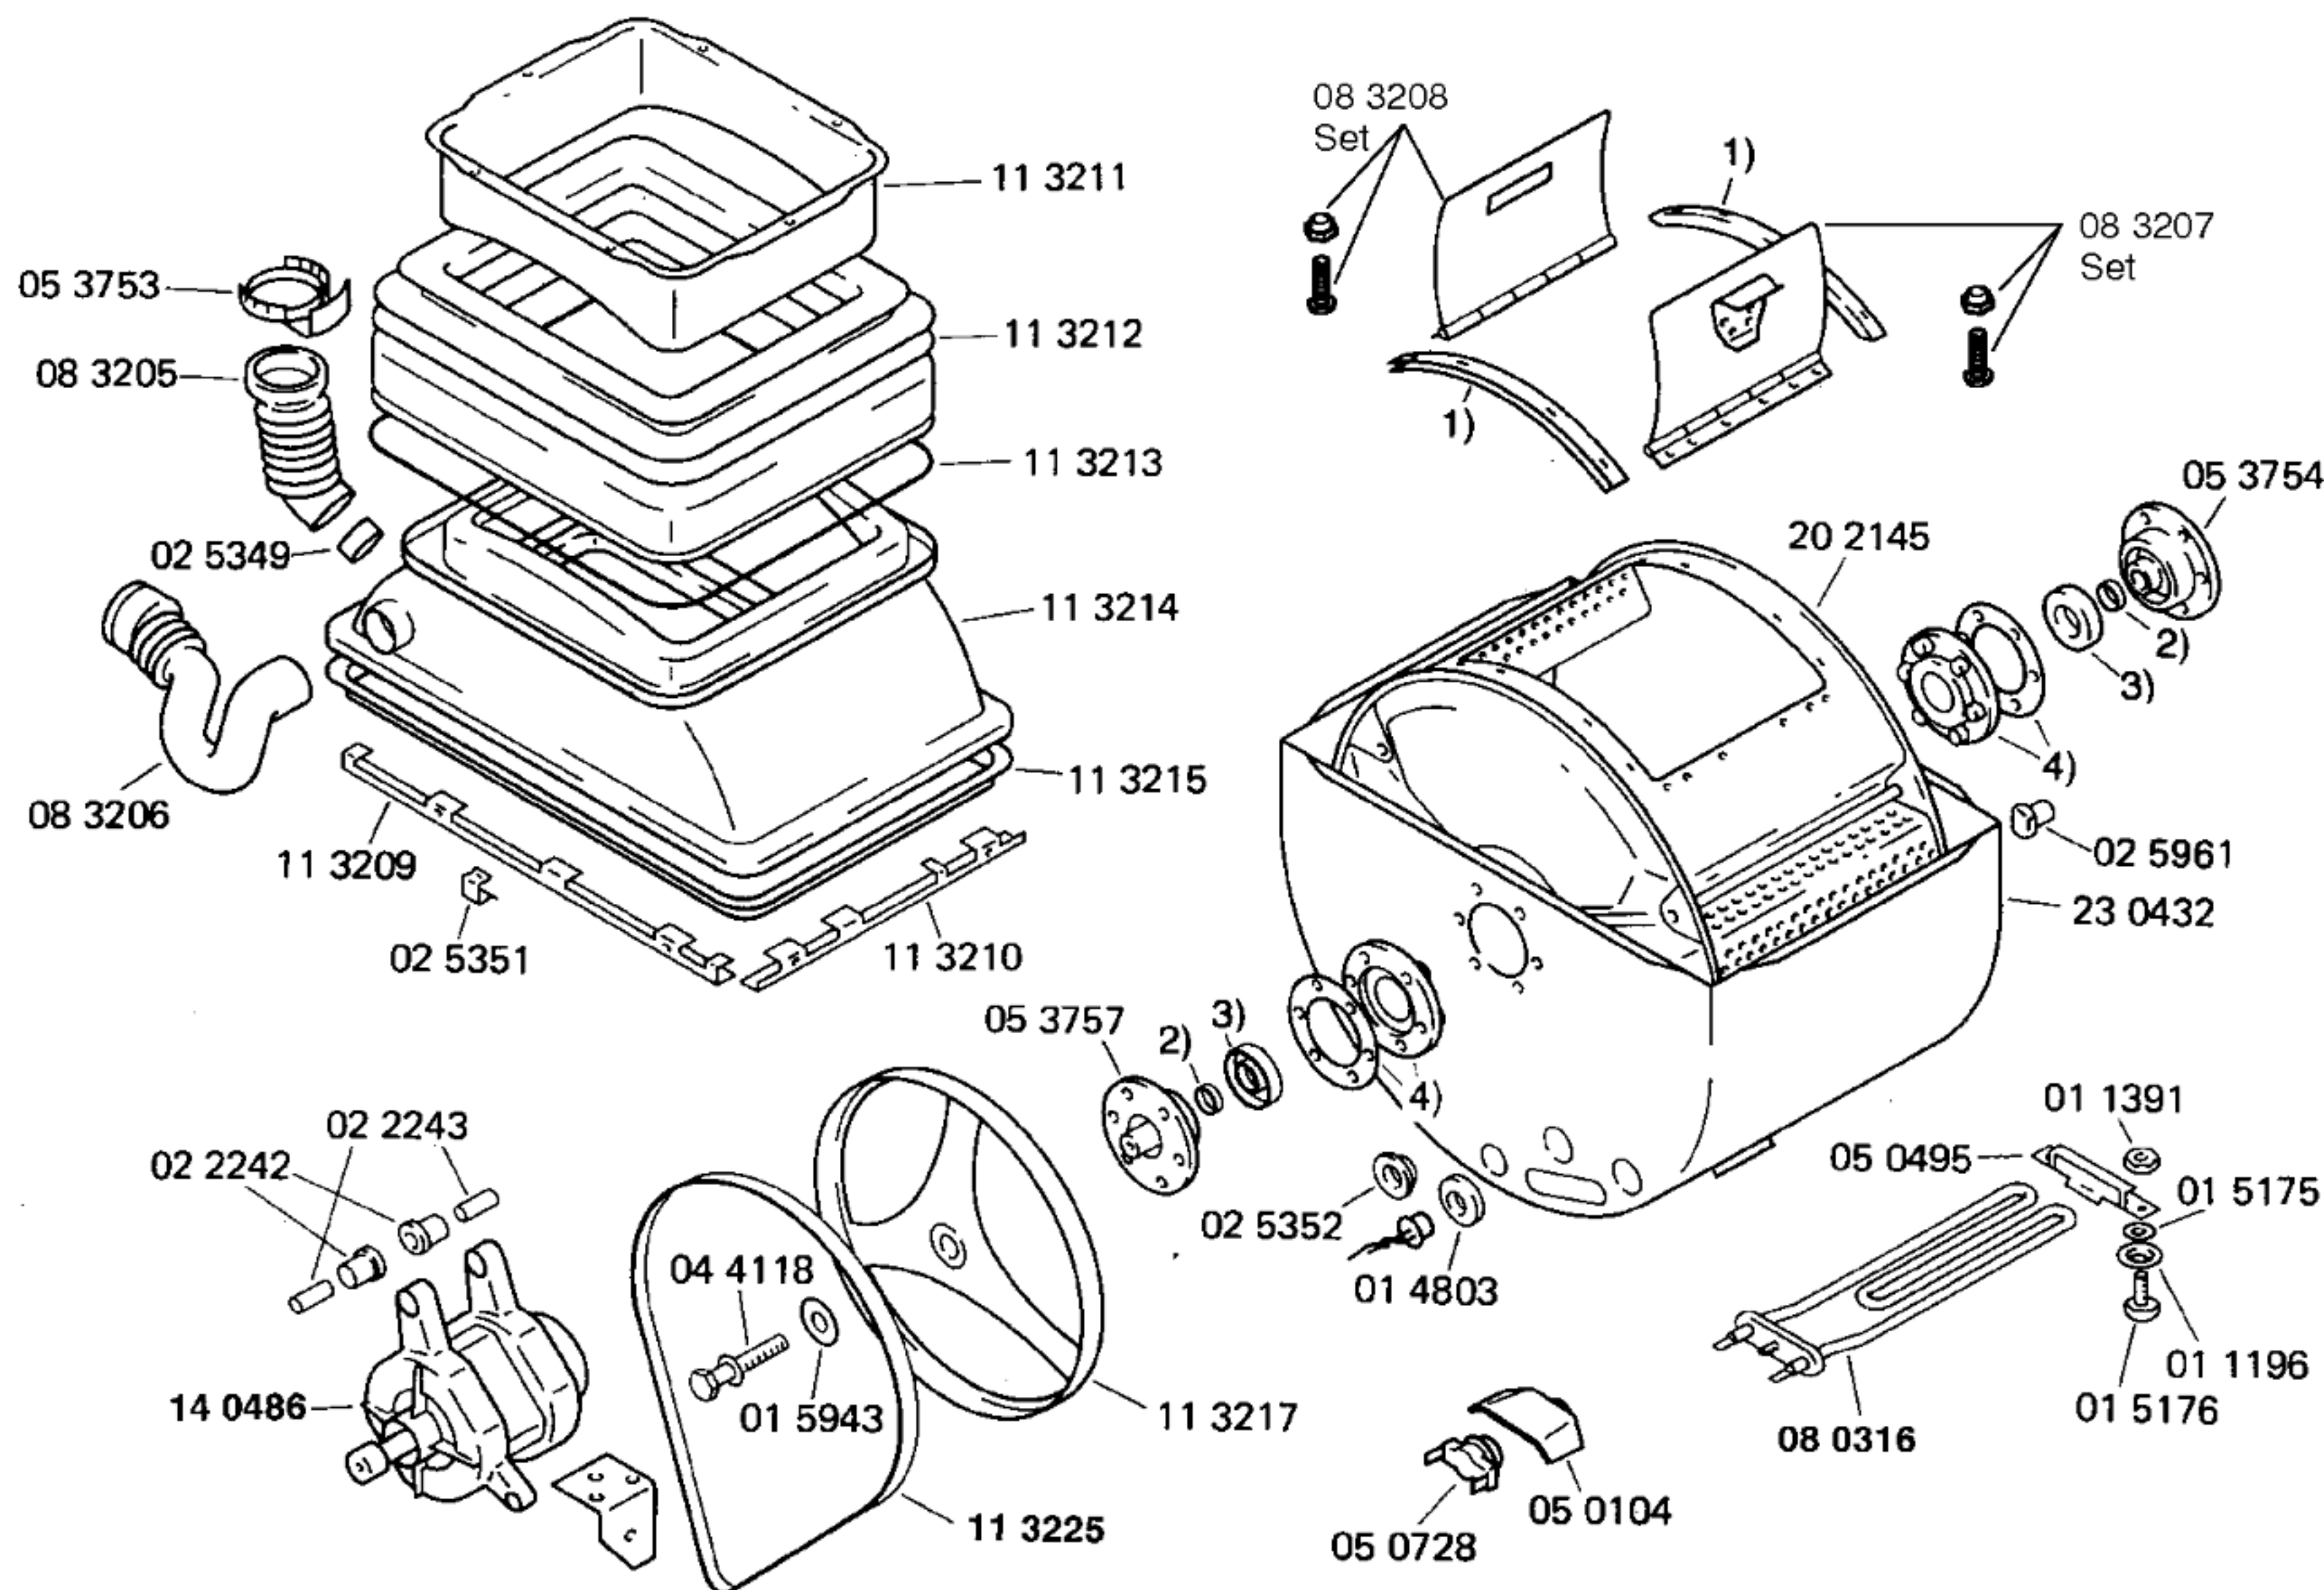**BOSCH**V334-WMV334325/01-F1
V334-WMV334325/02-F2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Ident – Nummern – Konstante
3740