


**BOSCH**

HMG8482GB/01-GB1,spiegelfront
HMG8482GB/02-GB2,spiegelfront
HMG8482GB/03-GB3,spiegelfront
HMG8482NN/01-N1,spiegelfront

HERDE
Mikrowellenherde

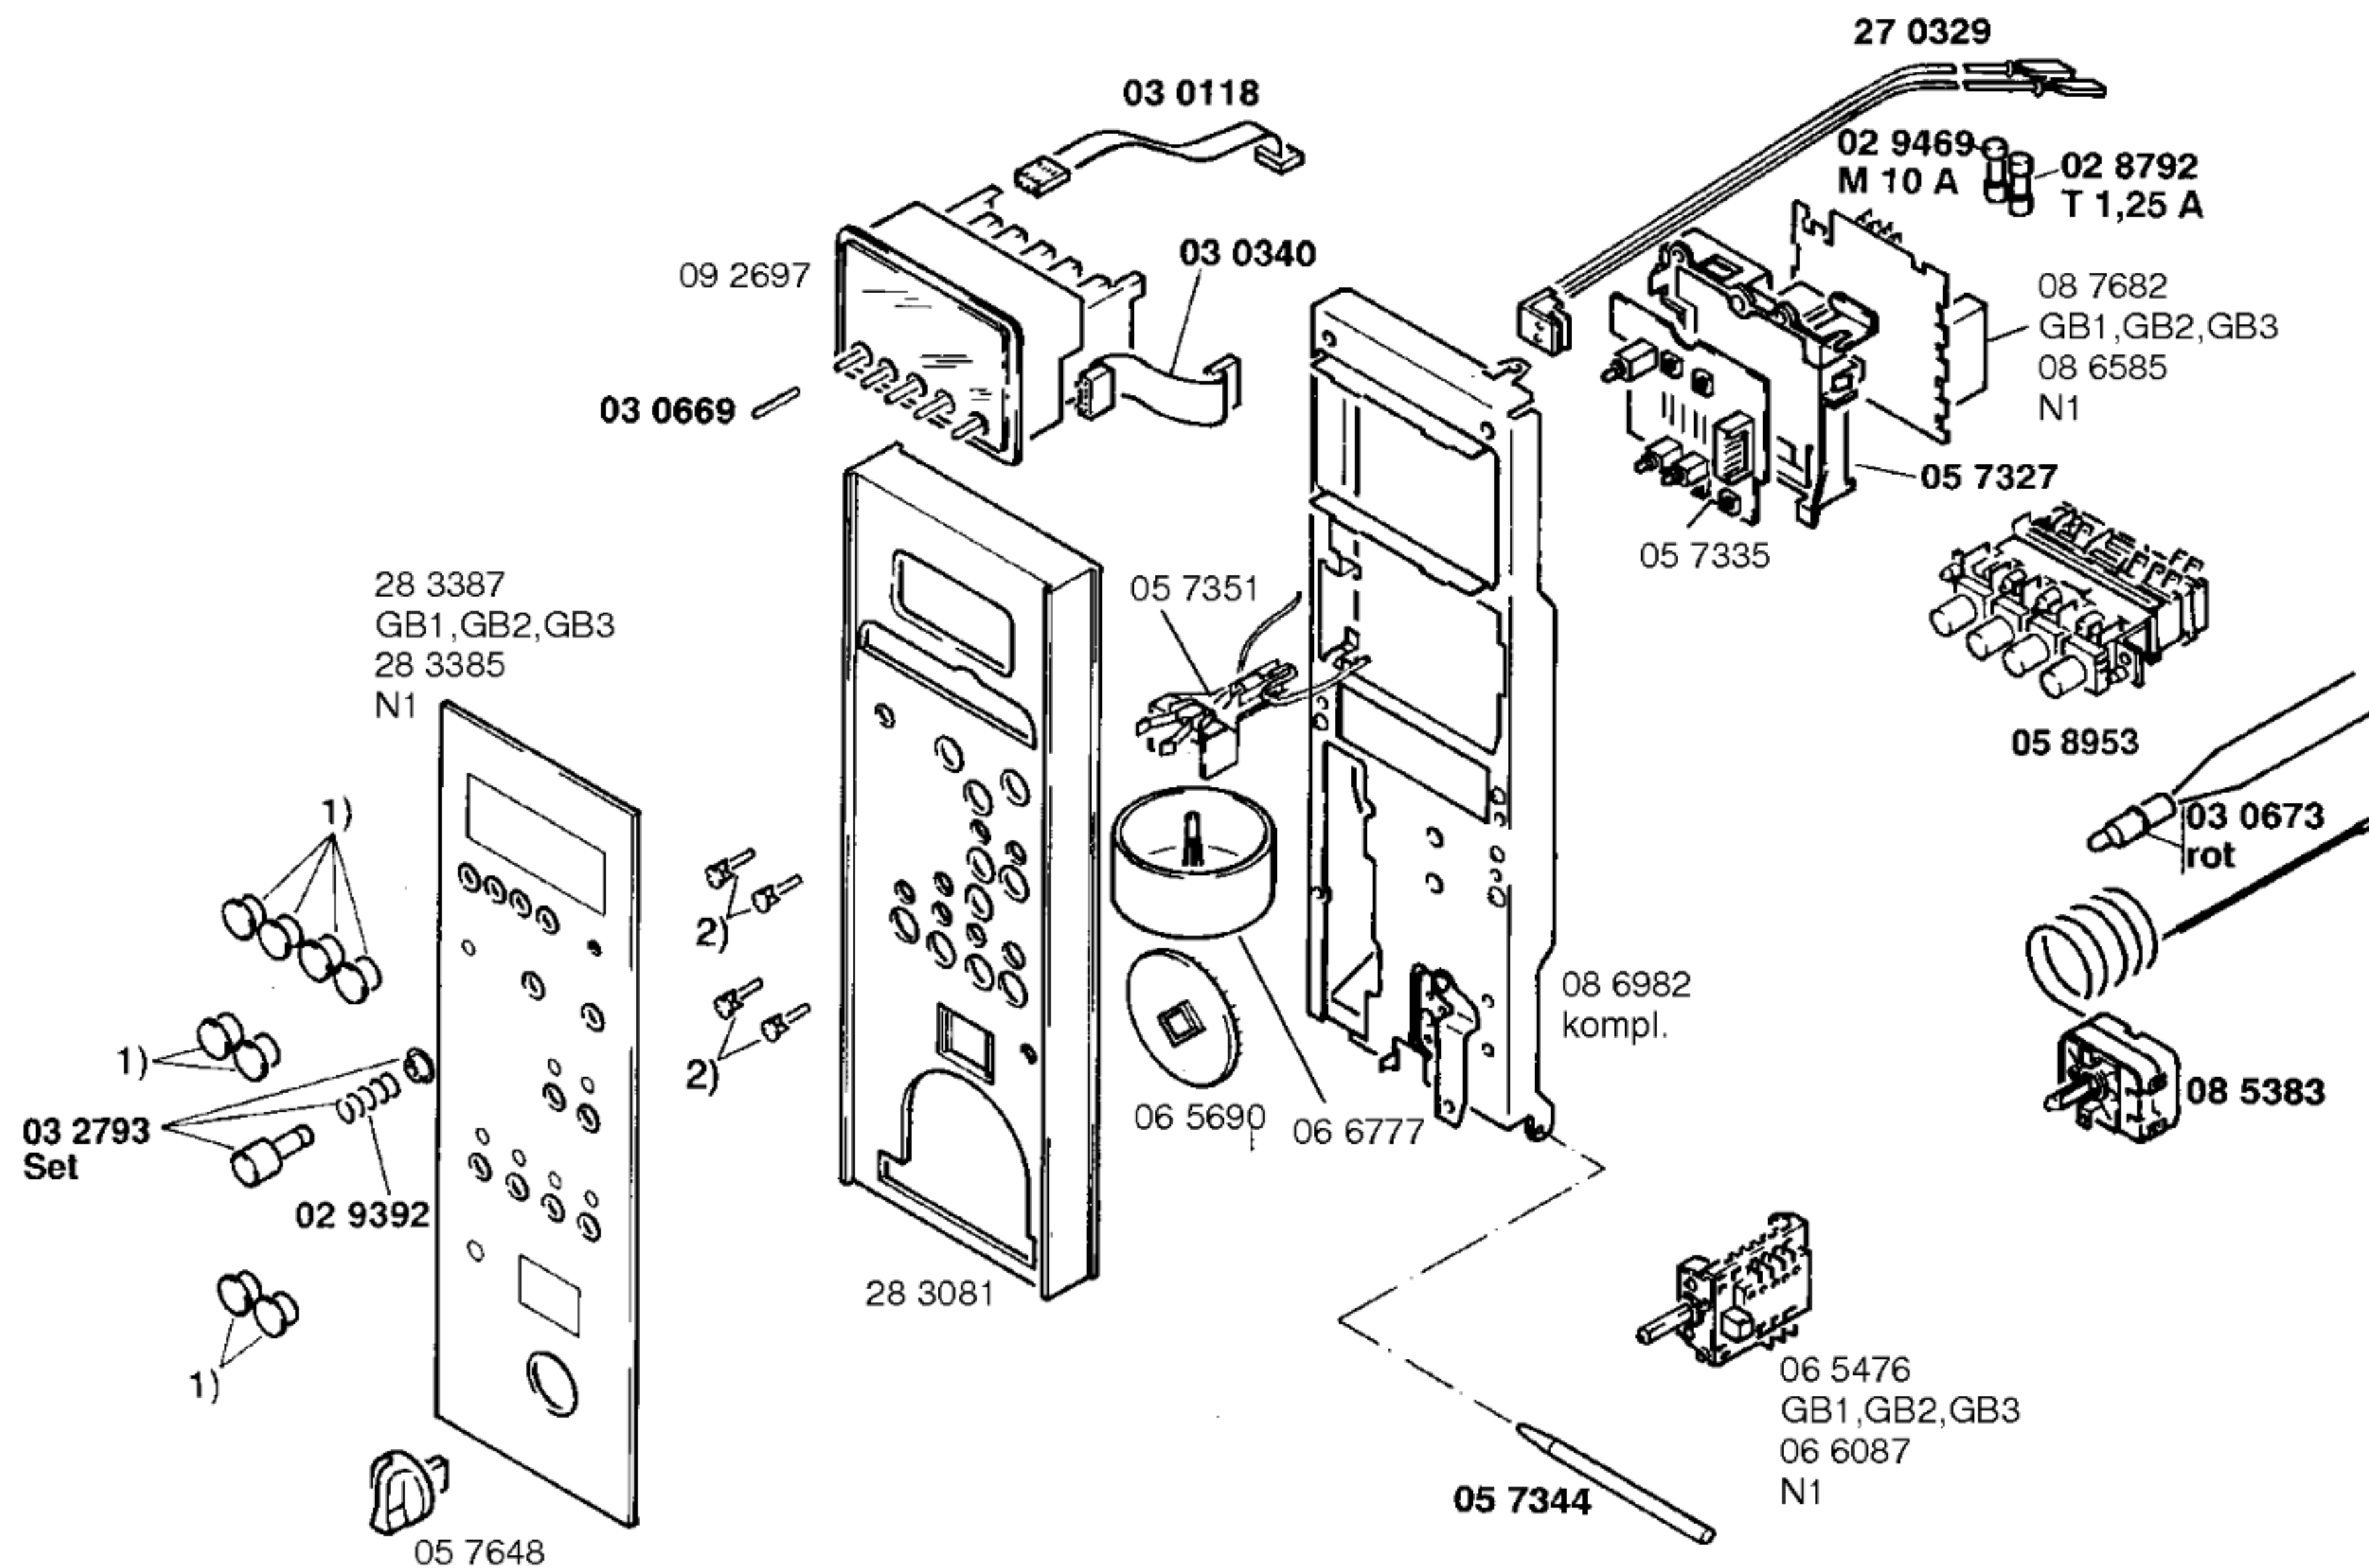

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 6126
(GB,10A)
GB1,GB2,GB3
51 6126
N1

Kochbuch

51 6251
(GB)

1) 03 2800
2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen
HMZ 8062
Alu-Backblech
HMZ 19BB
Glaspfanne
HMZ 10GP


**BOSCH**


HMG8482GB/01–GB1,spiegelfront
HMG8482GB/02–GB2,spiegelfront
HMG8482GB/03–GB3,spiegelfront
HMG8482NN/01–N1,spiegelfront

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

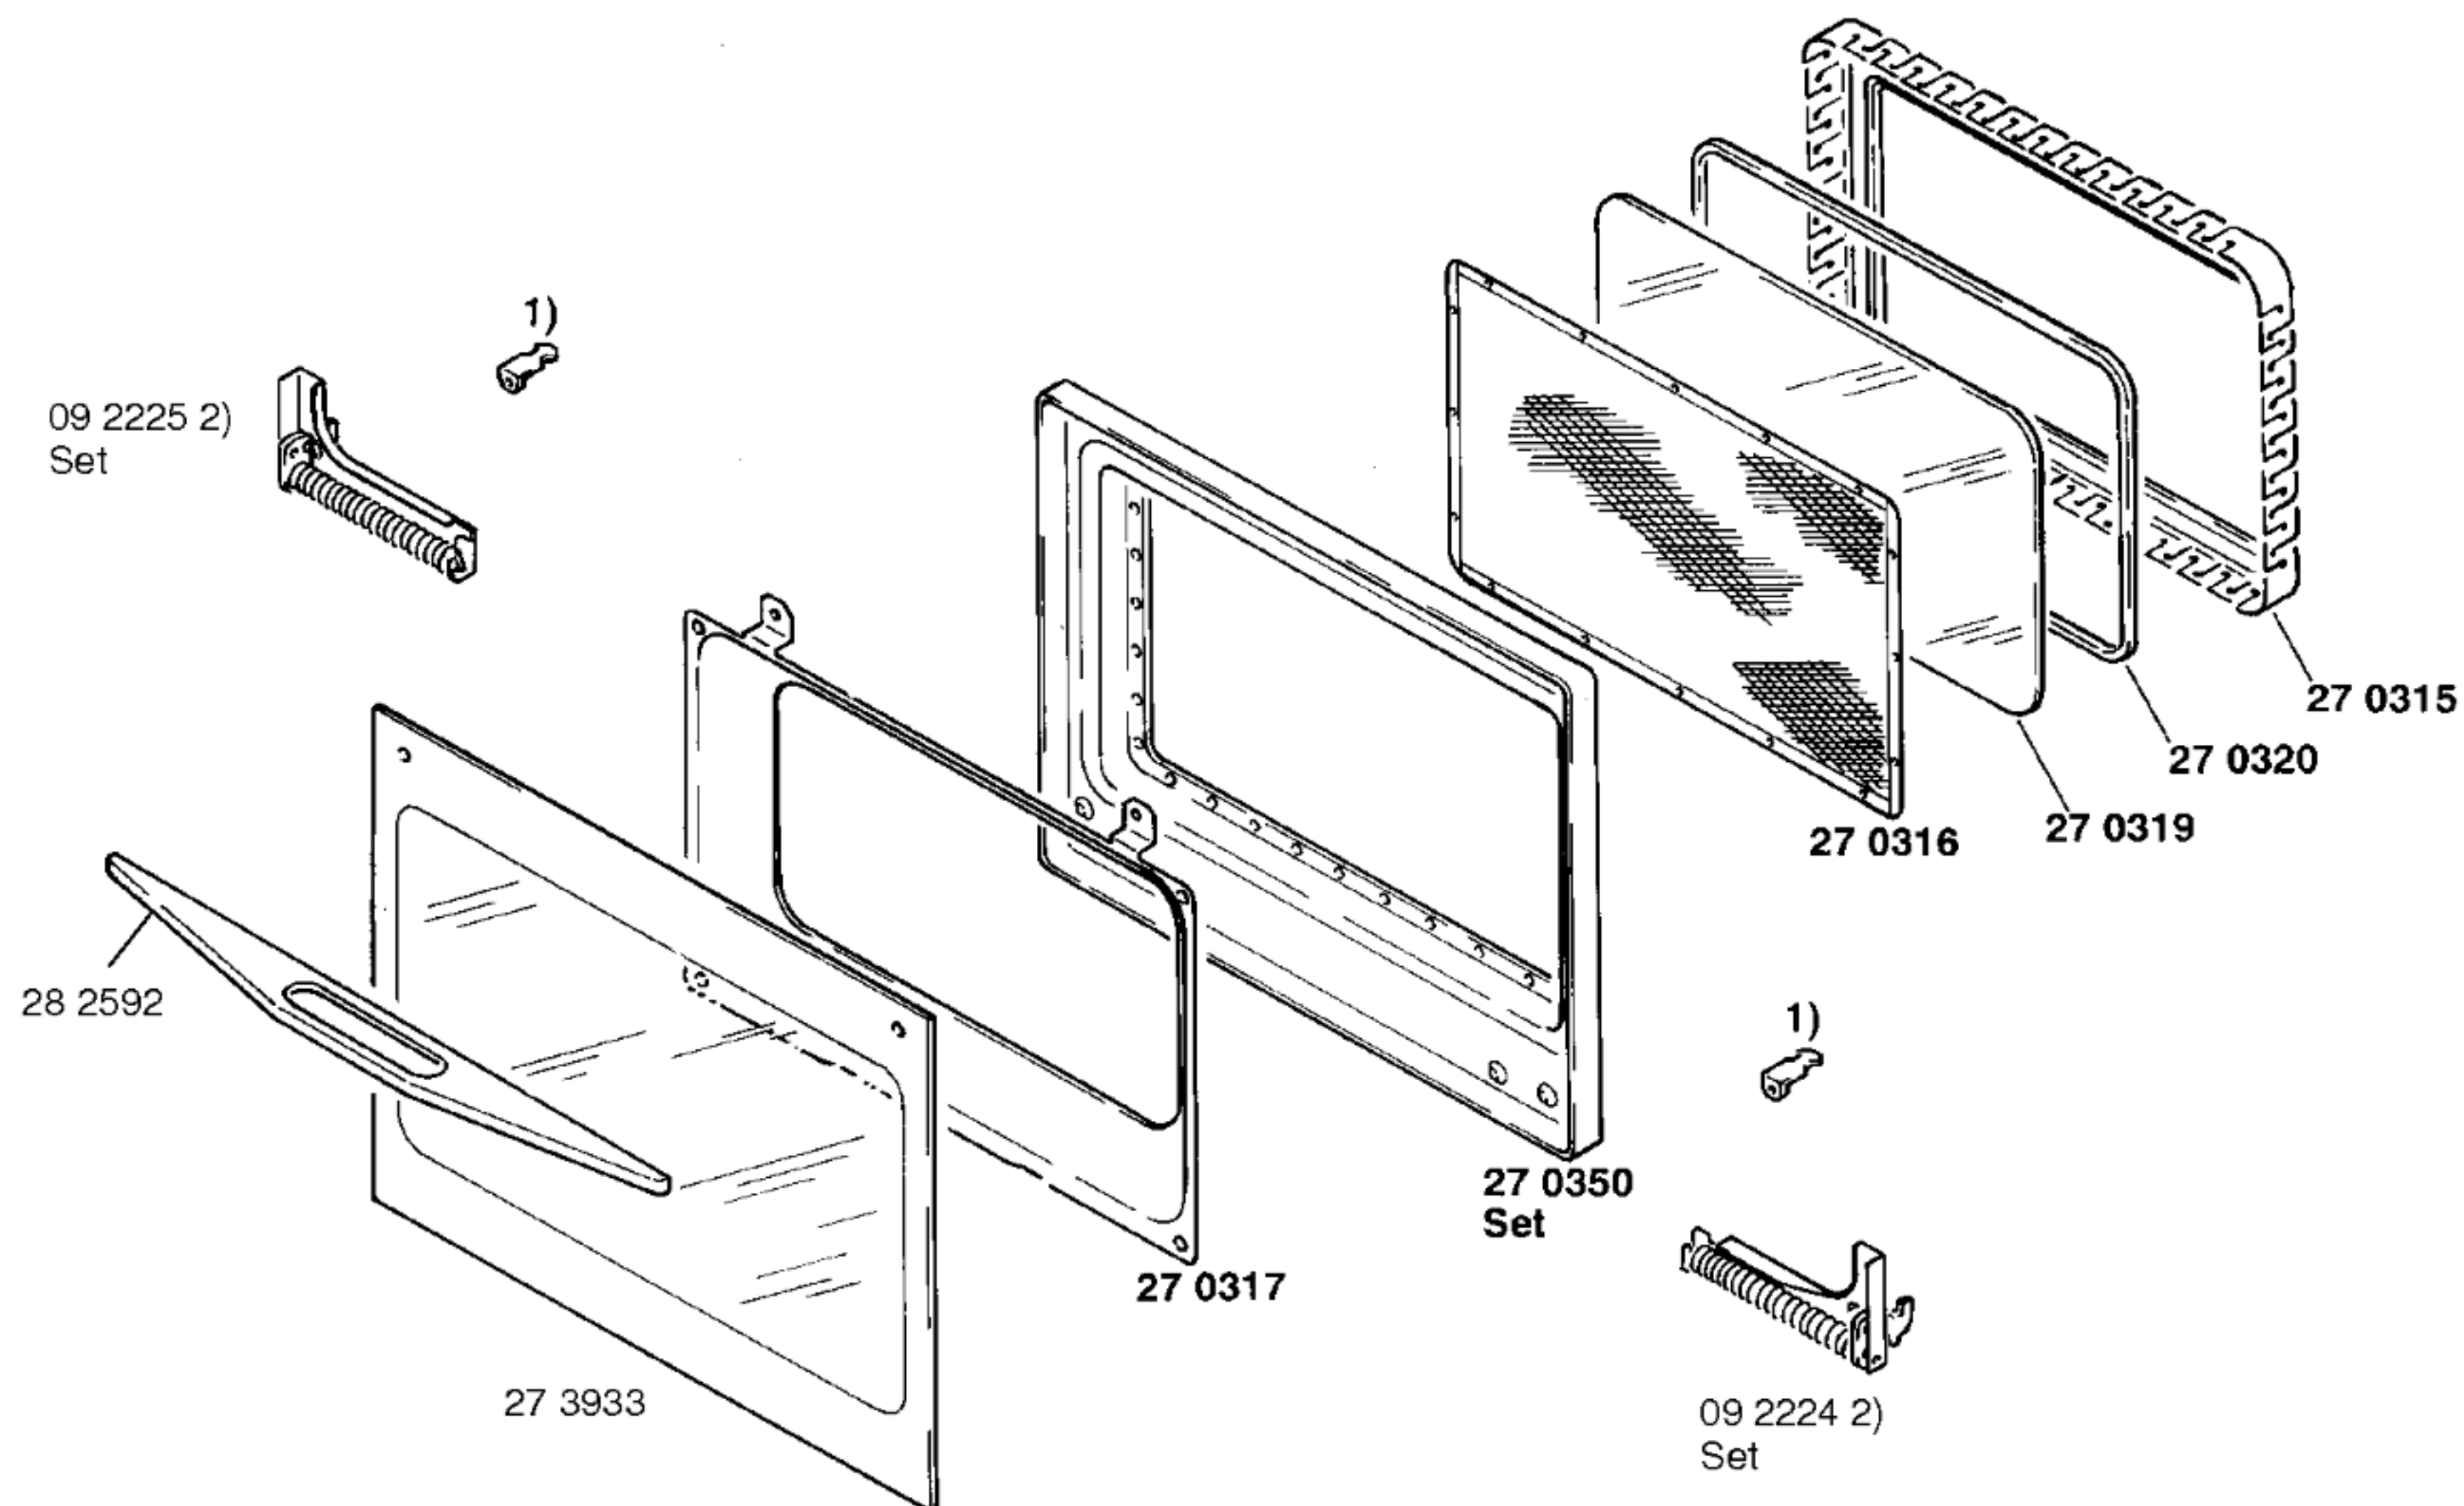

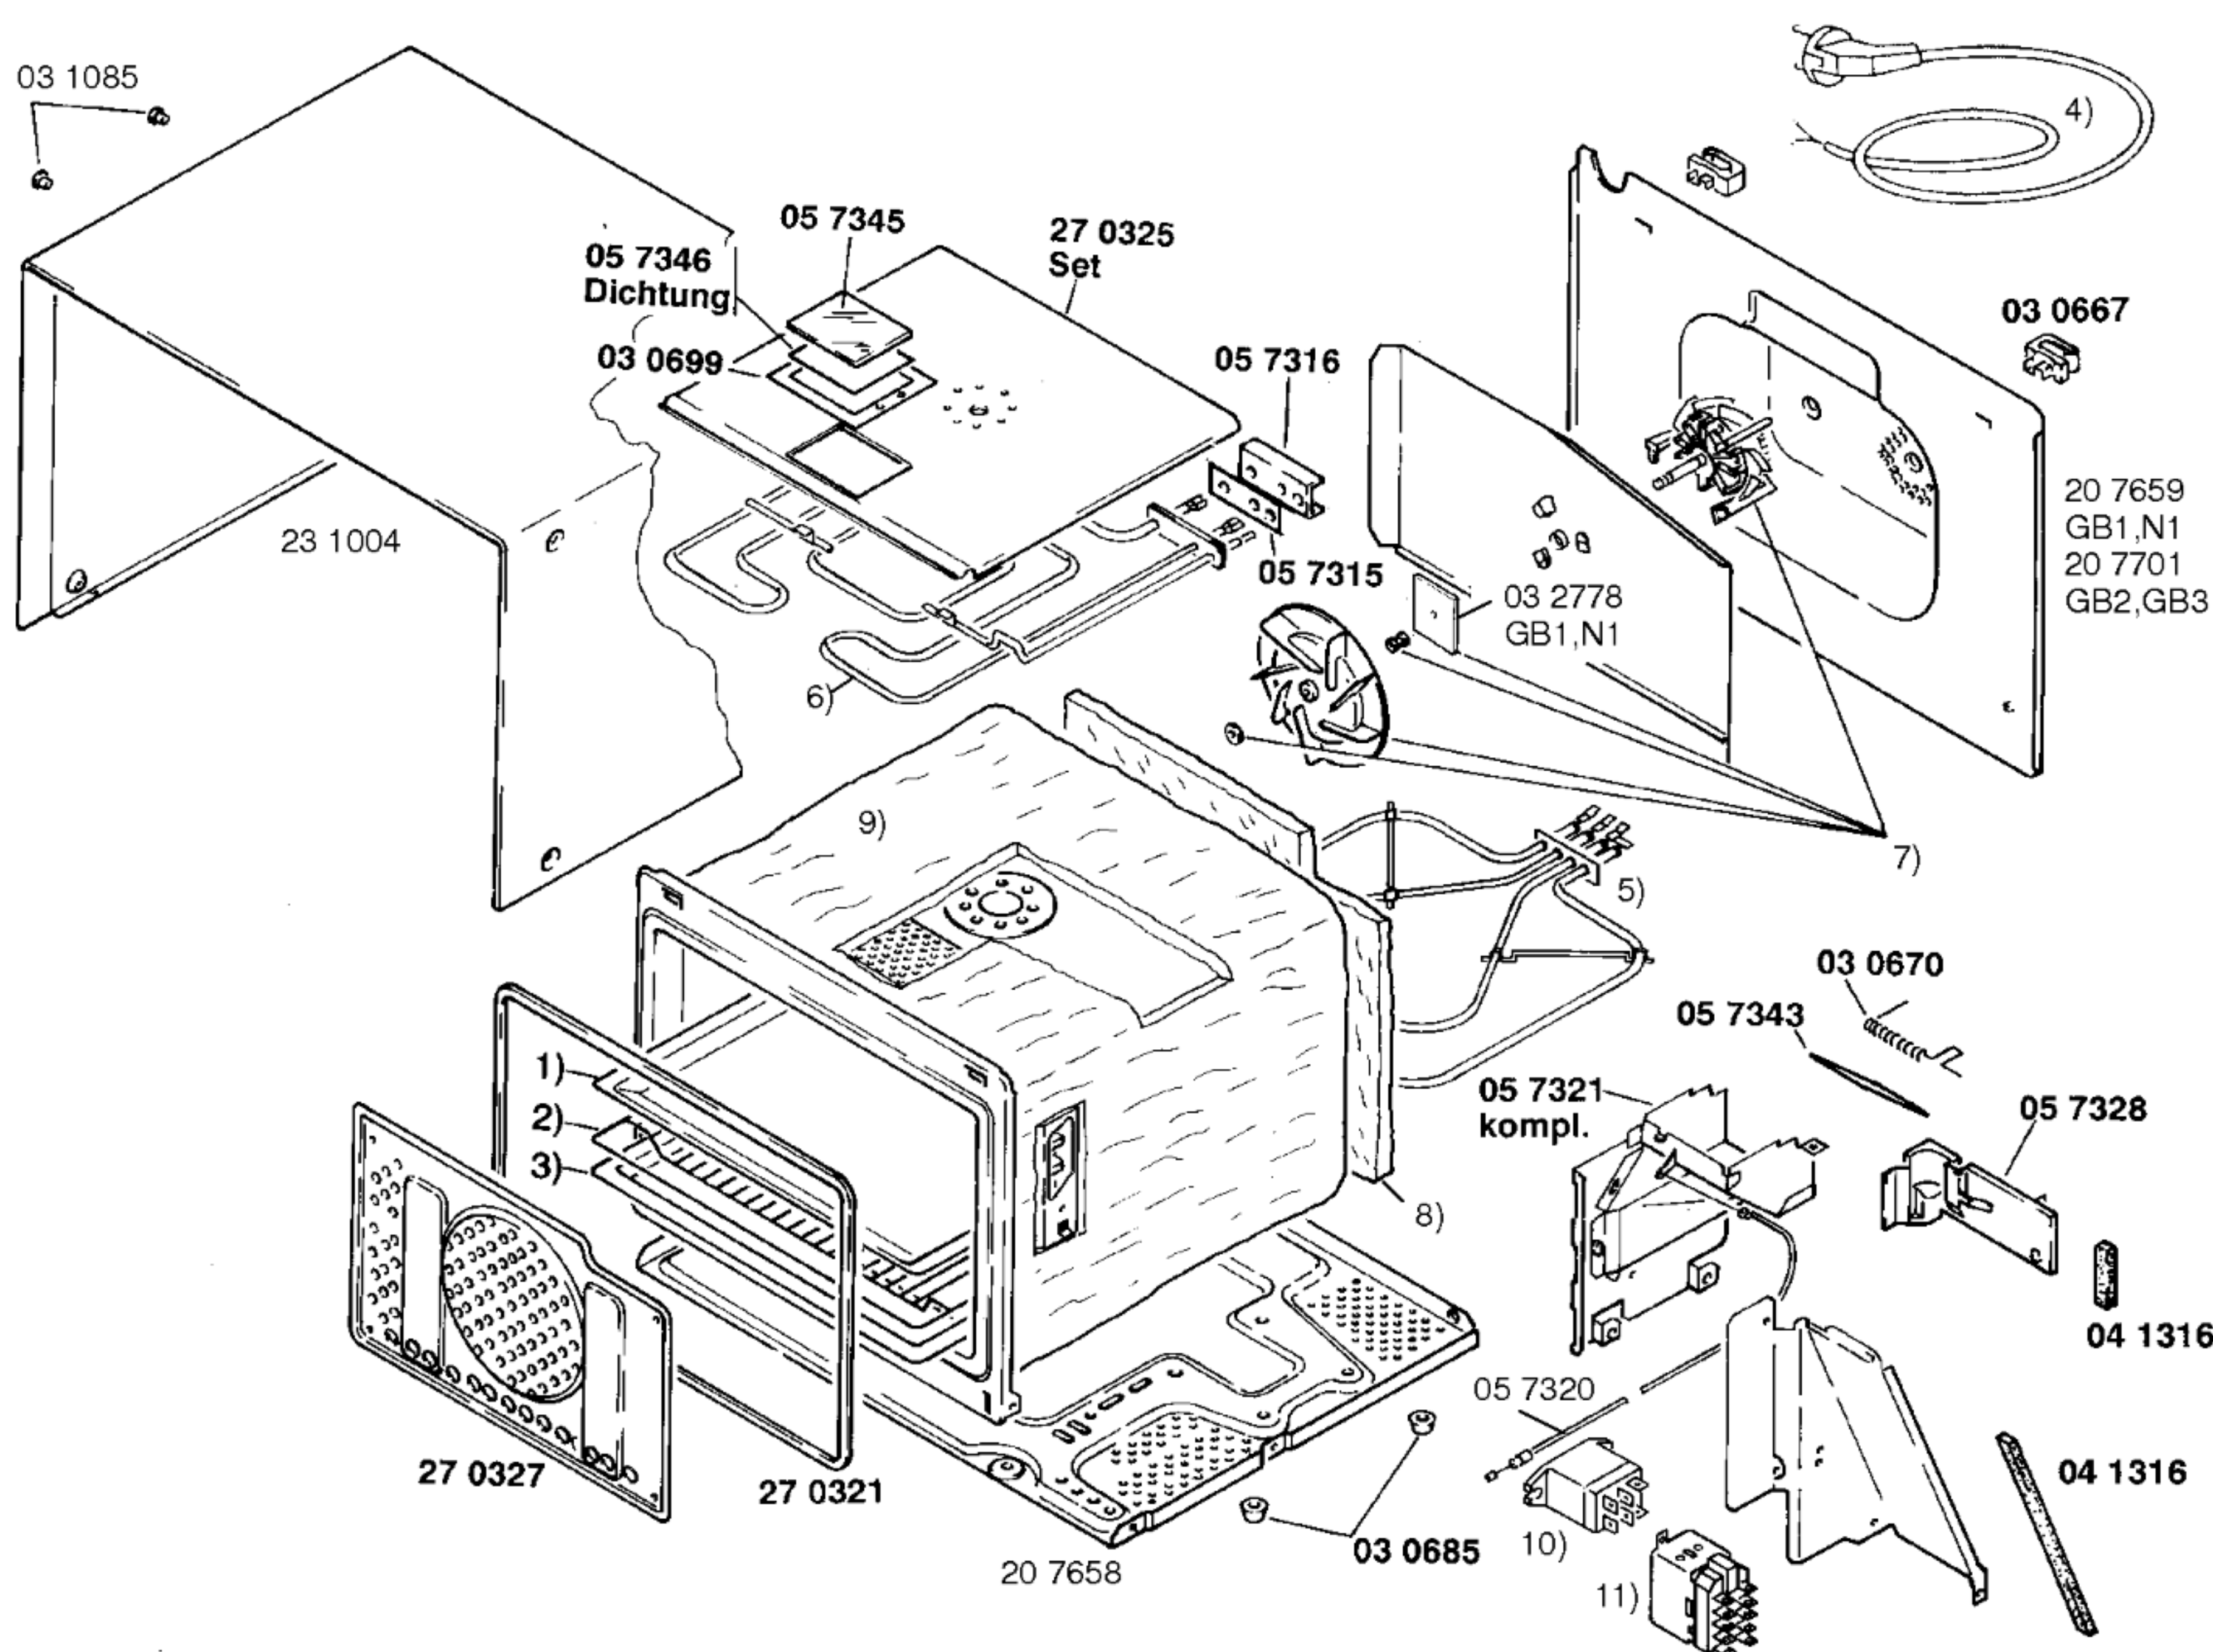
Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
 - 2) 11 4539
 - 3) 11 4537
Glasschale
 - 4) 09 2862
GB1,GB2,GB3
08 8694
N1
 - 5) 27 1620
GB1,GB2,GB3
27 0323
N1
 - 6) 27 1621
GB1,GB2,GB3
27 0324
N1
 - 7) 08 8591
GB1
09 2676
GB2,GB3
08 8518
N1
 - 8) 27 3122
GB1,N1
28 3307
GB2,GB3
 - 9) 23 1101
GB1,N1
23 2269
GB2,GB3
 - 10) 02 9227
GB1,GB2,GB3
 - 11) 06 5929
GB1,GB2,GB3
07 3794
N1
- 02 8732
Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8482GB/01-GB1,spiegelfront
HMG8482GB/02-GB2,spiegelfront
HMG8482GB/03-GB3,spiegelfront
HMG8482NN/01-N1,spiegelfront

HERDE
Mikrowellenherde

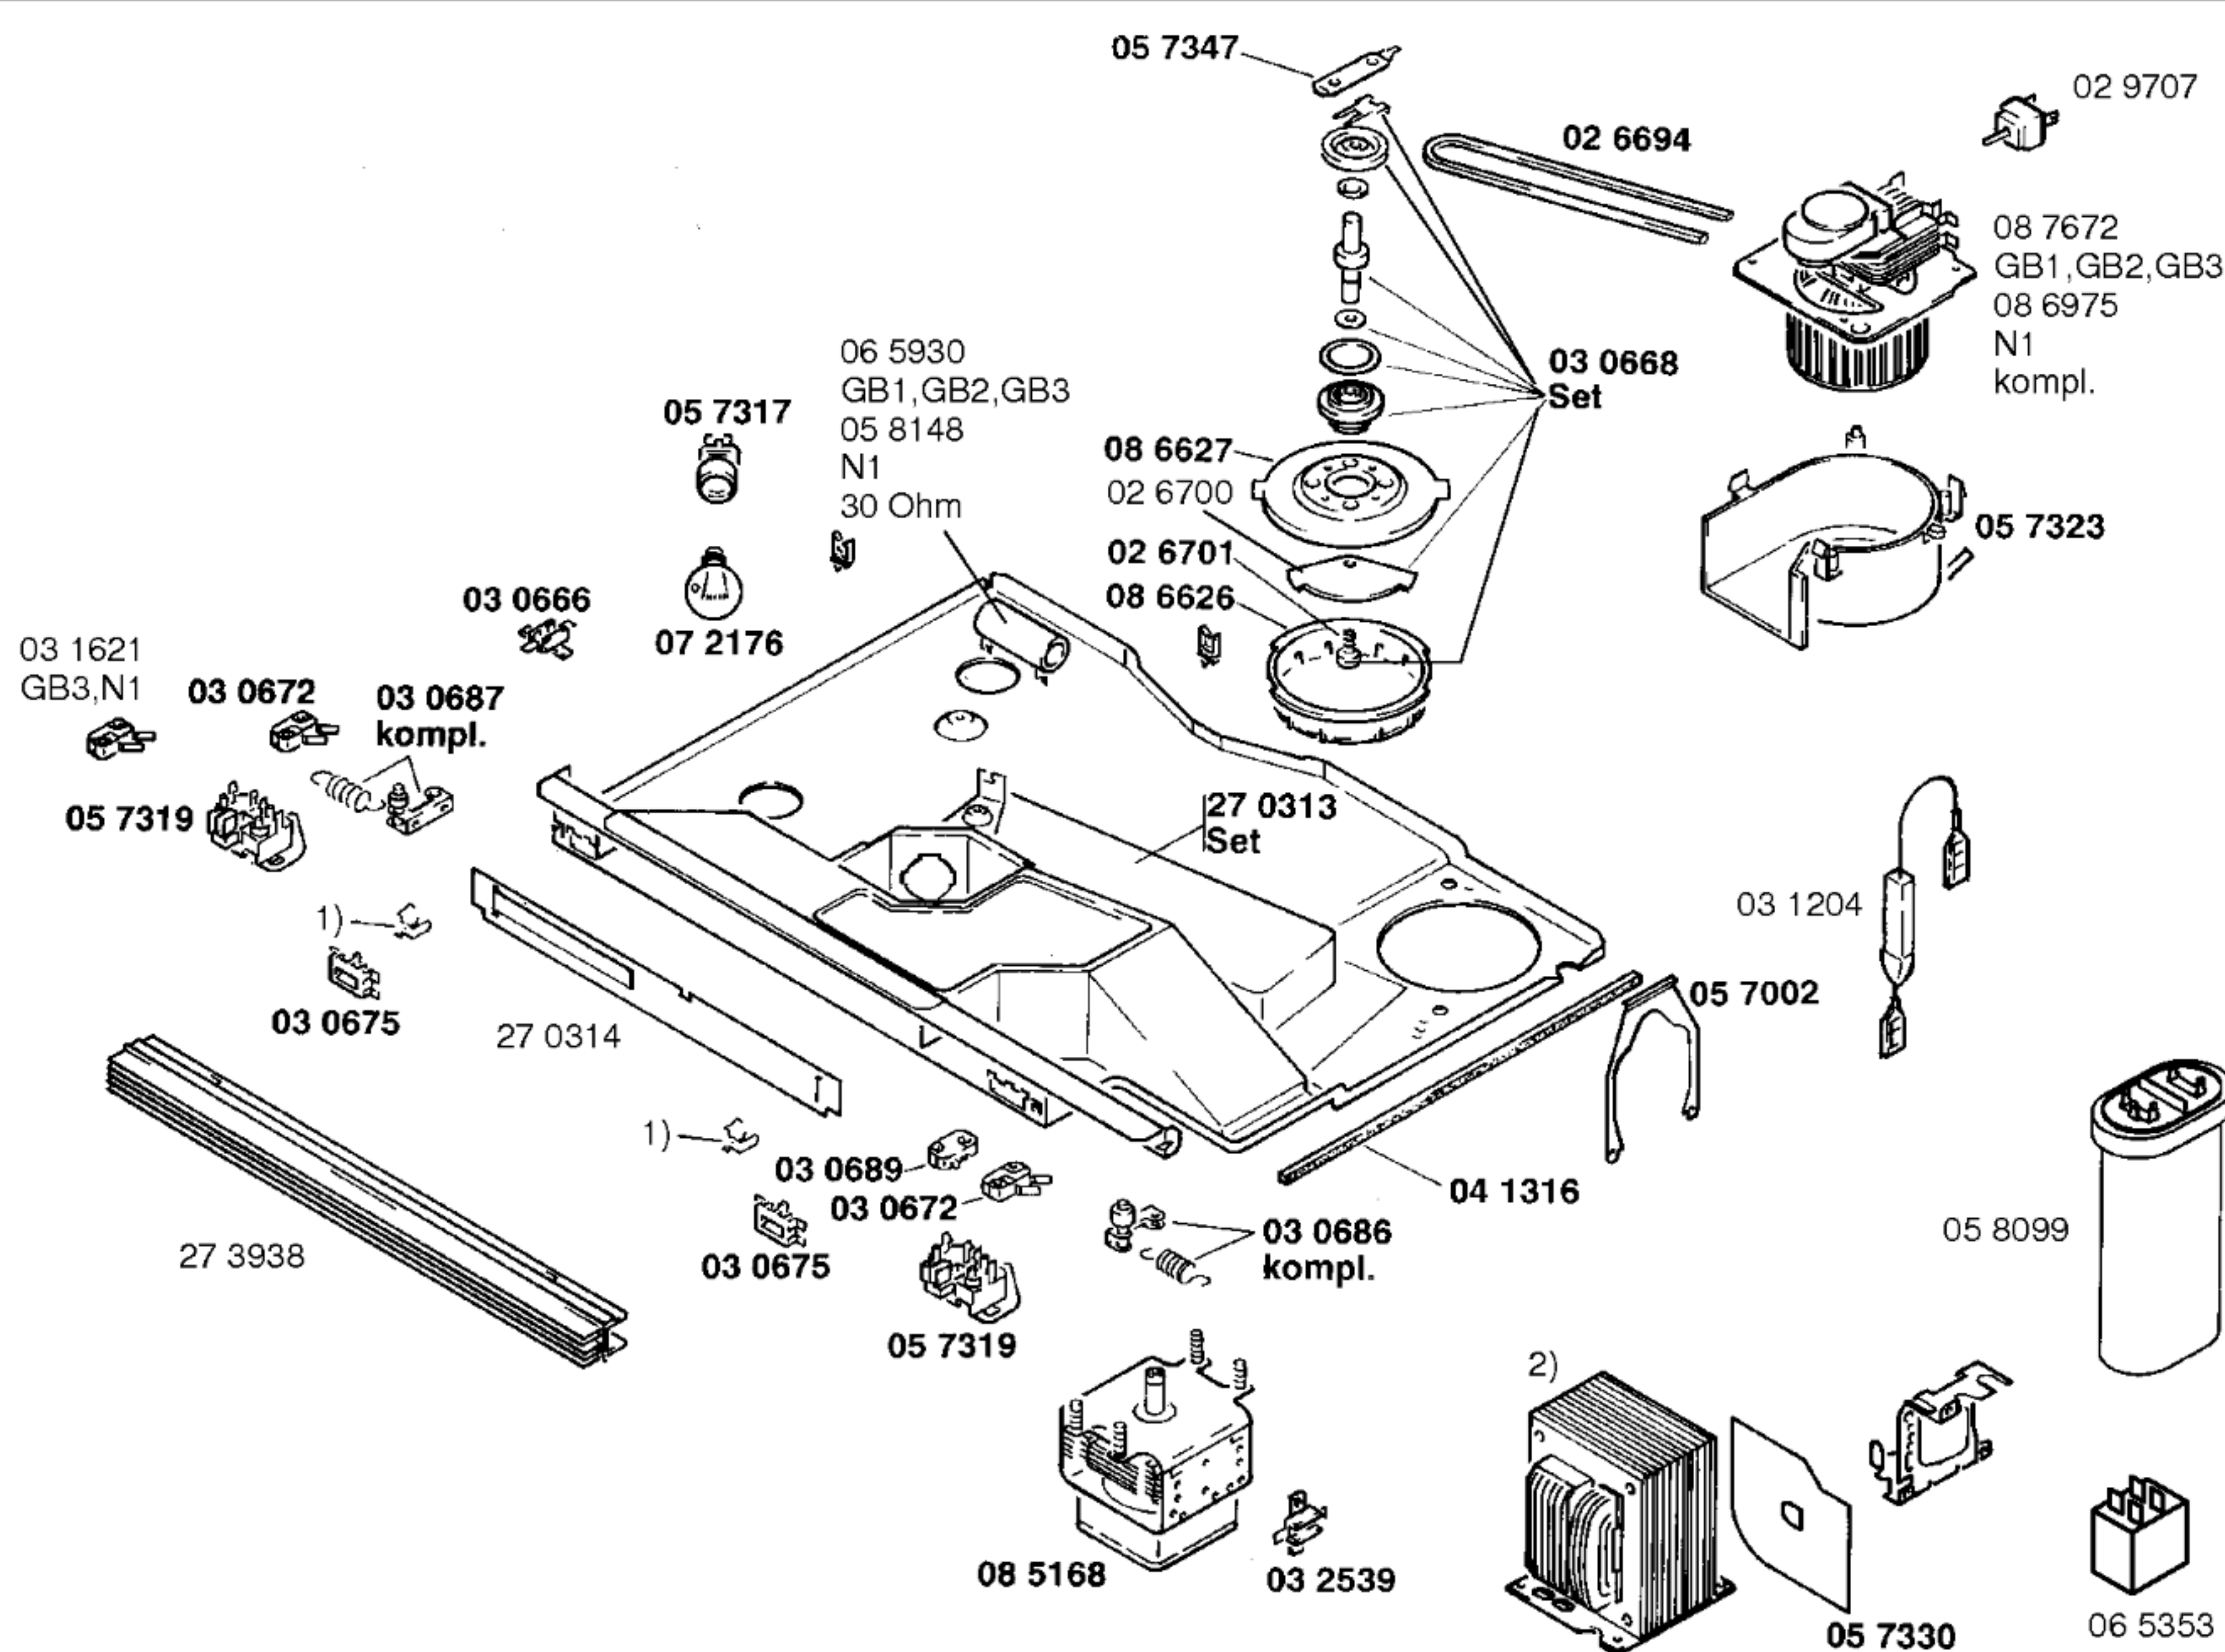

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 03 0678
- 2) 09 2690
- N1
- 09 2861
- GB1,GB2,GB3