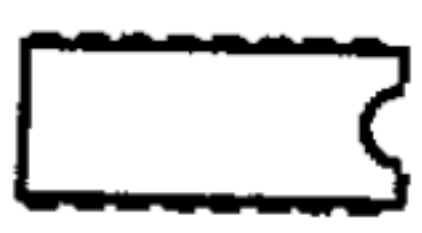


SIEMENSFC951K4
FC951V4
FC951R4
FC951L4FARBFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Farbfernsehgeräte
Color TV Set
Farbfernsehgeräte
Enregistreur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTION UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CM8906	
	78 2049	Bildröhre A51JAR43X01	picture tube tube image
	75 6399	Bedienteil P49A1	operating unit ensemble de commande
	75 6367	Fernbedienung FB30	remote control telecommande
	75 6397	Kabeltuner (Hyperb.)	cable tuner tuner de cable
	75 6398	ZF-Verstärker (K4/V4)	IF-amplifier
	75 6828	ZF-Verstärker (R4)	amplificateur F.J.
	75 6515	ZF-Verstärker (L4)	
	75 4073	Farb-RGB	color-RGB-board
	75 4227	" " (L4)	couleur-RGB-plaque
	75 6196	Bildrohrplatte	CRT socket board module de tube image
	75 6238	Videotext FZ901V1	teletext/télétexte

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2482	Gehäuse Vorderteil	cabinet/ébénisterie
	78 2532	Gehäuse Vorderteil (V4/R4)	cabinet/ébénisterie
	78 2483	Gehäuse Rückteil	cabinet/ébénisterie
	75 6660	Gitter links	grid/grille
	75 6661	Gitter rechts	
	75 6662	Klappe (Druck) kpl.	flap/clapet
	75 6664	Einstz f. Lautsprecher	
	73 6246	Druckschnäpper	snap lock/mentonnet
	73 2587	Abdeckung (AV-Buchse)	cover/couvercle (AV)
	75 6400	Frontplatte mit Tasten	keyboard
	73 7487	Tasten	key set/jeu de touches
	73 8168	Tastenkнопf (Netz)	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	73 7762	LED-Maske	mask/masque
	73 7616	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. recepteur serre-tete
	73 2586	Euro-AV-Buchse	Euro-AV-socket douille-Euro-AV
	73 7409	Netzanschluß-Buchse	AC socket/douille
	75 6578	Steckverbindung (VT-Brücke)	teletext jumper plug

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
		Fassung, Halter	socket/douille
	73 9409	f. Bildröhre	f. picture tube/tube image
	75 6659	Lautsprecher	loudspeaker/haut-parleur
	75 6663	Lautsprecher (Hochton)	
	78 2048	Entmagnetisierspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	73 4959	Spulenklammer	coil holder chrochet de bobine
	73 5019	Spulenlasche	coil holder attache de bobine
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	75 6191	Netzkabel mit Flachstecker	mains lead/cordon secteur
	75 6665	Hochspannungskabel	high tension lead/cable h.t.
	75 6514	Modul-Haltebügel	circuit board holder
	75 6516	Modul-Haltebügel (L4)	holder p. plaque
	73 2584	Montageclip f. BUZ90A	mounting clip f. IC
	73 2585	Montageclip f. BU508D	mounting clip
	73 3713	Isolierscheibe f. BU508D	insulating washer
	73 7617	Isolierscheibe f. IC BUZ90A	insulating washer
	73 7618	Isolierscheibe f. IC LM317	insulating washer

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB30	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 6638	IR-Geberplatine	remote control PCB plaque de telecommande
	75 6511	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 6512	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	73 7615	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 6513	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485KHz	
IC906	73 2802	 MC144105	
D907 D908	73 7161 70 8179	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

SIEMENS
FC951K4
FC951V4
FC951R4
FC951L4

FARBFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Farbfernsehgeräte
Color TV Set
Farbfernsehgeräte
Enregistreur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE 	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
IC365	73 7412	TDA7245	
IC411	73 3311	TDA8170	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC804	73 7347	TFMS3300	
IC811	73 7414	SDA2023A	
IC847	73 5628	SDA2526 oder X2402	
IC906	73 2802	MC144105 (MOS)	
IC2201	73 7636	LM317LZ	
IC2210	73 7413	TDA5931-4	
IC2230	73 7603	MC14077BCP	
IC2240	73 7637	TDA4481	
IC2260	73 4169	TDA2579S2	
IC2320	72 8242	HEF4094	
IC2350	73 7413	TDA5931-4	
IC2440	73 4169	TDA2579	
IC2541	73 7604	TDA3562A/N5	
IC2555	73 6574	TDA4555	
IC2581	73 2789	TDA4565V3	
IC2820	73 7029	CF72303	
IC2850	73 7030	CF72301	
IC2880	73 6321	X2402	
IC2880	73 5628	SDA2526	
IC2880	73 3634	PCD8582	
IC5080	73 7607	TDA4650	
IC5100	73 7608	TDA4660	

SIEMENS

FC951K4
 FC951V4
 FC951R4
 FC951L4


FARBFERNSEHGERÄTE
 FARBFERNSEHGERÄT
 Farbfernsehgeräte
 Color TV Set
 Farbfernsehgeräte
 Enregistreur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T761	72 7755	BF422	
T761	73 4186	(BF871S)	
T781	72 7755	BF422	
T781	73 4186	(BF871S)	
T801	72 3060	BC548C	
T814	72 3397	BC327-40	
T816	72 3397	BC327-40	
T817	72 3397	BC327-40	
T835	72 7223	BC548B	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T2206	73 7639	BF959	
T2207	73 7639	BF959	
T2213	73 2960	BF414	
T2213	73 3313	BC338	
T2221	72 3052	BC558	
T2246	72 3052	BC558B	
T2286	72 7223	BC548B	
T2243	72 7223	BC548B	
T2381	71 0274	BC338	
T2386	72 4296	BC558C	
T2392	72 3052	BC558	
T2403	72 7223	BC548	
T2503	72 3060	BC548C	
T2523	72 3052	BC558	
T2531	72 3060	BC548C	
T5004	73 3060	BC548C	
T5020	73 3060	BC548C	
T5024	73 3060	BC548C	
T5048	73 3060	BC548C	
T5054	73 3060	BC548C	

SIEMENS
FC951K4
FC951V4
FC951R4
FC951L4

FARBFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Farbfernsehgeräte
Color TV Set
Farbfernsehgeräte
Enregistreur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 3293	1N4004	
D552	70 5808	1N4148	
D553	70 7910	Z22C/0,5W	
D566	71 0261	Z12C/0,5W	
D567	73 1729	TD129	
D621	73 2778	SKB380/C1500	
D641	73 4749	TD190	
D647	73 7411	BYV16	
D648	73 7411	BYV16	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	72 4956	BYW72	
D672	72 3082	1N4001	
D681	72 9554	BYV16	
D682	73 2779	BYW76	
D691	72 4956	BYW72	
D707	73 3299	ZPD 4,7	
D711	70 5808	1N4148	
D734	70 5808	1N4148	
D742	70 5808	1N4148	
D762	70 5808	1N4148	
D781	70 5808	1N4148	
D811	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D812	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D813	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D831	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D832	73 2774	TD041	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729		

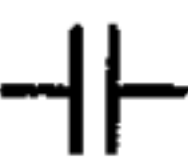Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D2383 D5007 D5106 D5143 D9551	73 2793 70 5808 73 4348 70 5808 72 3092	 TD482 1N4148 Z5,6C/0,5W 1N4148	
DP881	73 3709	HD2131R   	
C511 C518 C601 C602 C648 C666	73 7488 73 4876 73 7489 73 7489 73 7491 73 5797	6.8NF 1.6KV 150PF 1.6KV 0.1MF 250V 0.1MF 250V 608PF 1.6KV 3.3NF	
R376 R432 R520 R521 R525 R535 R566 R609 R624 R627 R2274 R2435 R5206	73 4195 73 7493 73 4890 73 7494 73 7495 73 7496 73 7497 73 2974 73 2971 73 2972 73 5740 73 5740 73 3720	  8.2Ohm 1.8Ohm 820Ohm 4.7KOhm 1Ohm/0,75W 180Ohm 2.7KOhm DUO-PTC 3.6MOhm 4.7MOhm 15KOhm 15KOhm NB 4.7Ohm	
	73 7610	Fokuseinsteller  	focusing control
L520 L601 L511	73 7016 73 5022 73 8427	Linearitätseinsteller Funkentstördrossel ZB-Spule	linearity corr suppressor coil

SIEMENSFC951K4
FC951V4
FC951R4
FC951L4FARBFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Farbfernsehgeräte
Color TV Set
Farbfernsehgeräte
Enregistreur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526 TR651	75 6353 75 6476	 Zeilentrafo (DST) Sperrwandler	line transformer power transformer
Q5073 Q9516	72 2940 72 2940	 8.867238MHz 8.867238MHz	
SI601 SI624	73 6307 73 7415	 2.5A TR/LOET 0.8A TR/LOET	
	53 5347	Service-Druckschrift	service booklet brochure service
	53 0671	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 0615	Gebrauchsanweisung FZ901V1	