



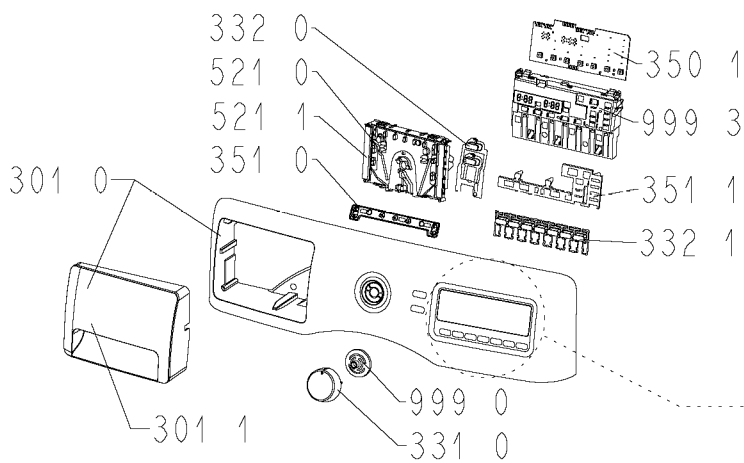


GROßES DISPLAY

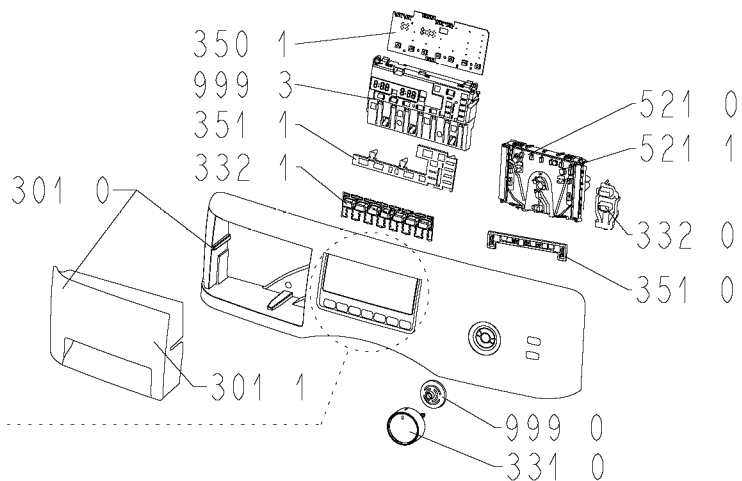


TIMERKNOPF MITTIG

ODER

TIMERKNOPF RECHTSSEITIG

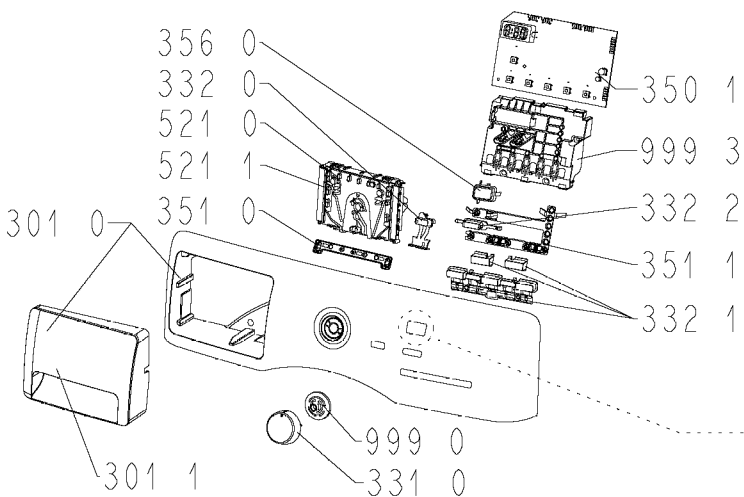


KLEINES DISPLAY

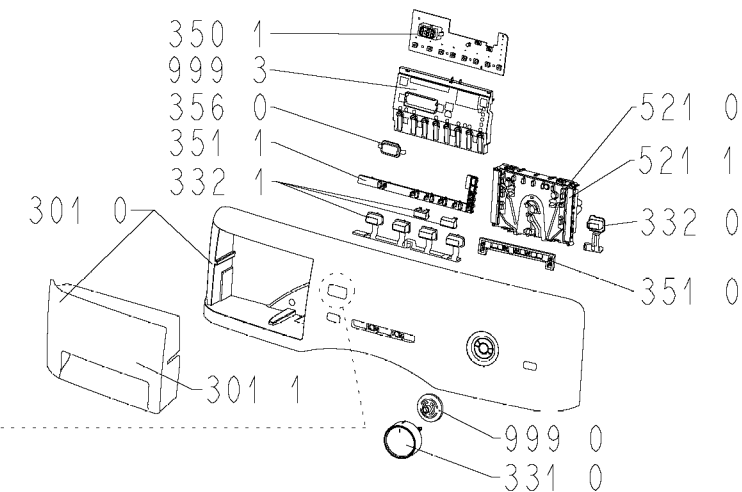

TIMERKNOPF MITTIG

ODER

TIMERKNOPF RECHTSSEITIG

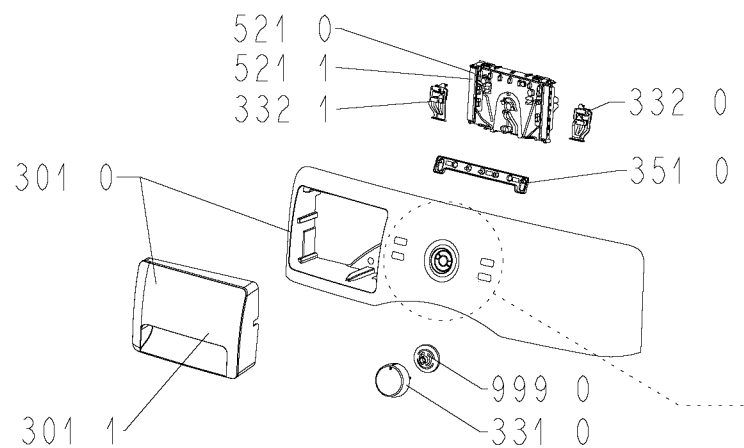

4 TASTEN