


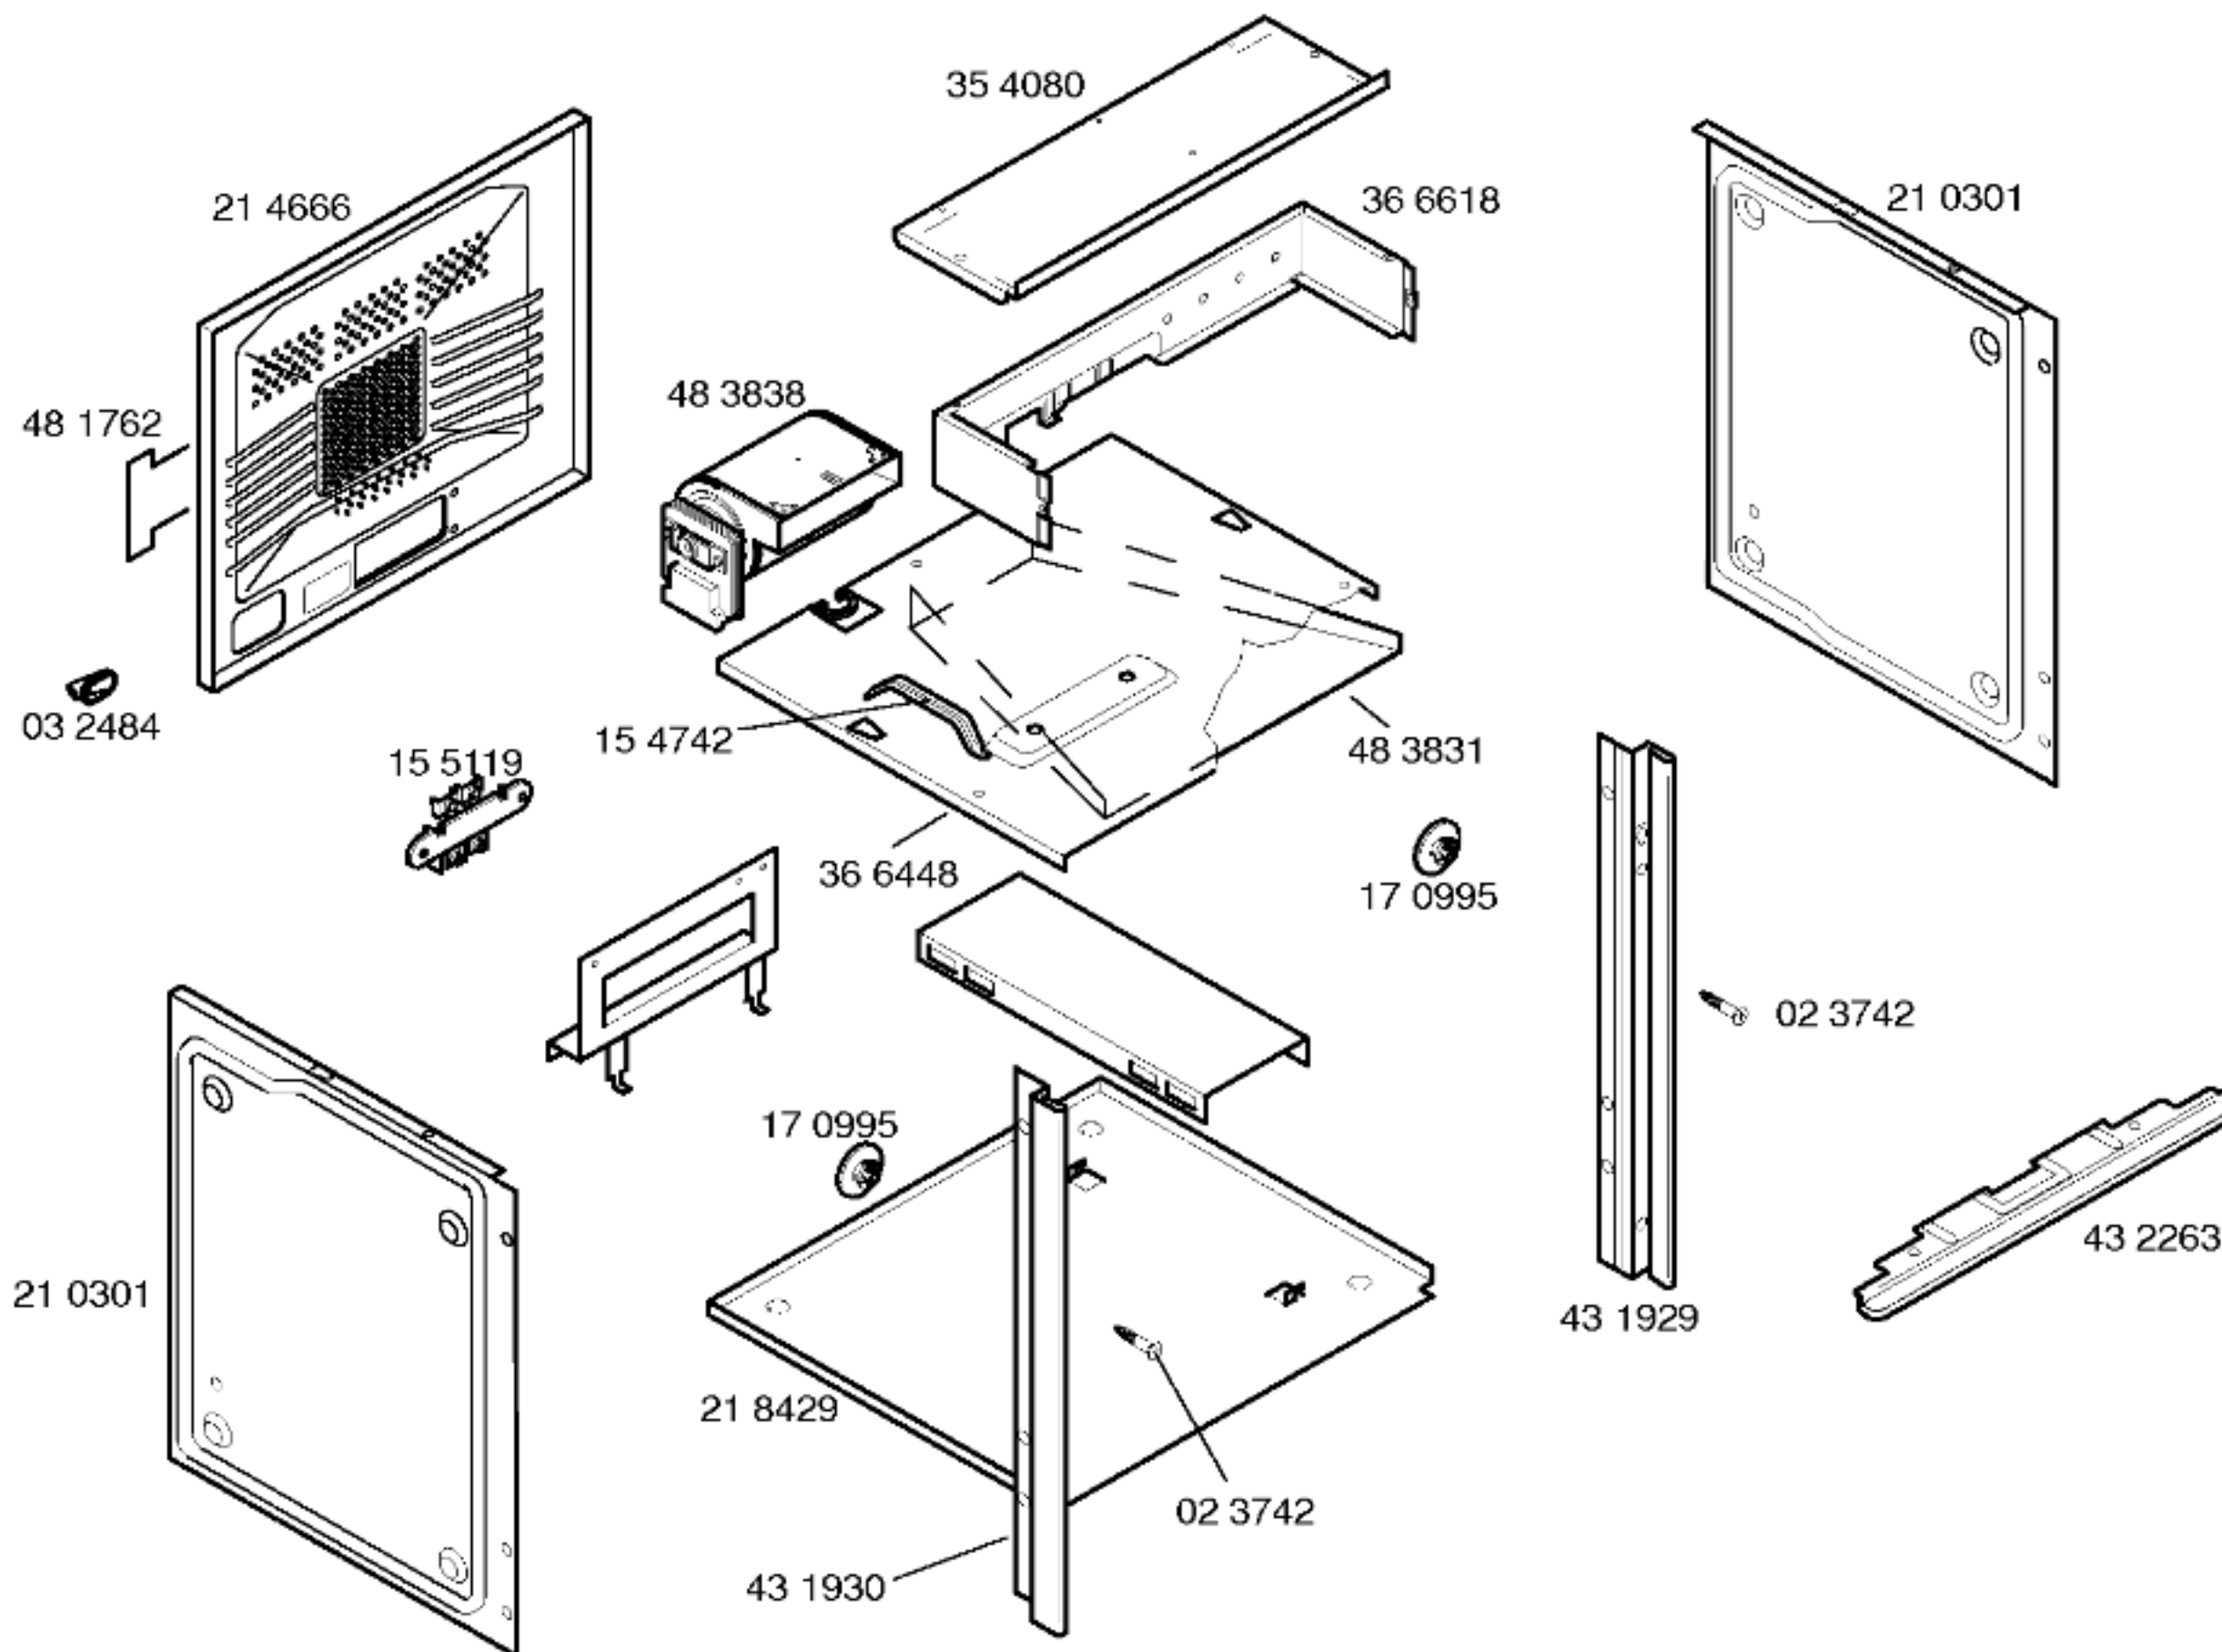

Gebrauchsanweisung
58 6192

(de,en)

Gebrauchsanweisung
58 6193

(fr,nl,it,es,el)

Montageanleitung

51 7991

(de,en,fr,nl,it,es,pt,el)

Kochbuch

58 5533

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Bratrost engmaschig

Z1440X0

Bratrost gekröpft

Z1430X0

Bratenblech

Z1510X2

Backblech Email

Z1340X2

Brotbackstein

Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost

Z1230X2

Nachrüstset Clou/Kat.


Z1740X0

Nachrüstset Clou4/Kat.


Z1750X0

Auflaufform


Z1270X2

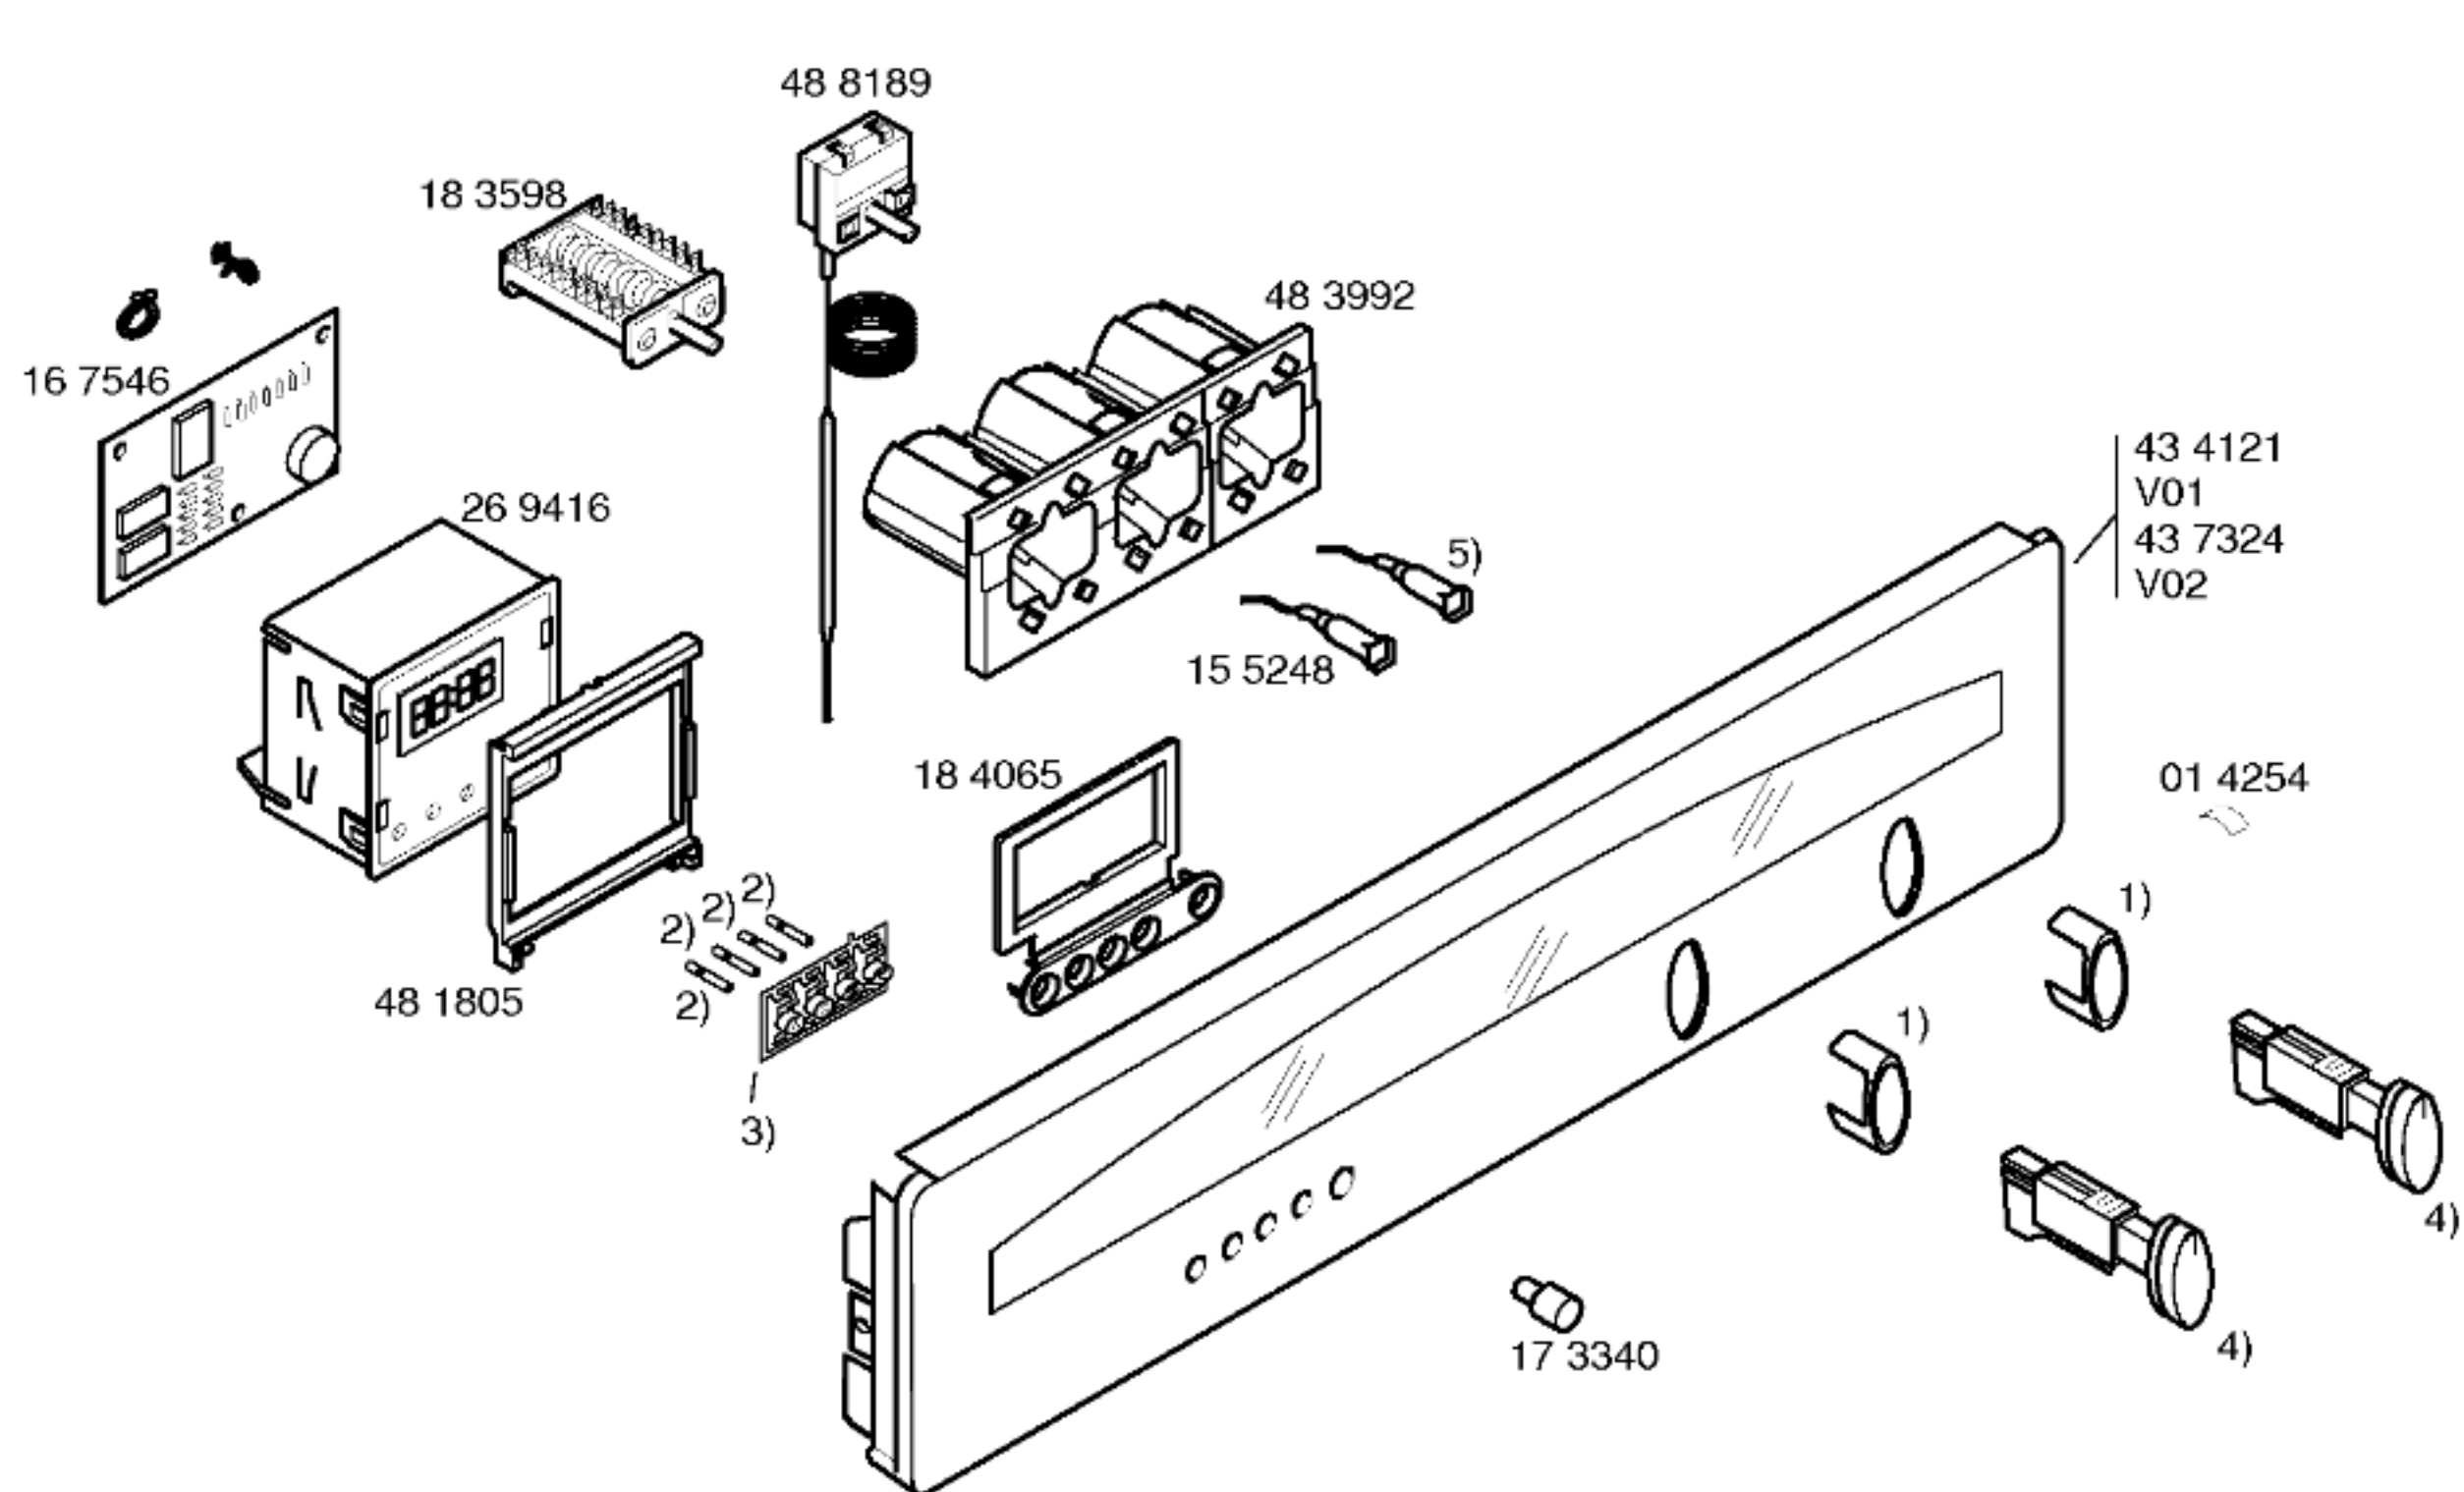

- 1) 18 8838
- 2) 16 8588
- 3) 18 4063
- 4) 18 8840
- 5) 15 9864

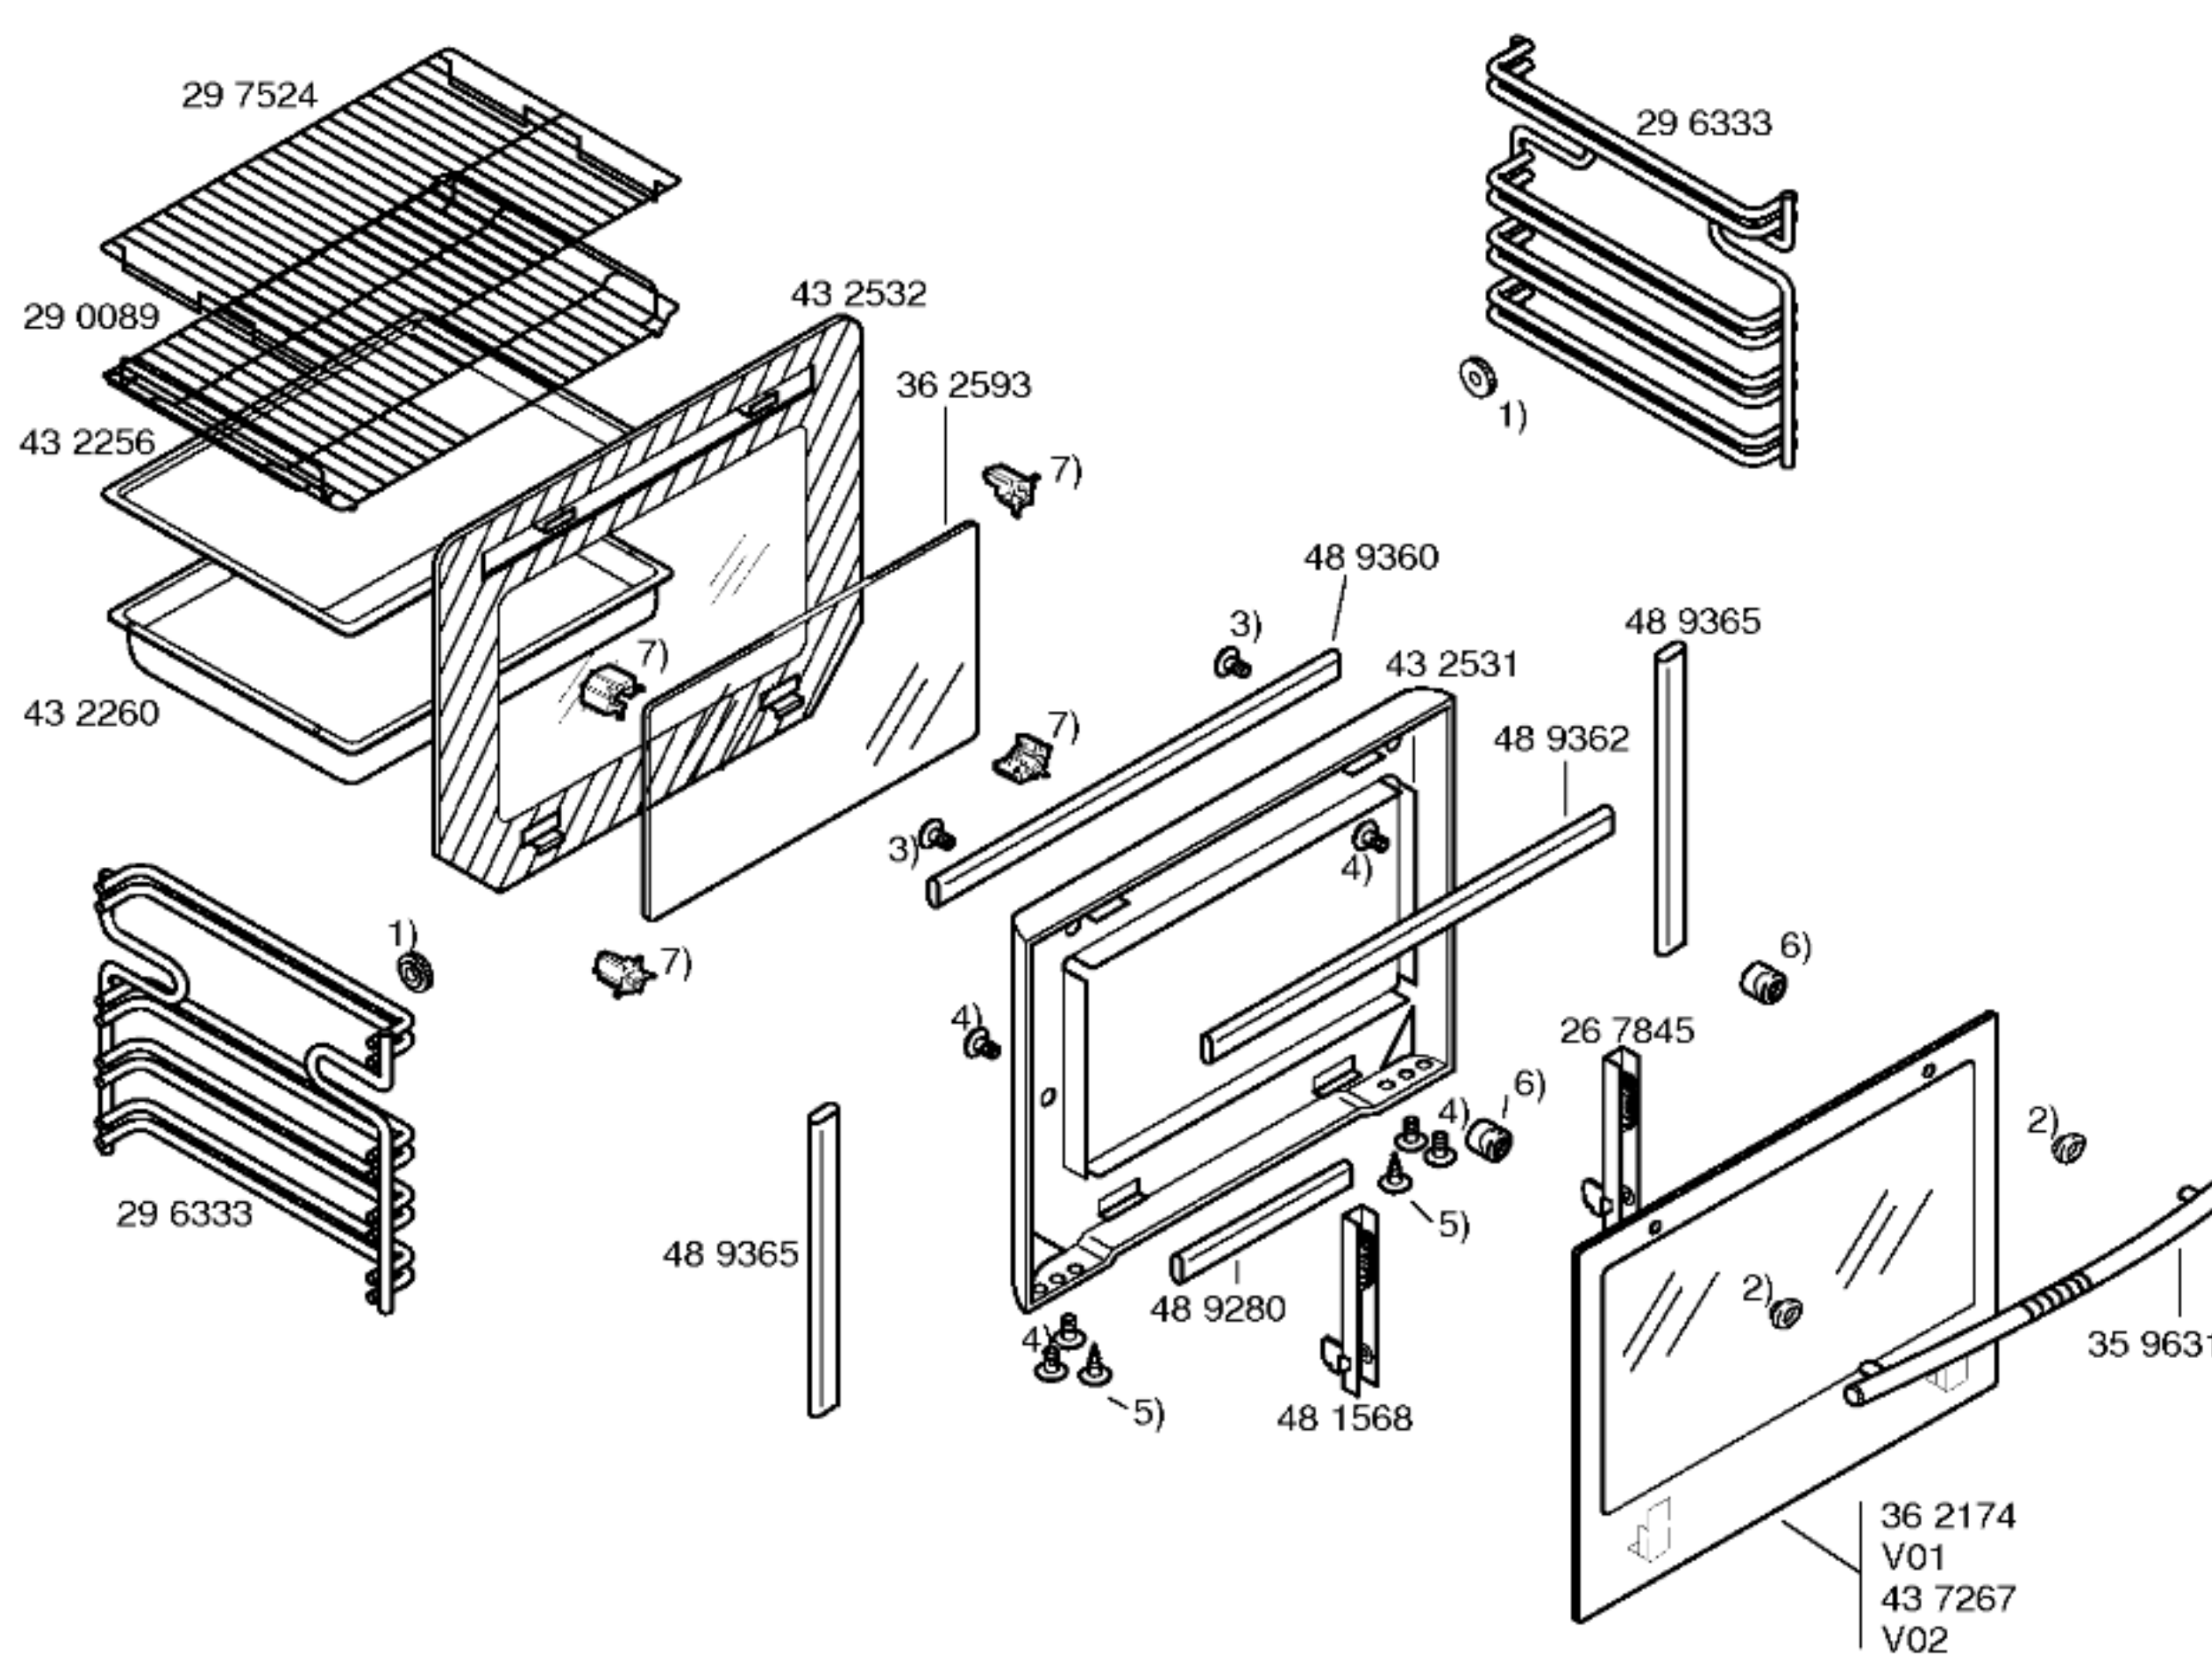

- 1) 02 6593
- 2) 17 2645
- 3) 17 2765
- 4) 17 2646
- 5) 16 5917
- 6) 17 2643
- 7) 18 3938

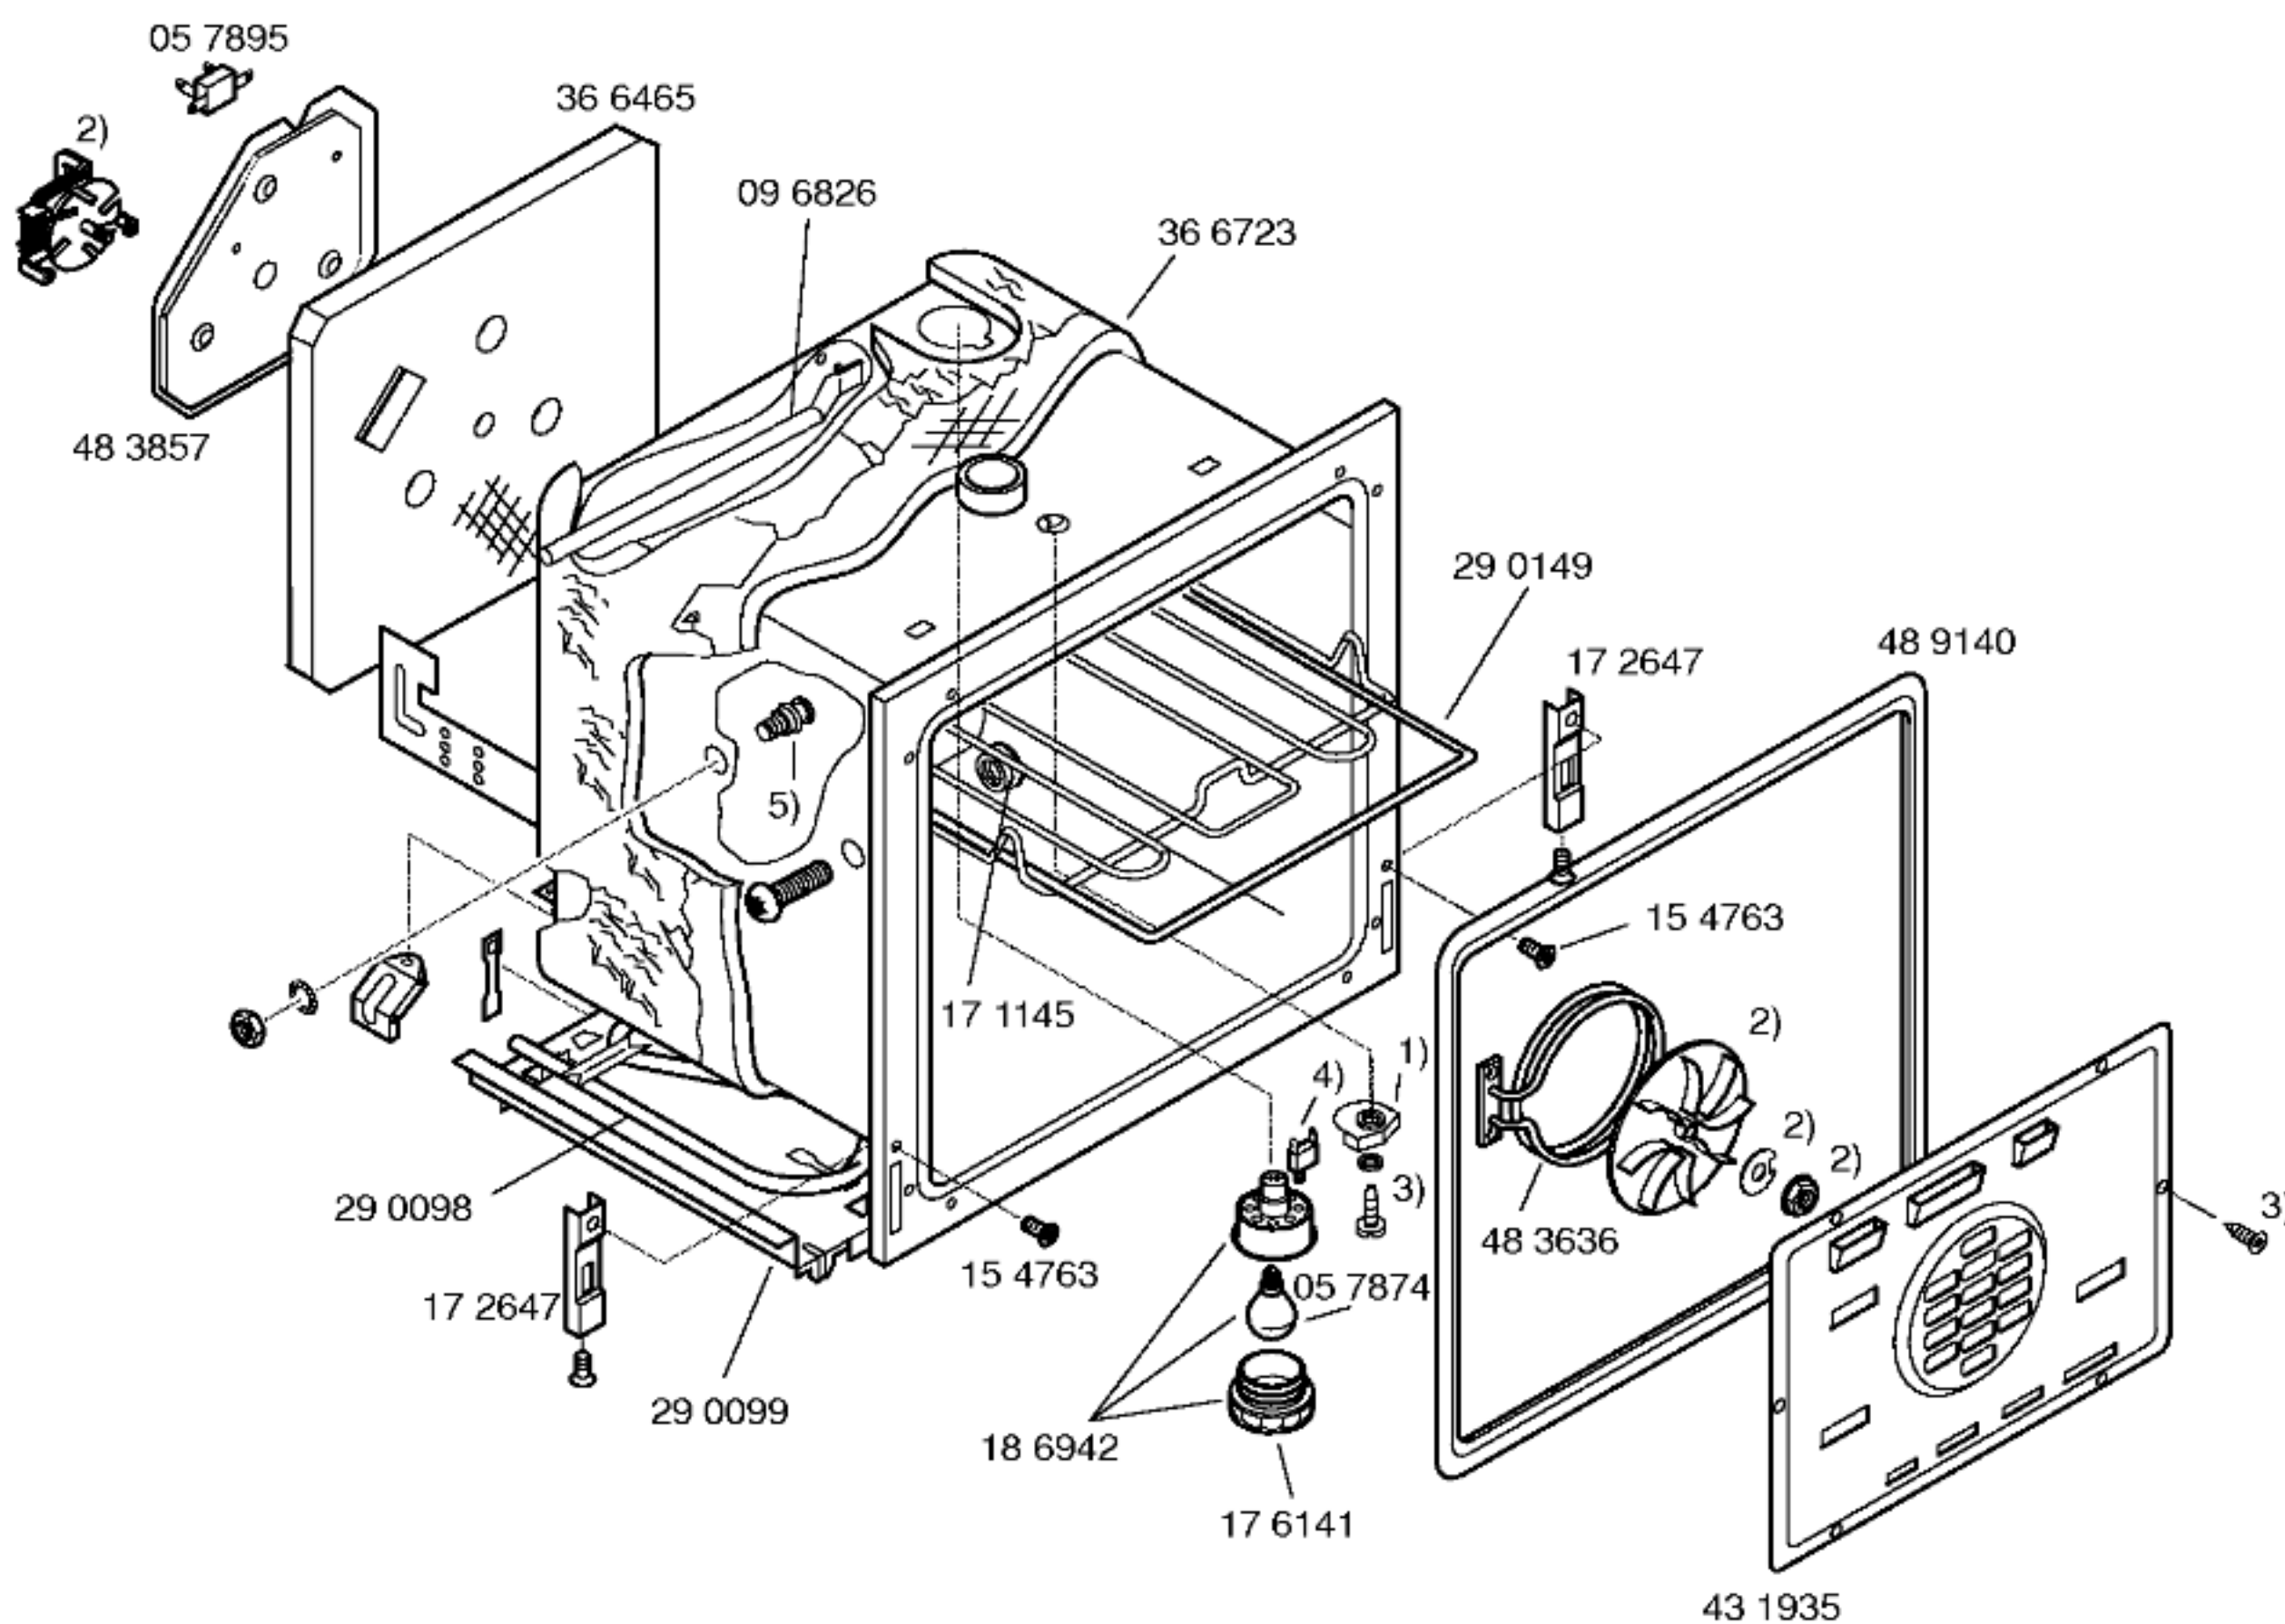

- 1) 15 5033
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 4836
- 5) 17 1146