


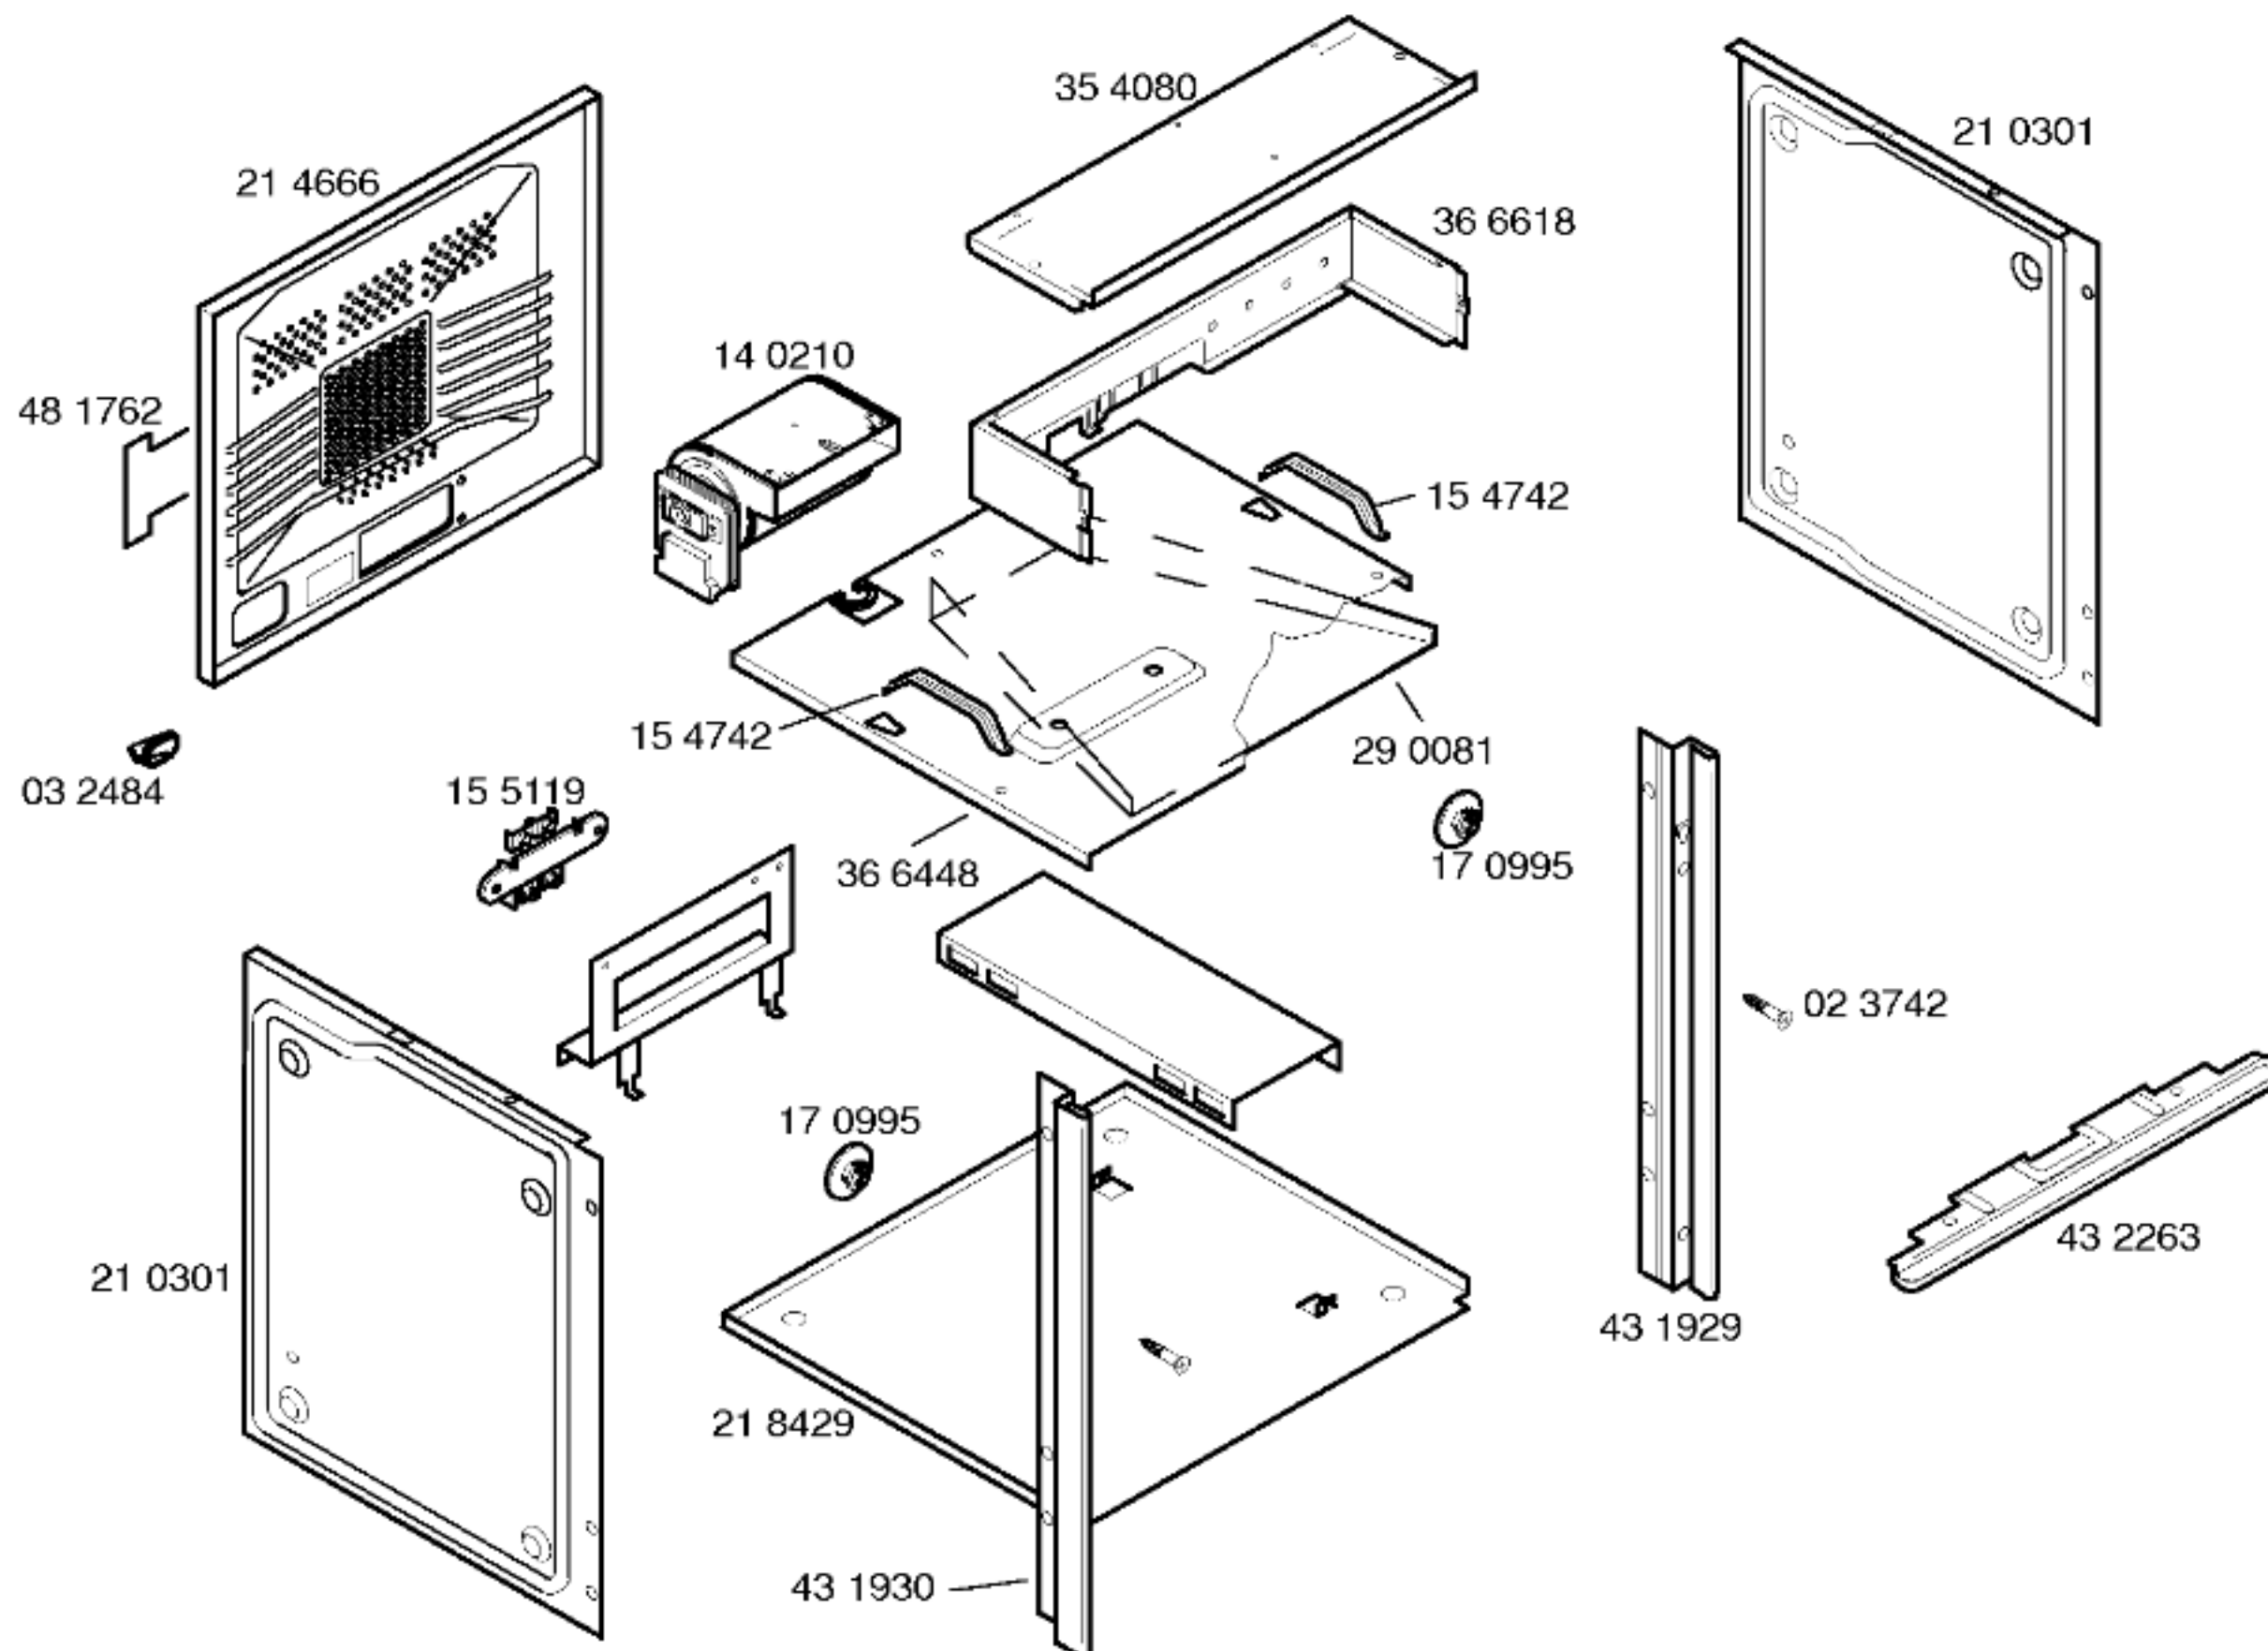


Gebrauchsanweisung
58 5530
(de,el)
Gebrauchsanweisung
58 5531
(en,es,fr,it,nl)
Montageanweisung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,pt,el)
Kochbuch
58 5532
(de)
Kochbuch
58 5533
(de,en,fr,nl,it,el)


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstset Clou
Z1740X0
Nachrüstset Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Nachrüstset Funkuhr
Z1940X0

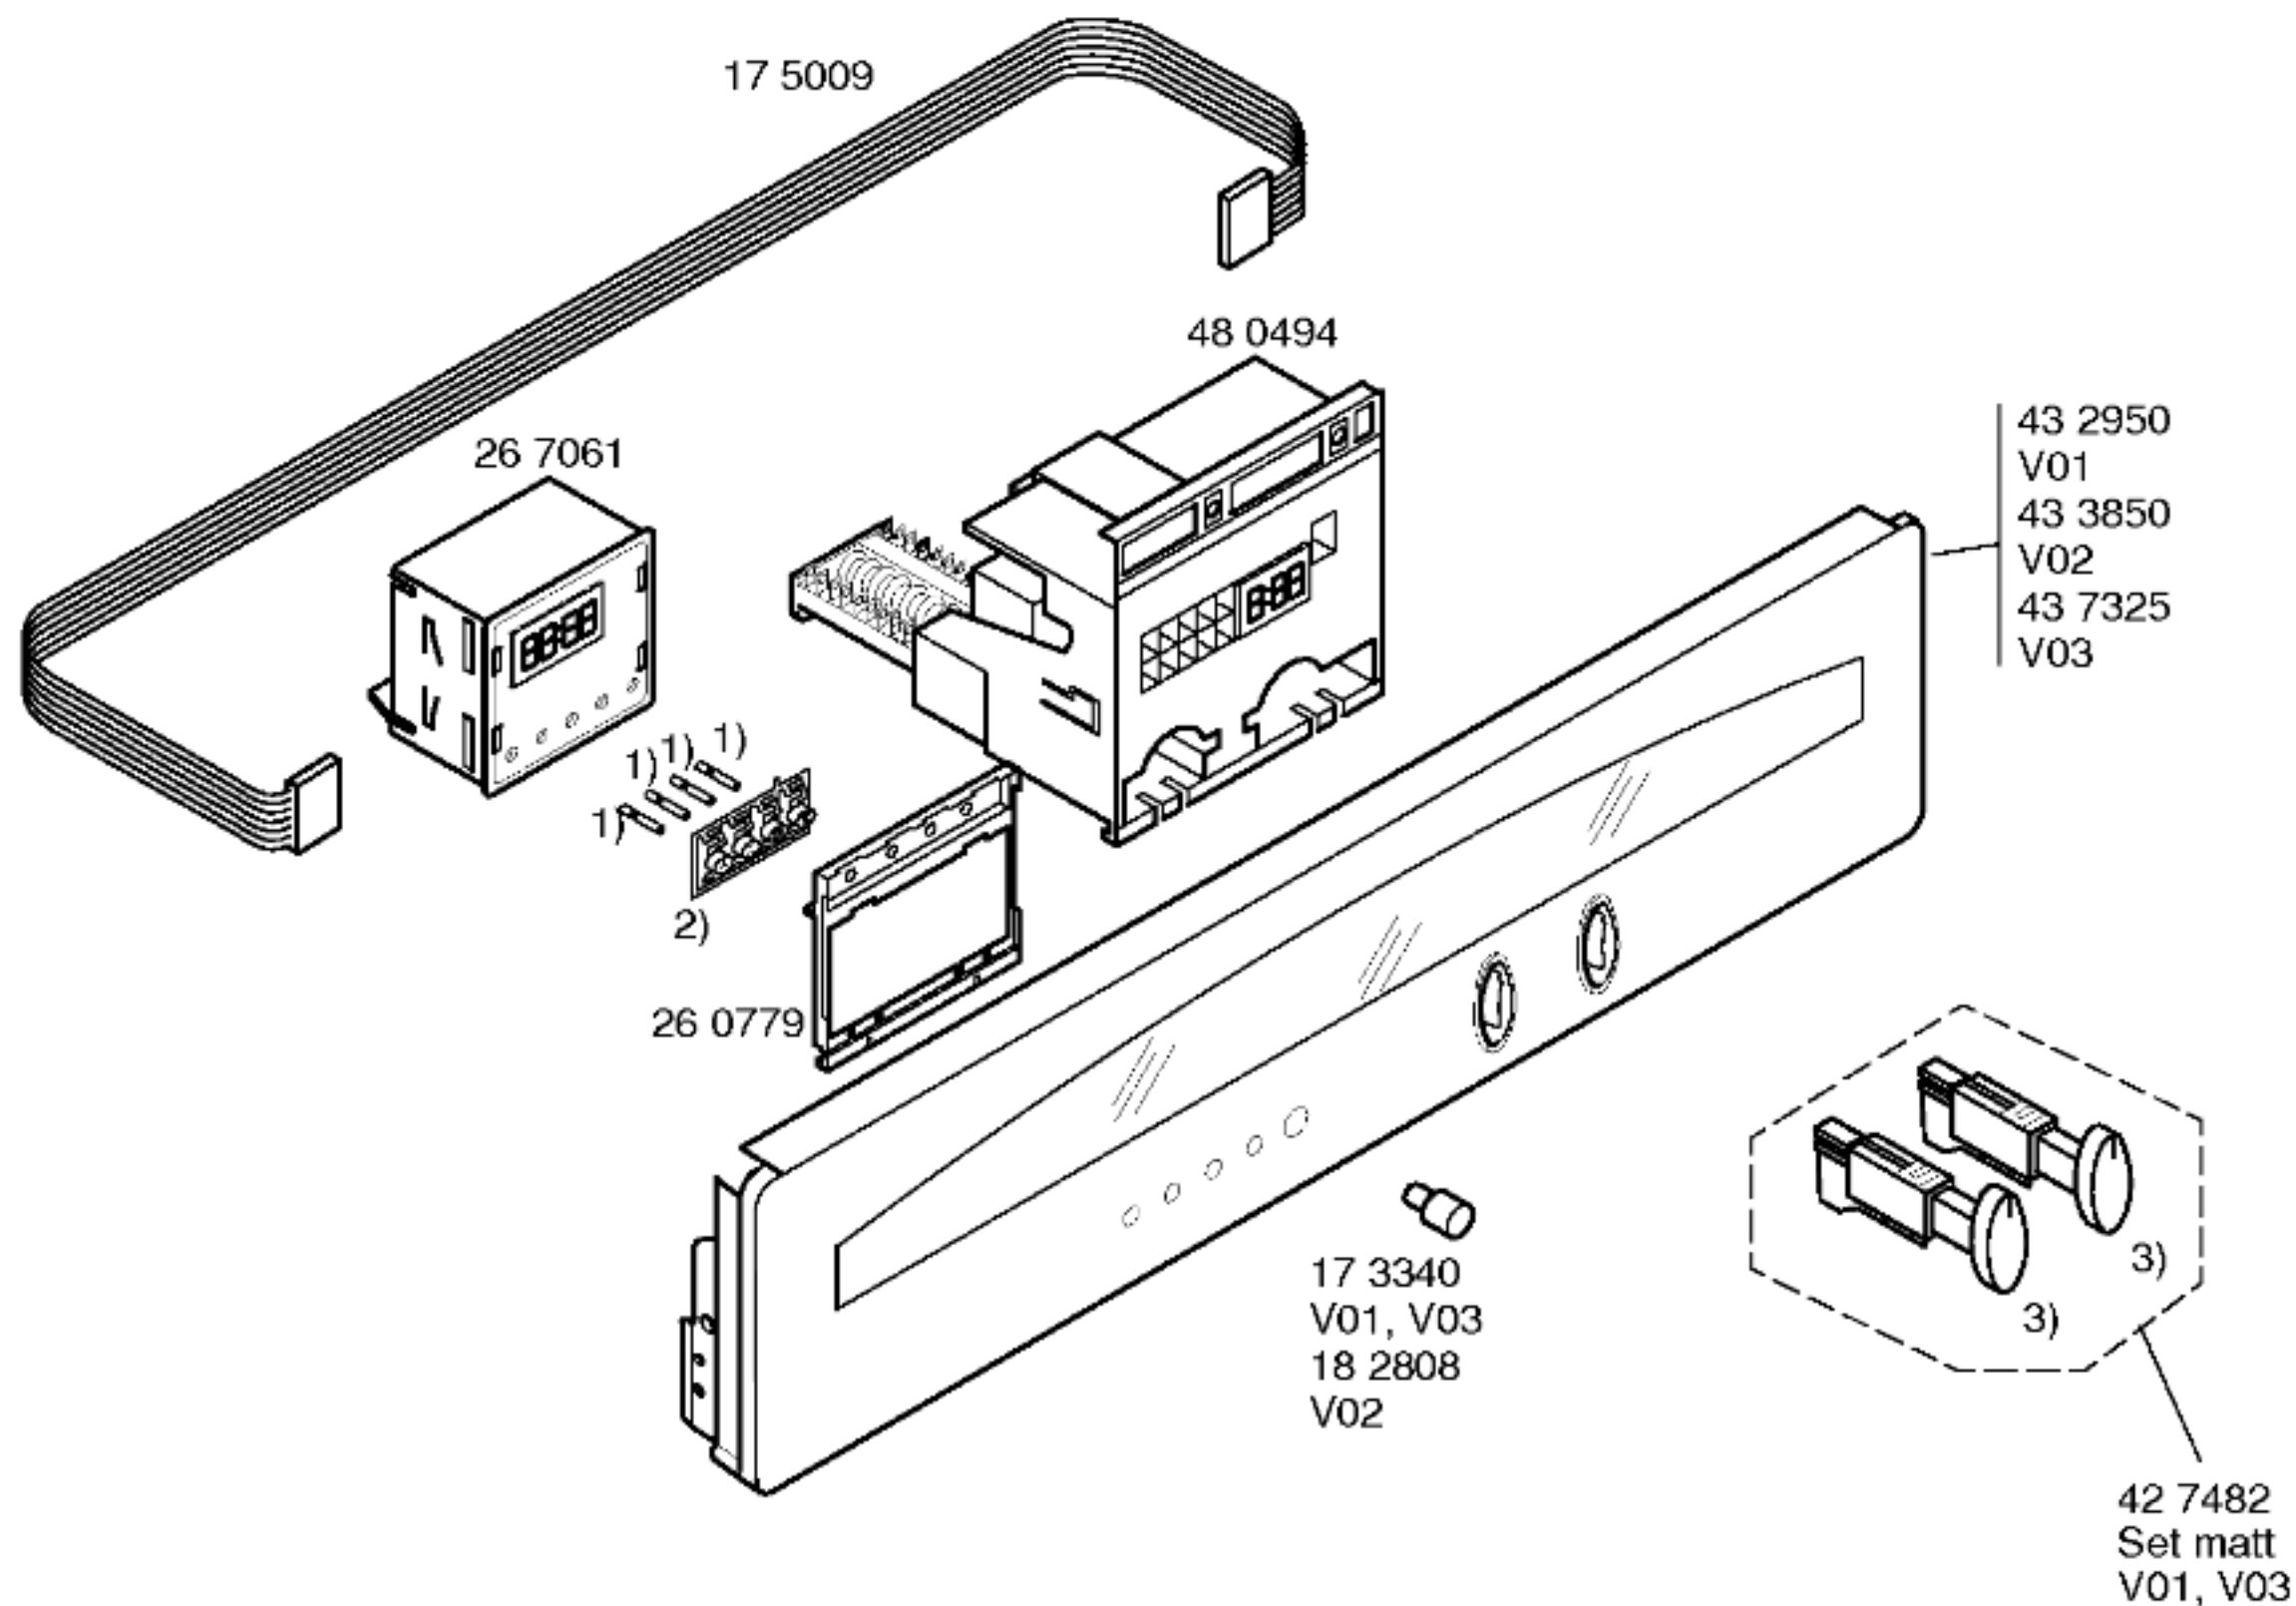

- 1) 16 8588
- 2) 35 6023
V01, V03
36 1796
V02
- 3) 17 3204
matt
V01, V03
(Original glaenzend
nicht mehr lieferbar)
18 2807
V02

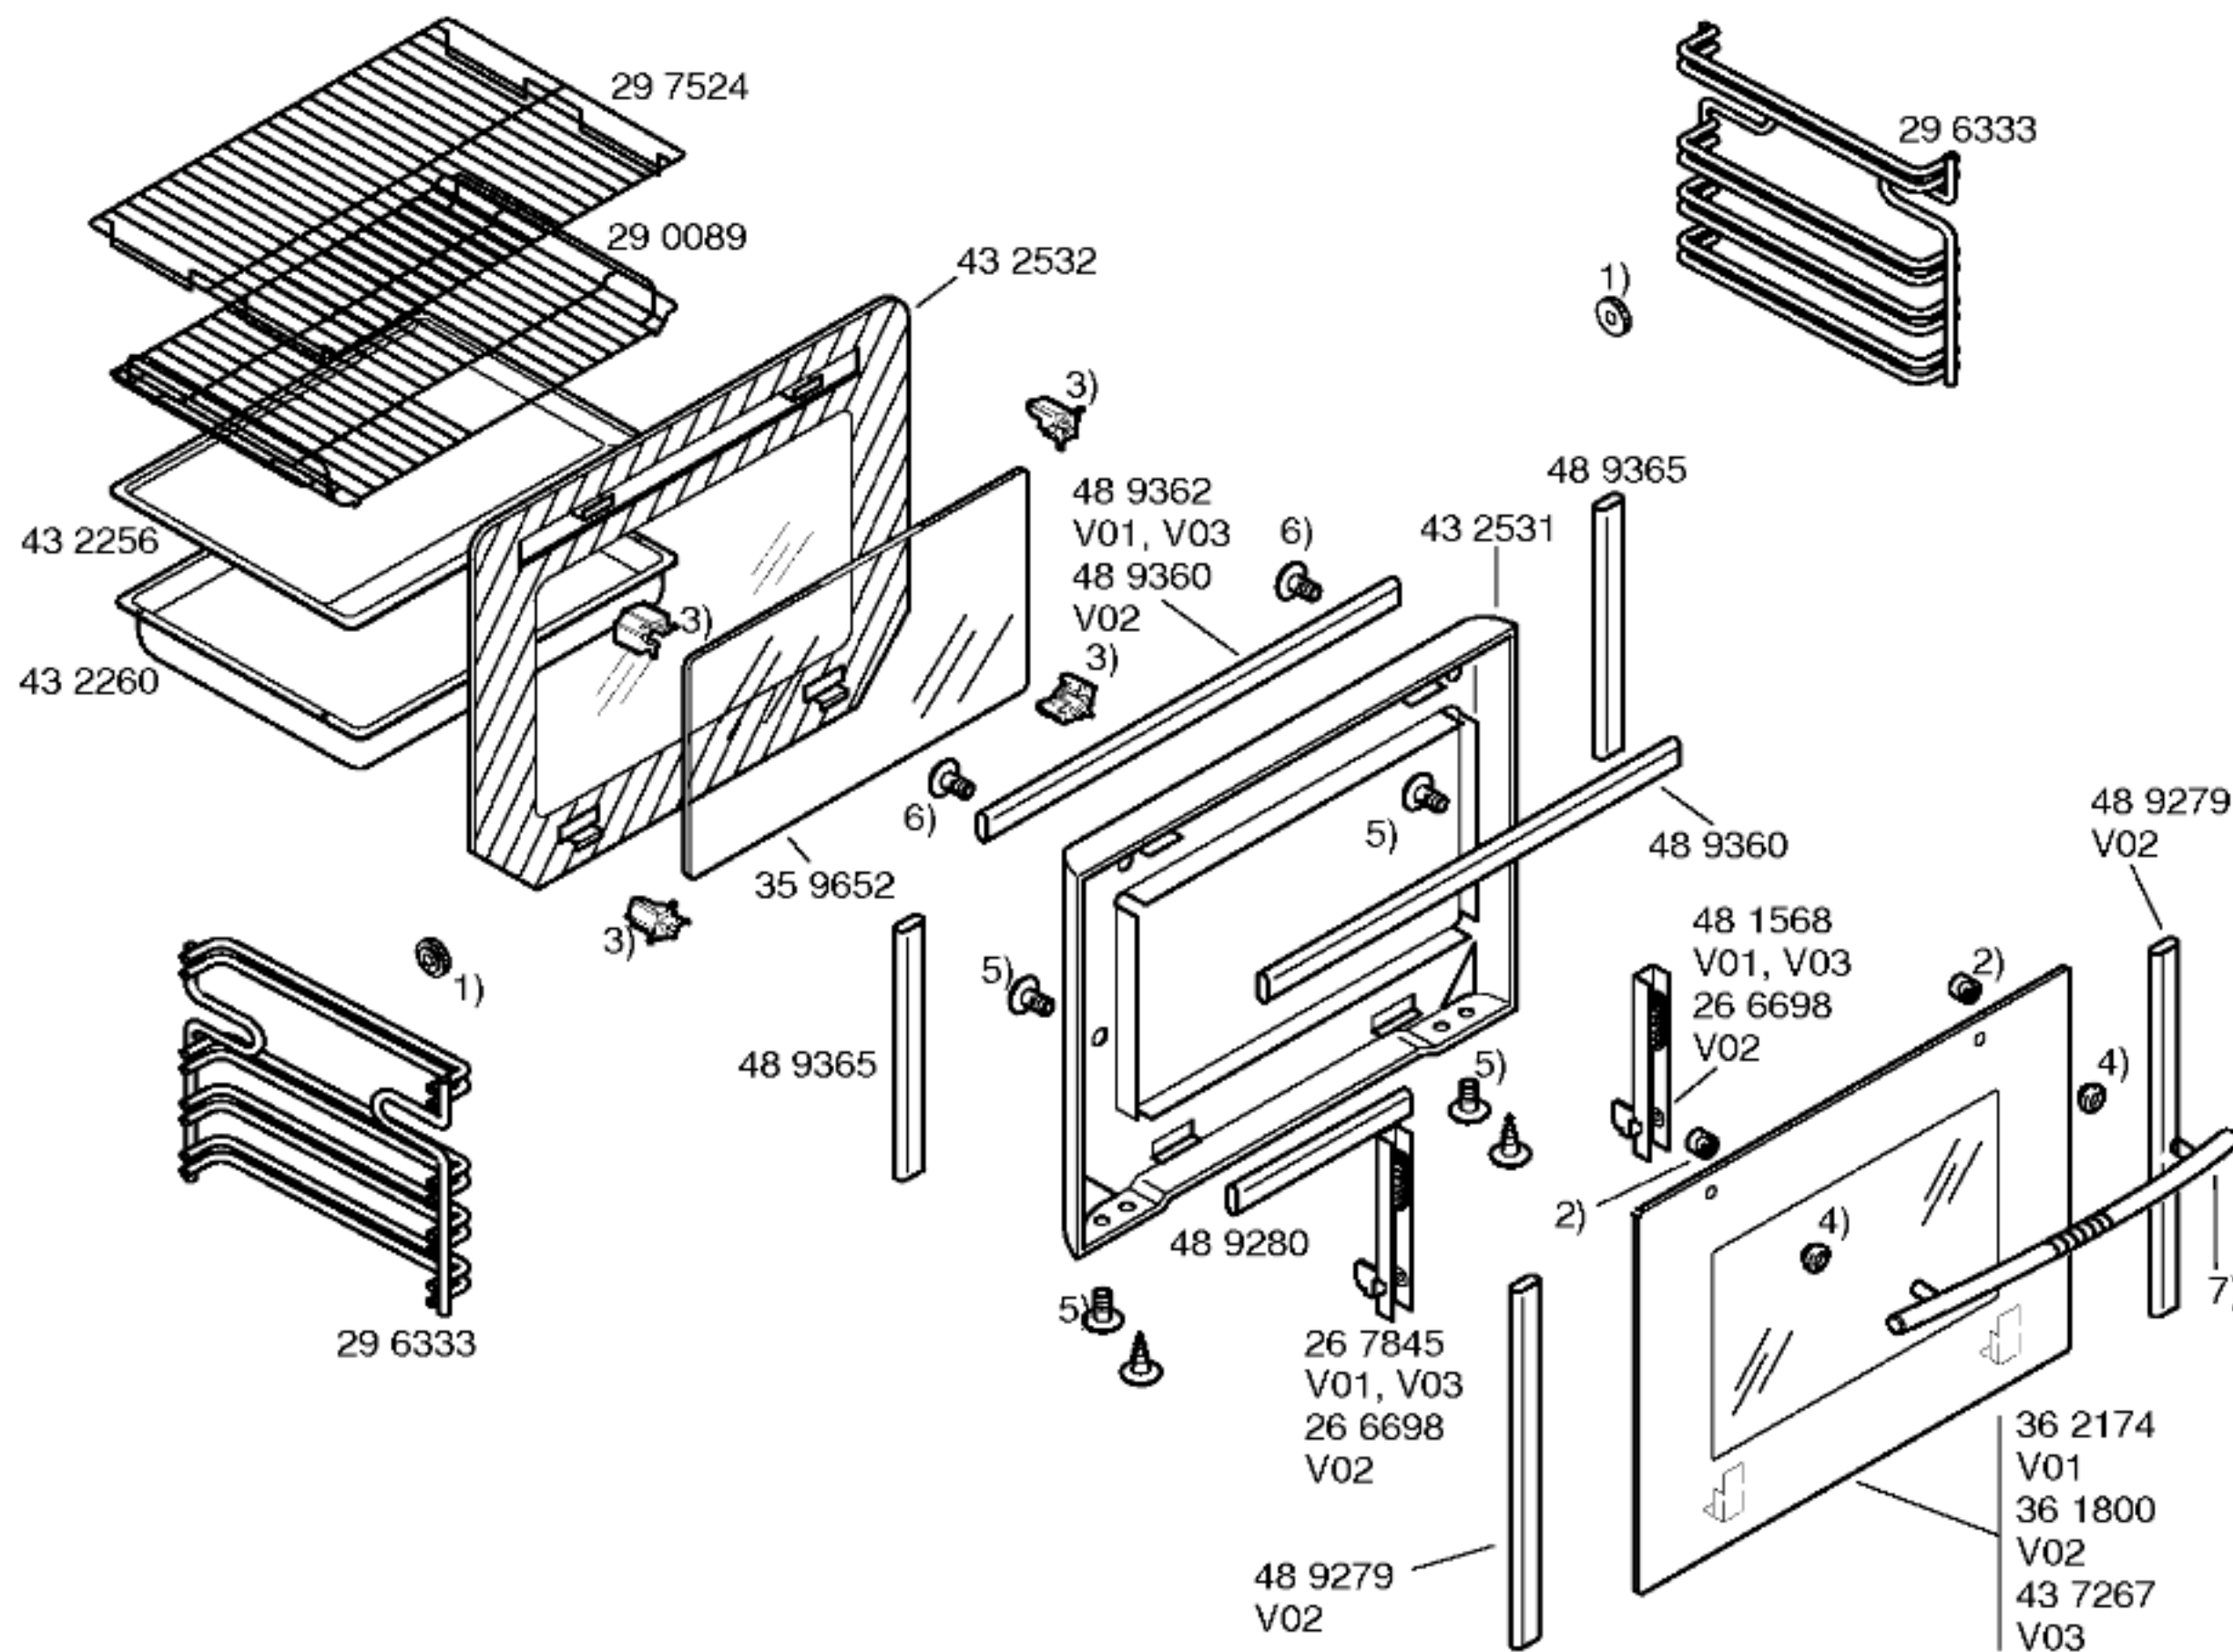

- 1) 02 6593
 - 2) 17 2643
 - 3) 18 3938
 - 4) 17 2645
 - 5) 17 2646
 - 6) 17 2765
 - 7) 35 9631
- V01, V03
36 1799
V02

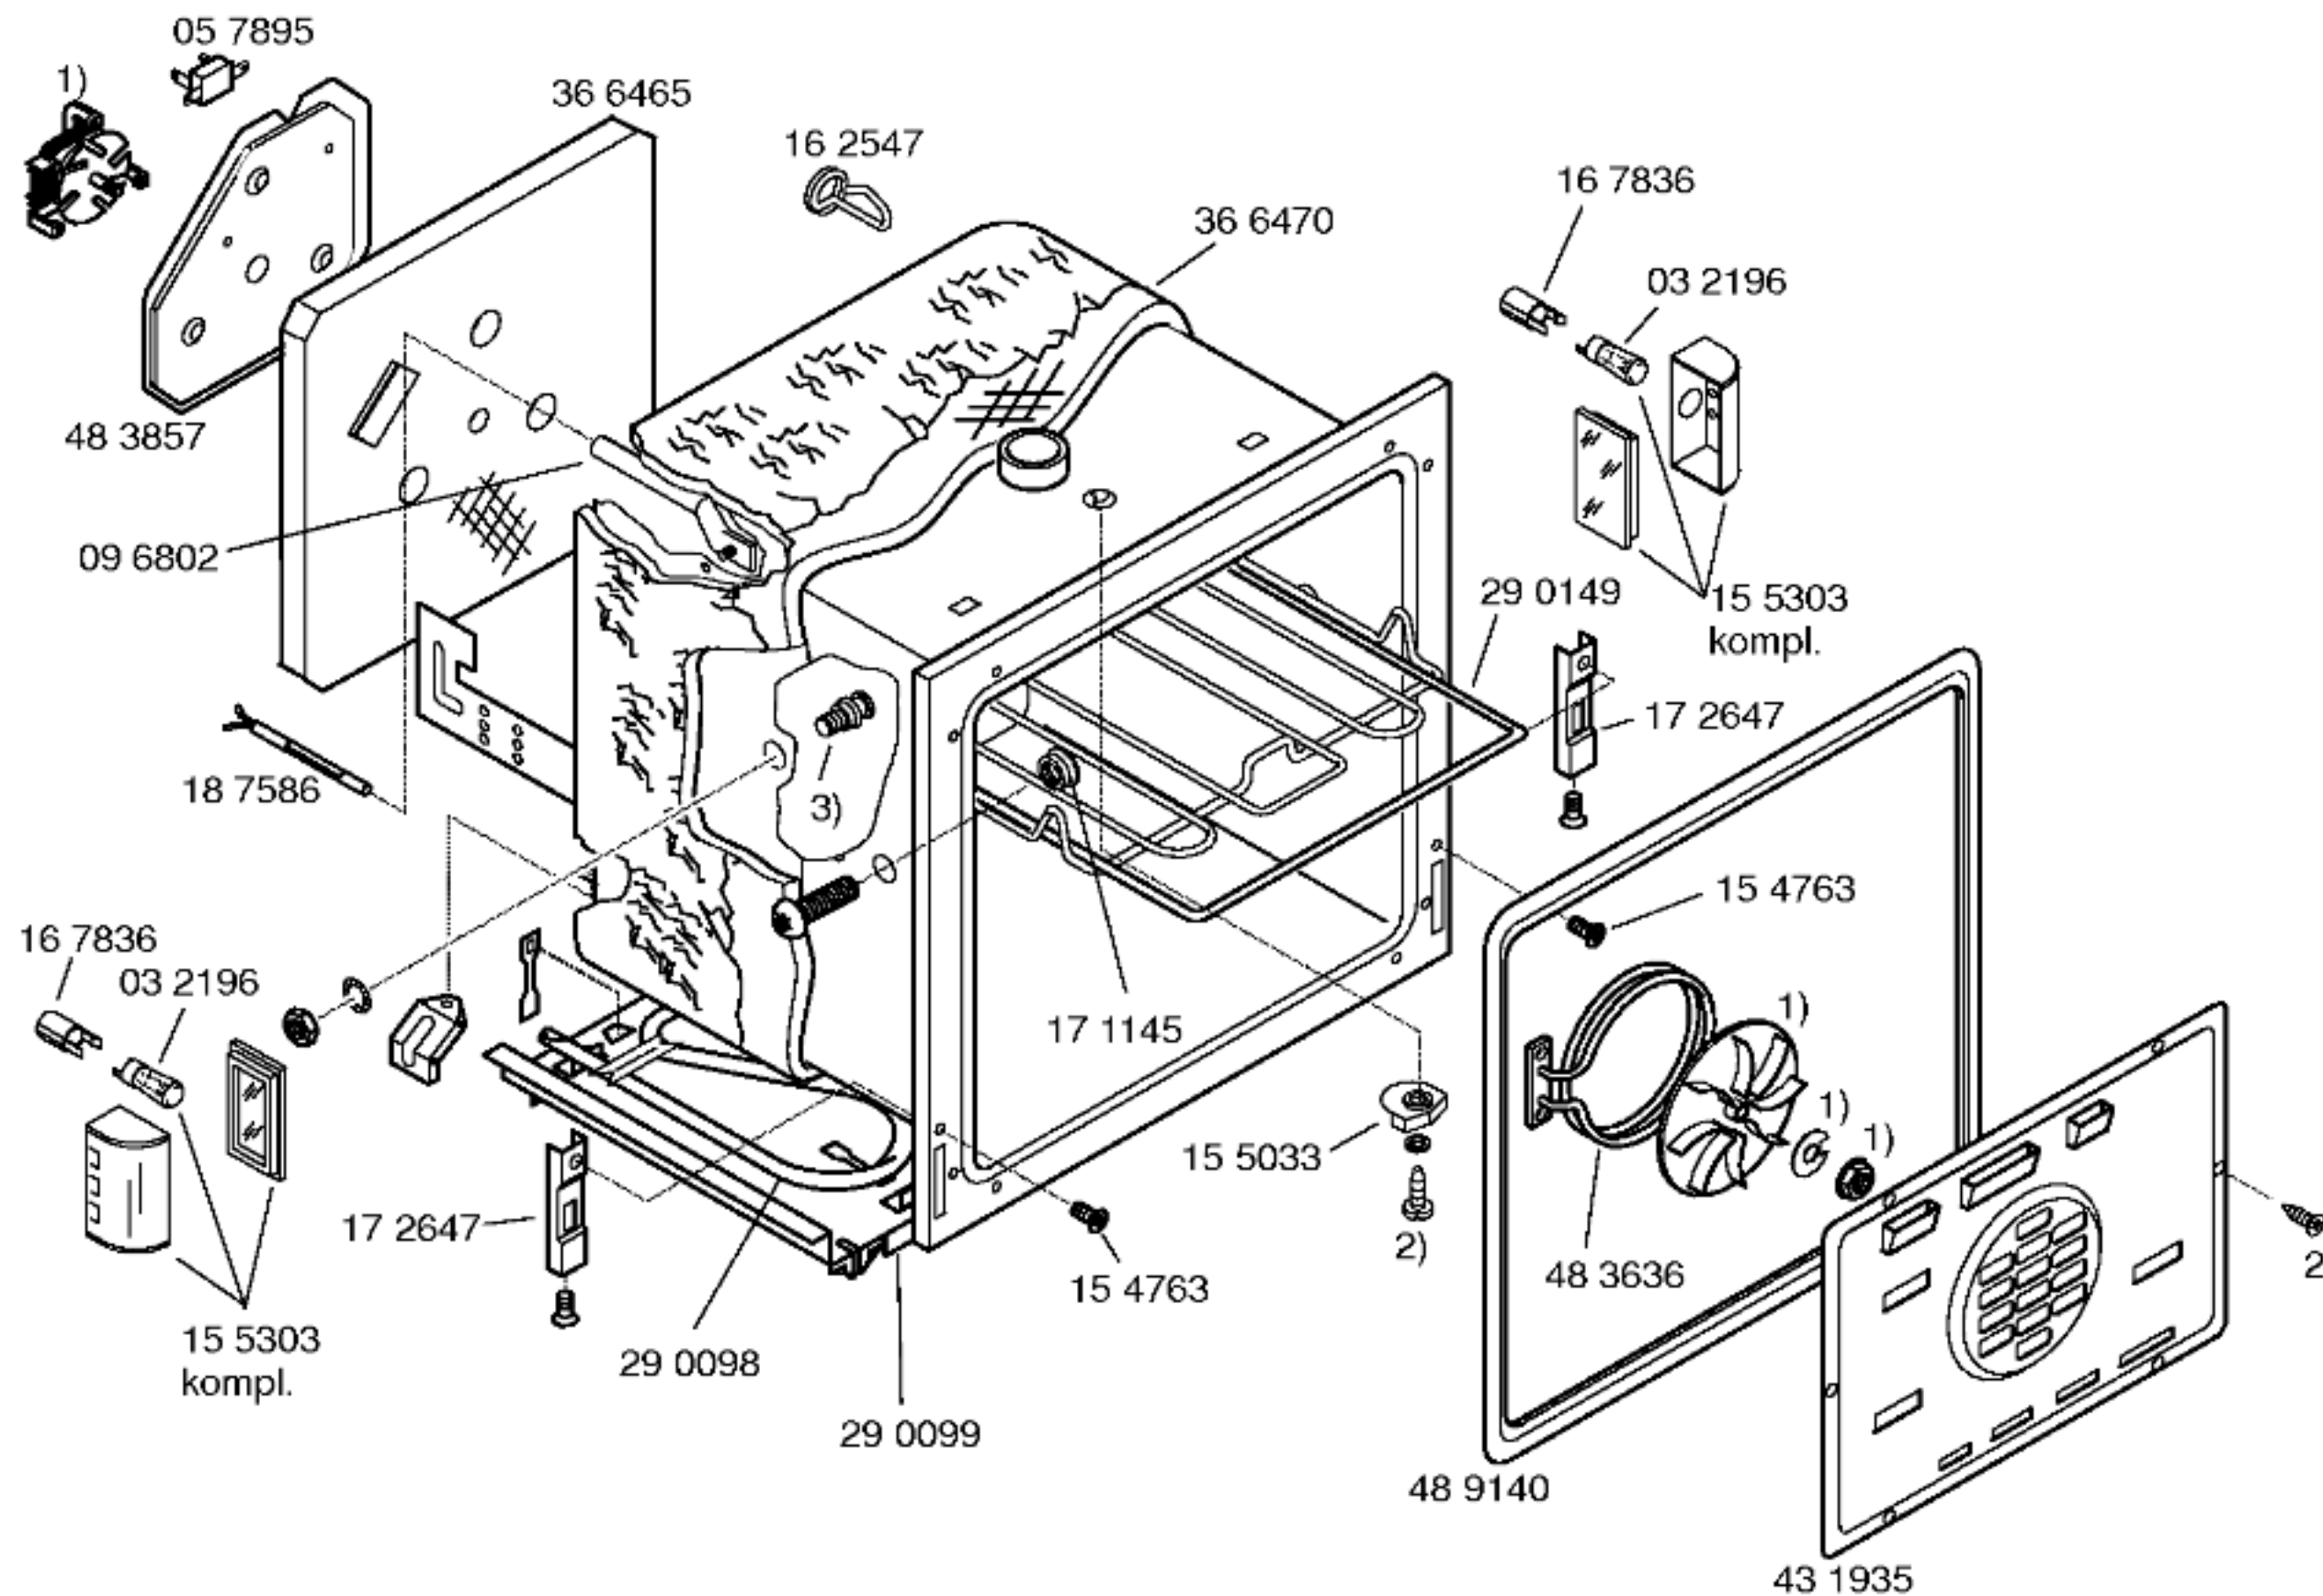

- 1) 48 3856 kompl.
- 2) 41 8562
- 3) 17 1146