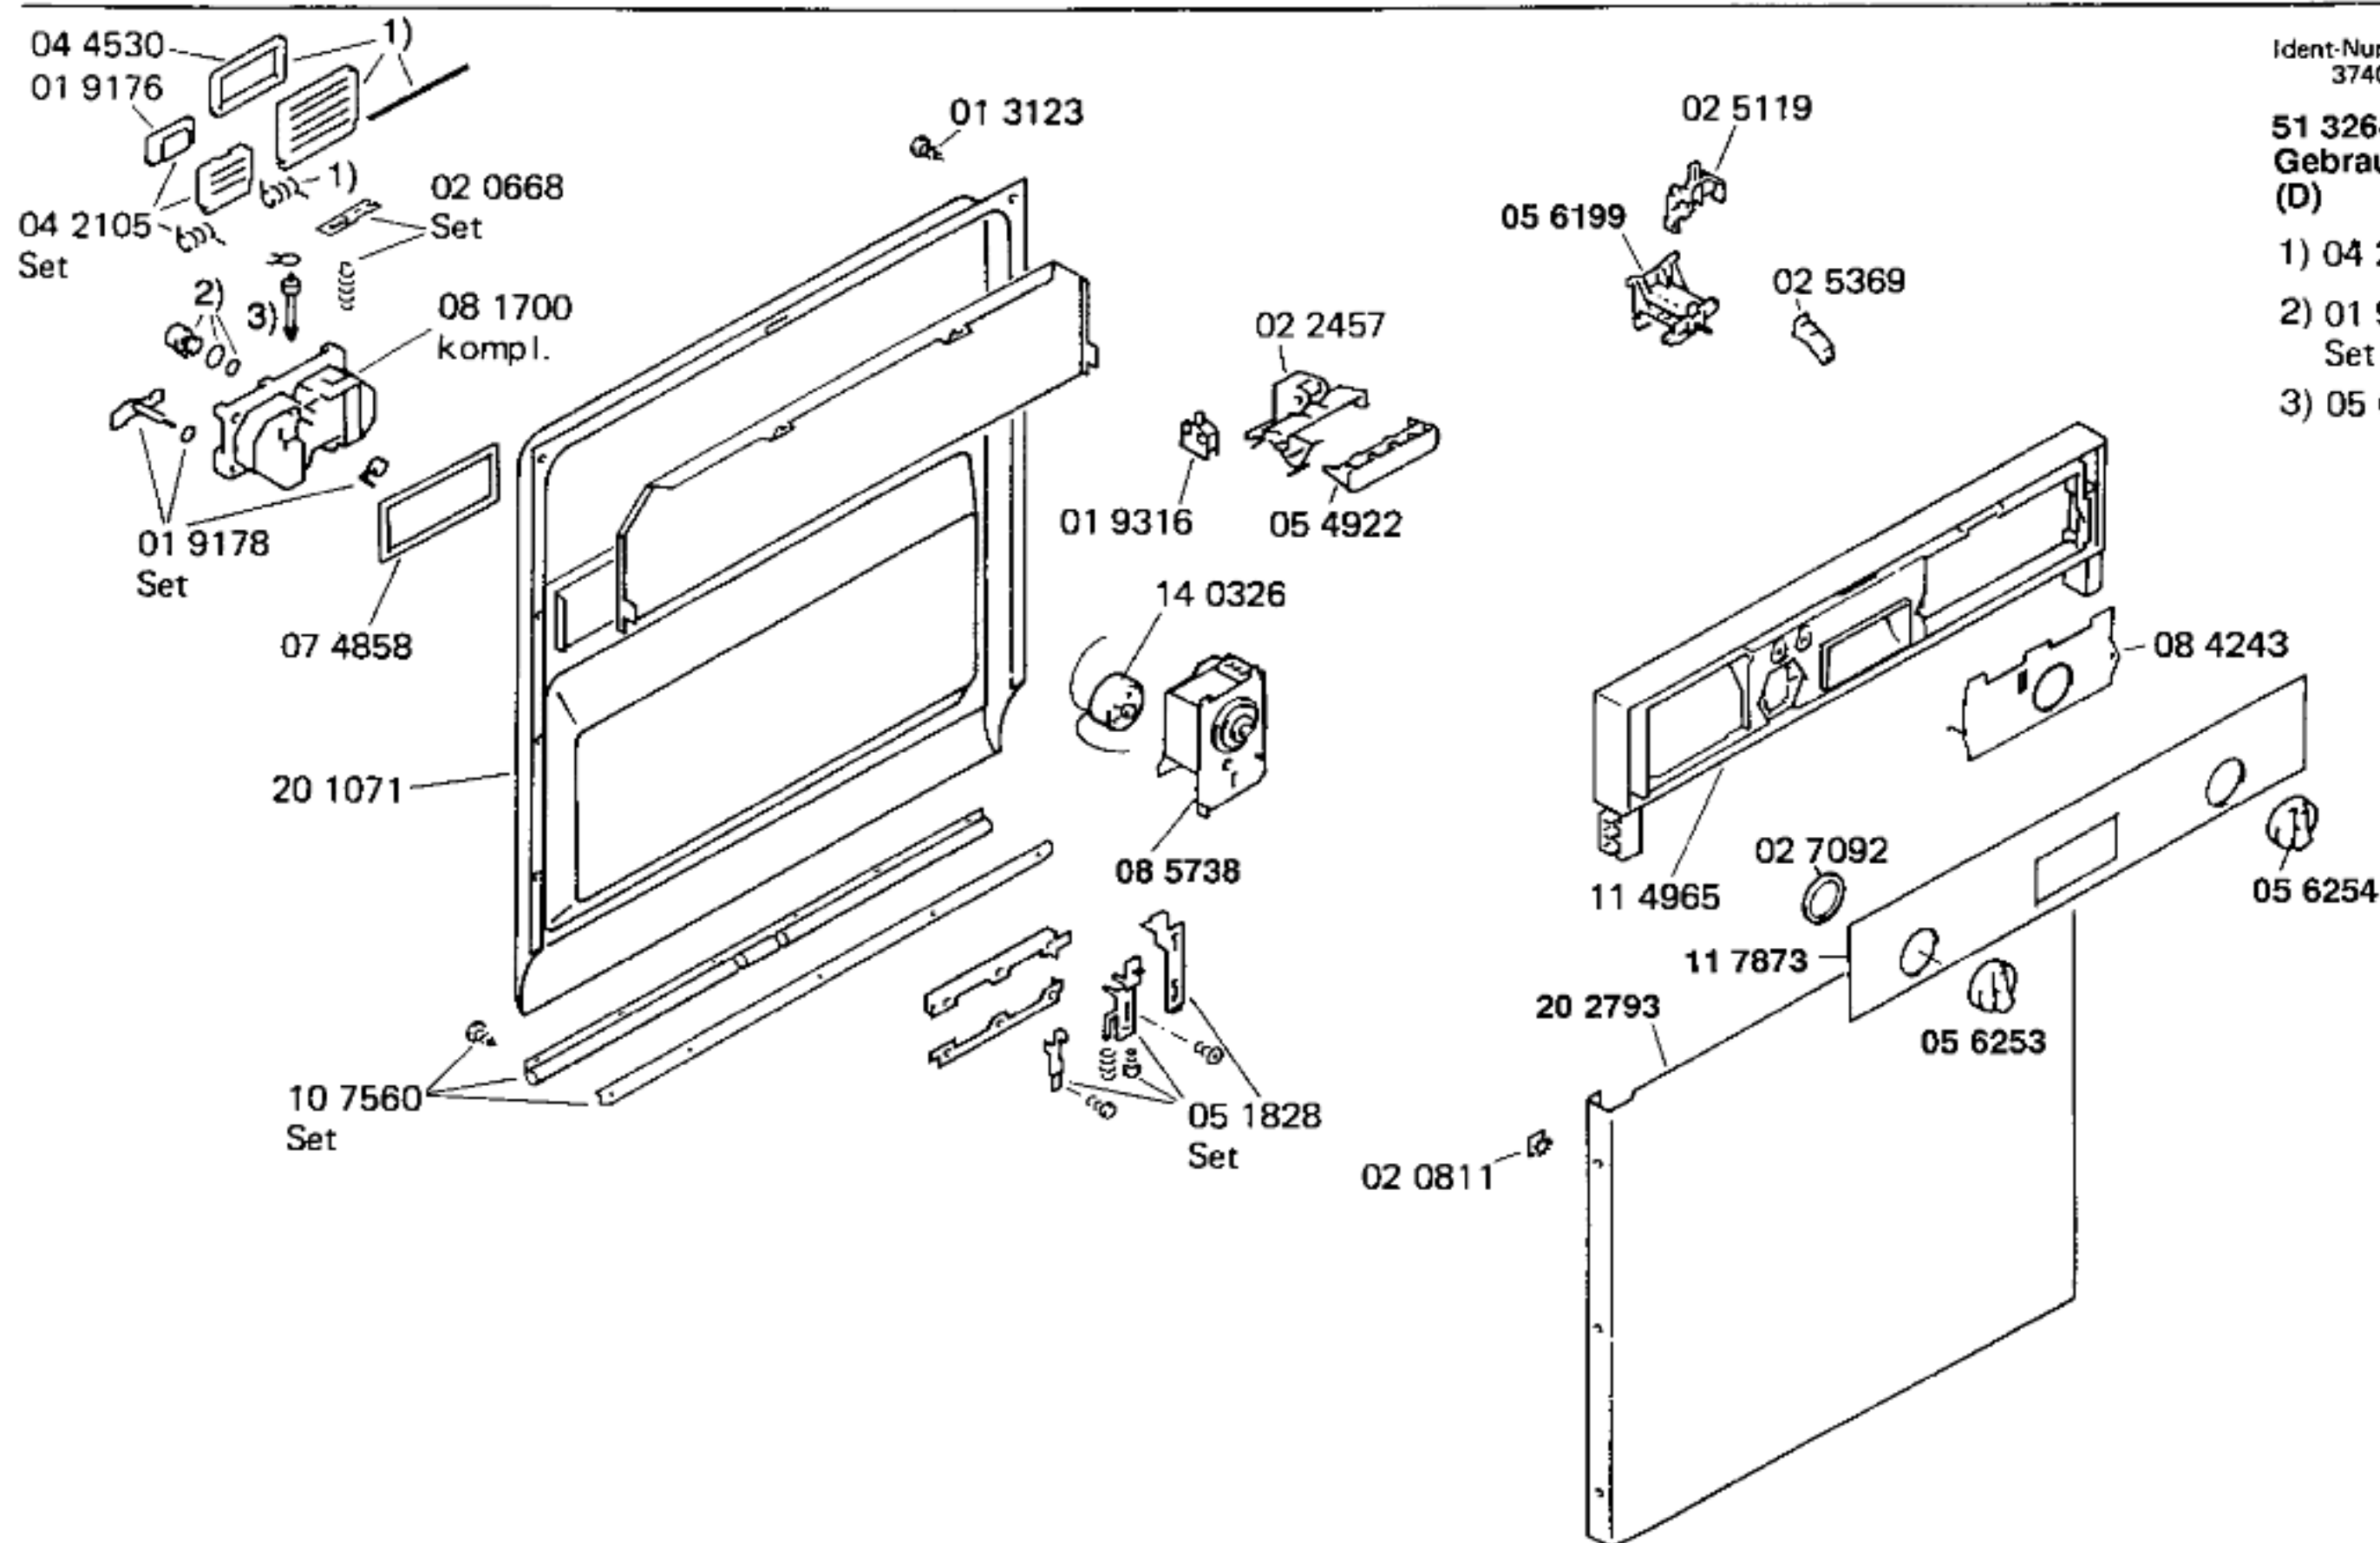


**BOSCH**

SMS 3420 - 0 730 102 790-EU1

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
3740**51 3268**
Gebrauchsanweisung
(D)

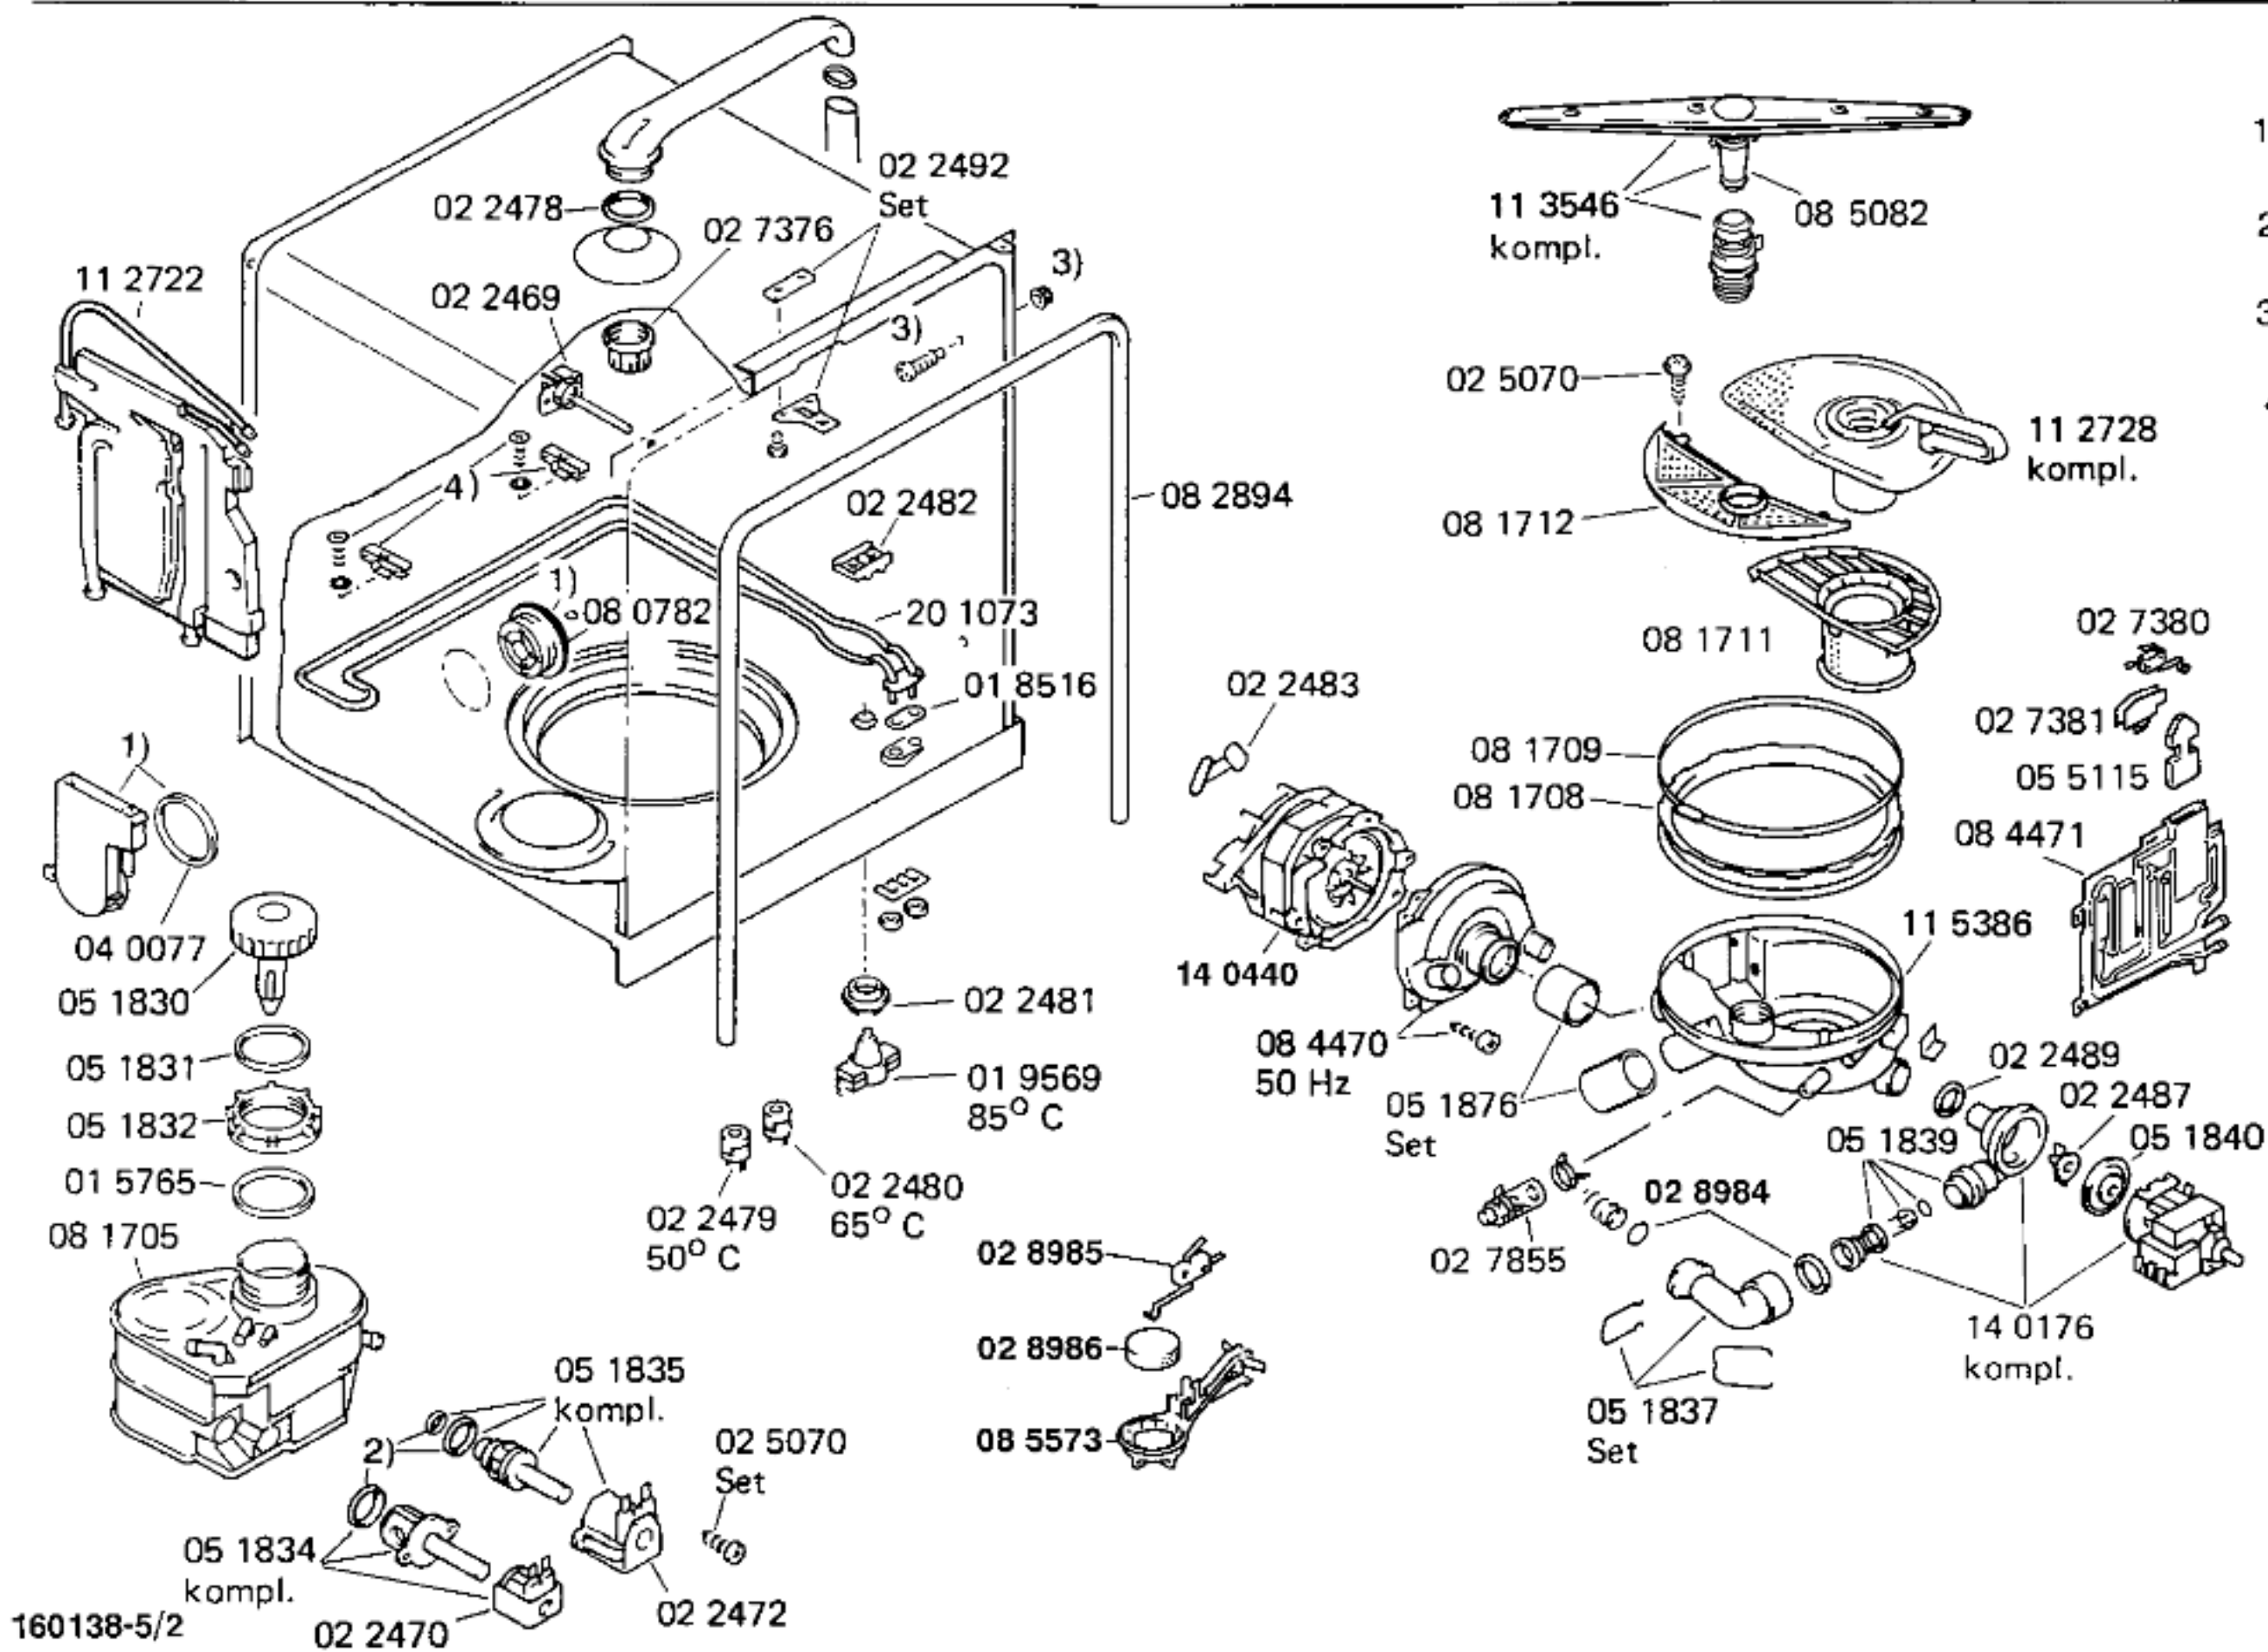
1) 04 2085

2) 01 9177
Set

3) 05 0504

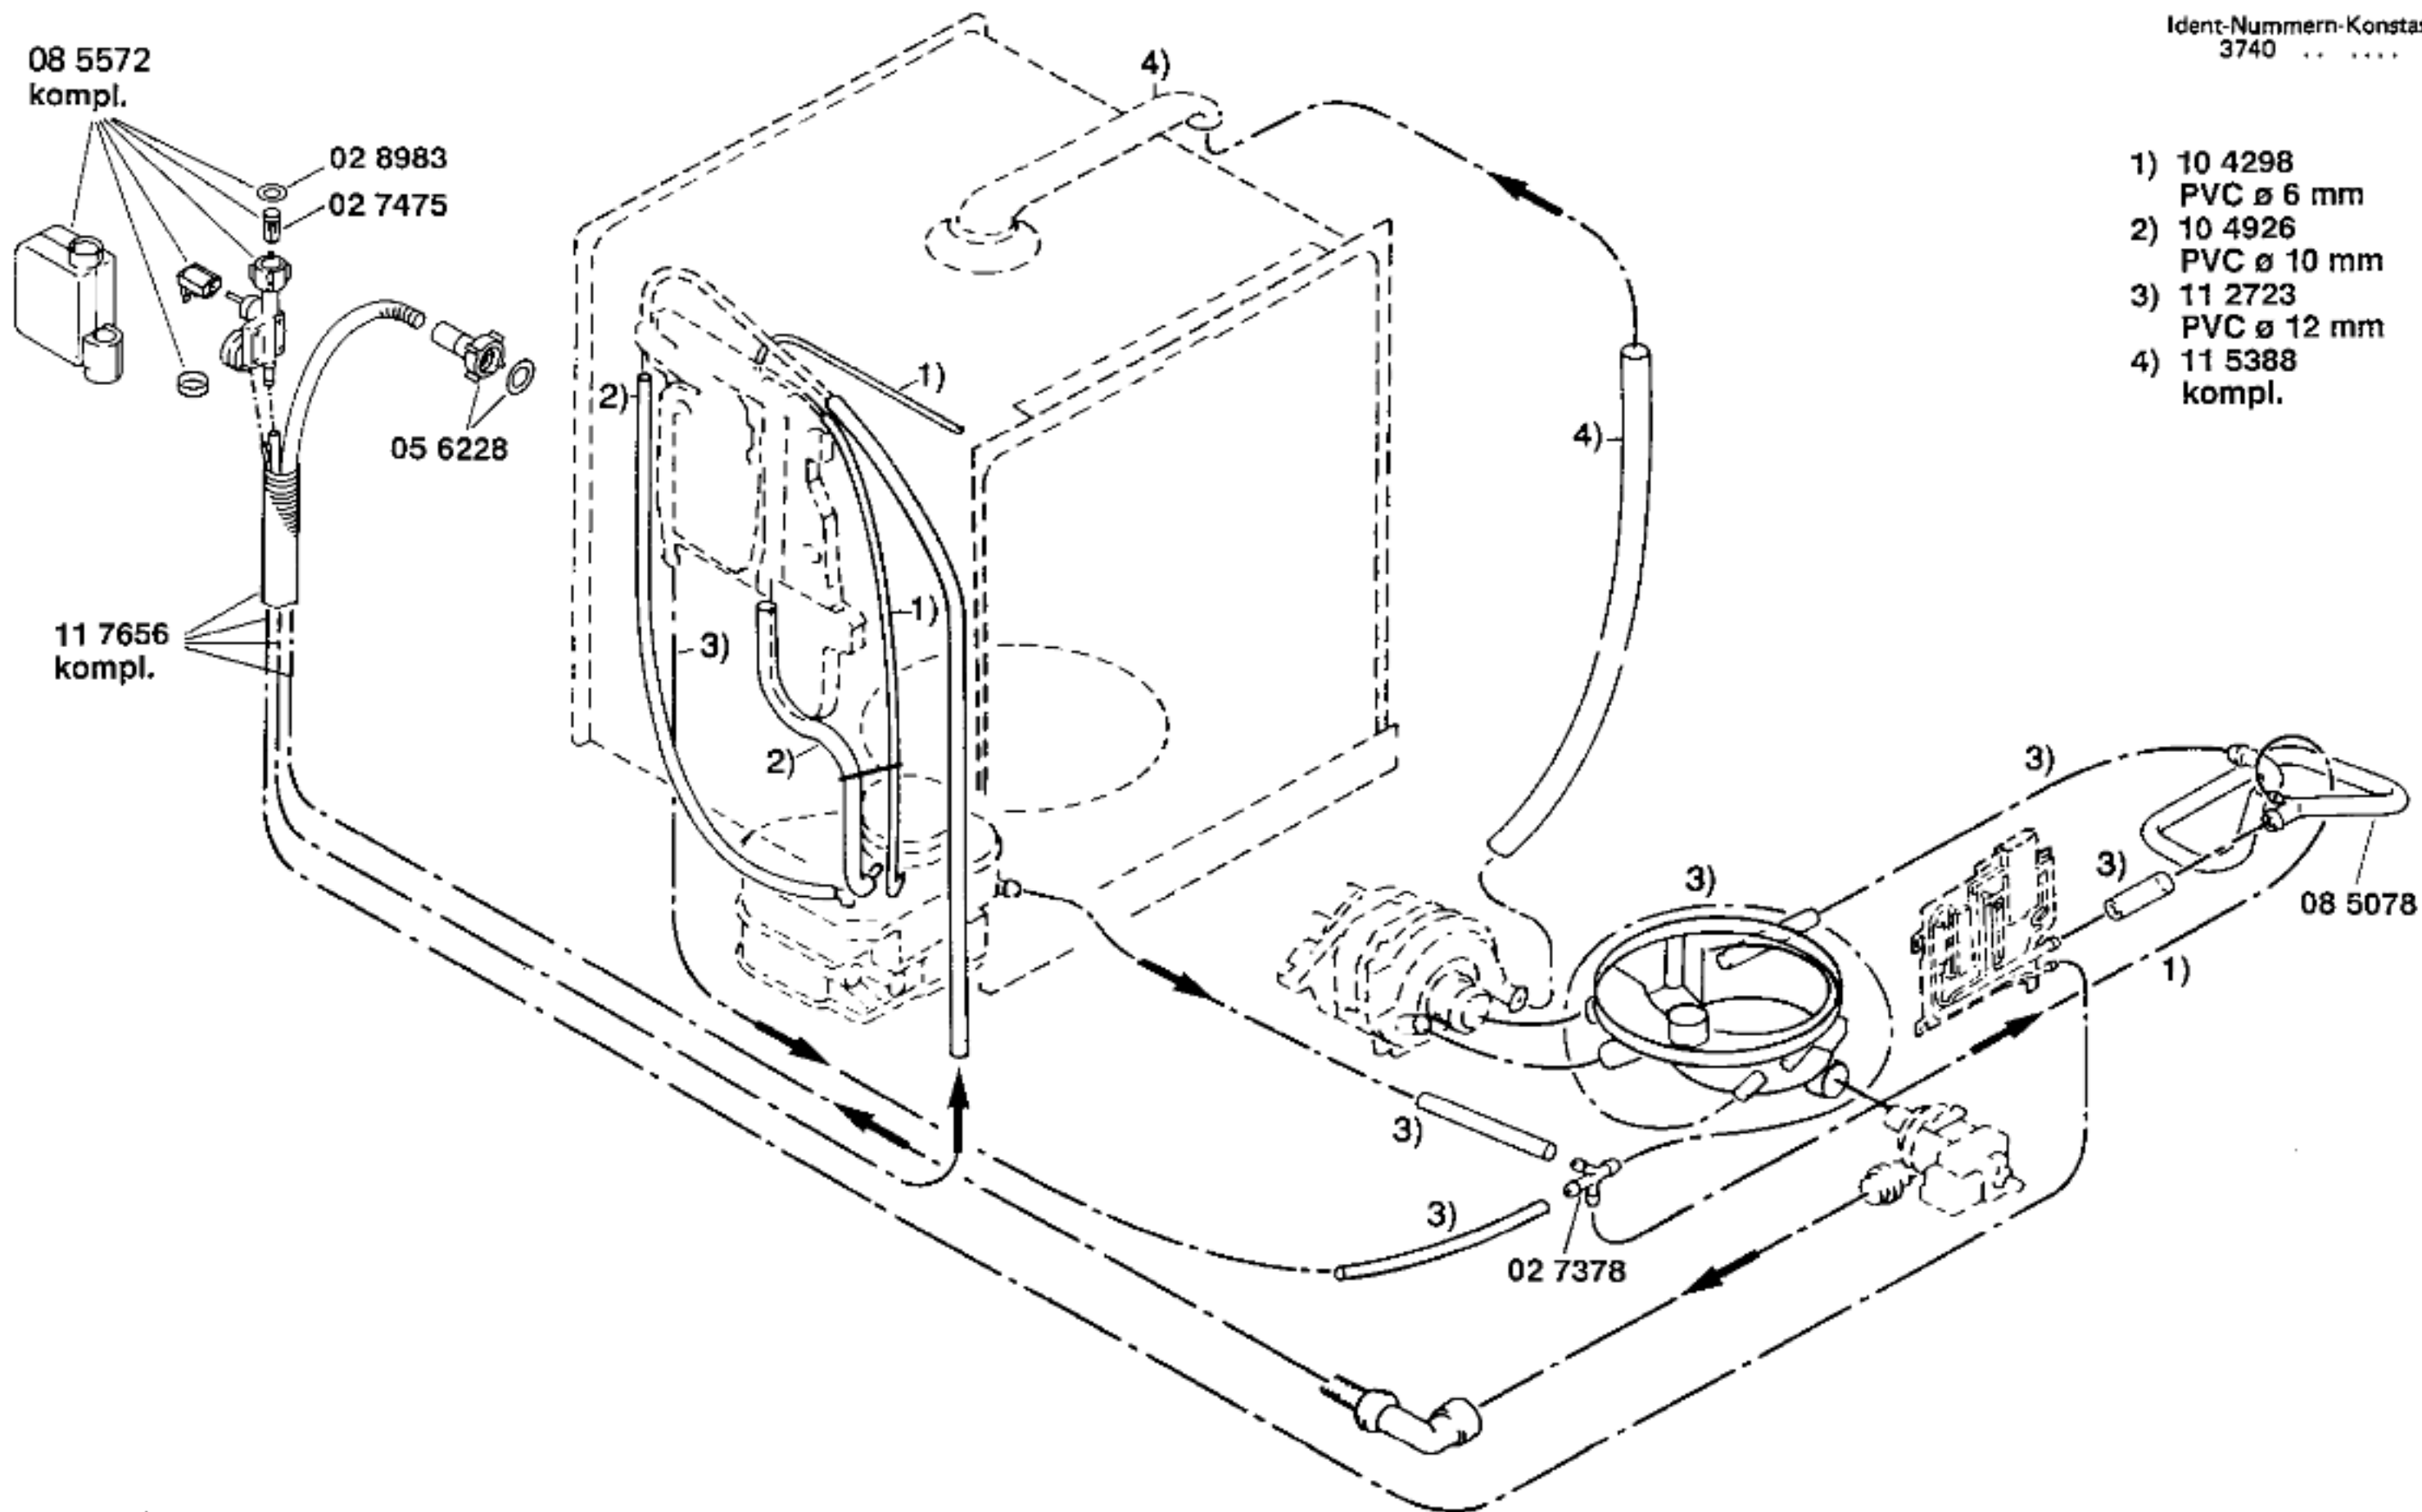
**BOSCH**

SMS 3420 - 0 730 102 790-EU1

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
3740

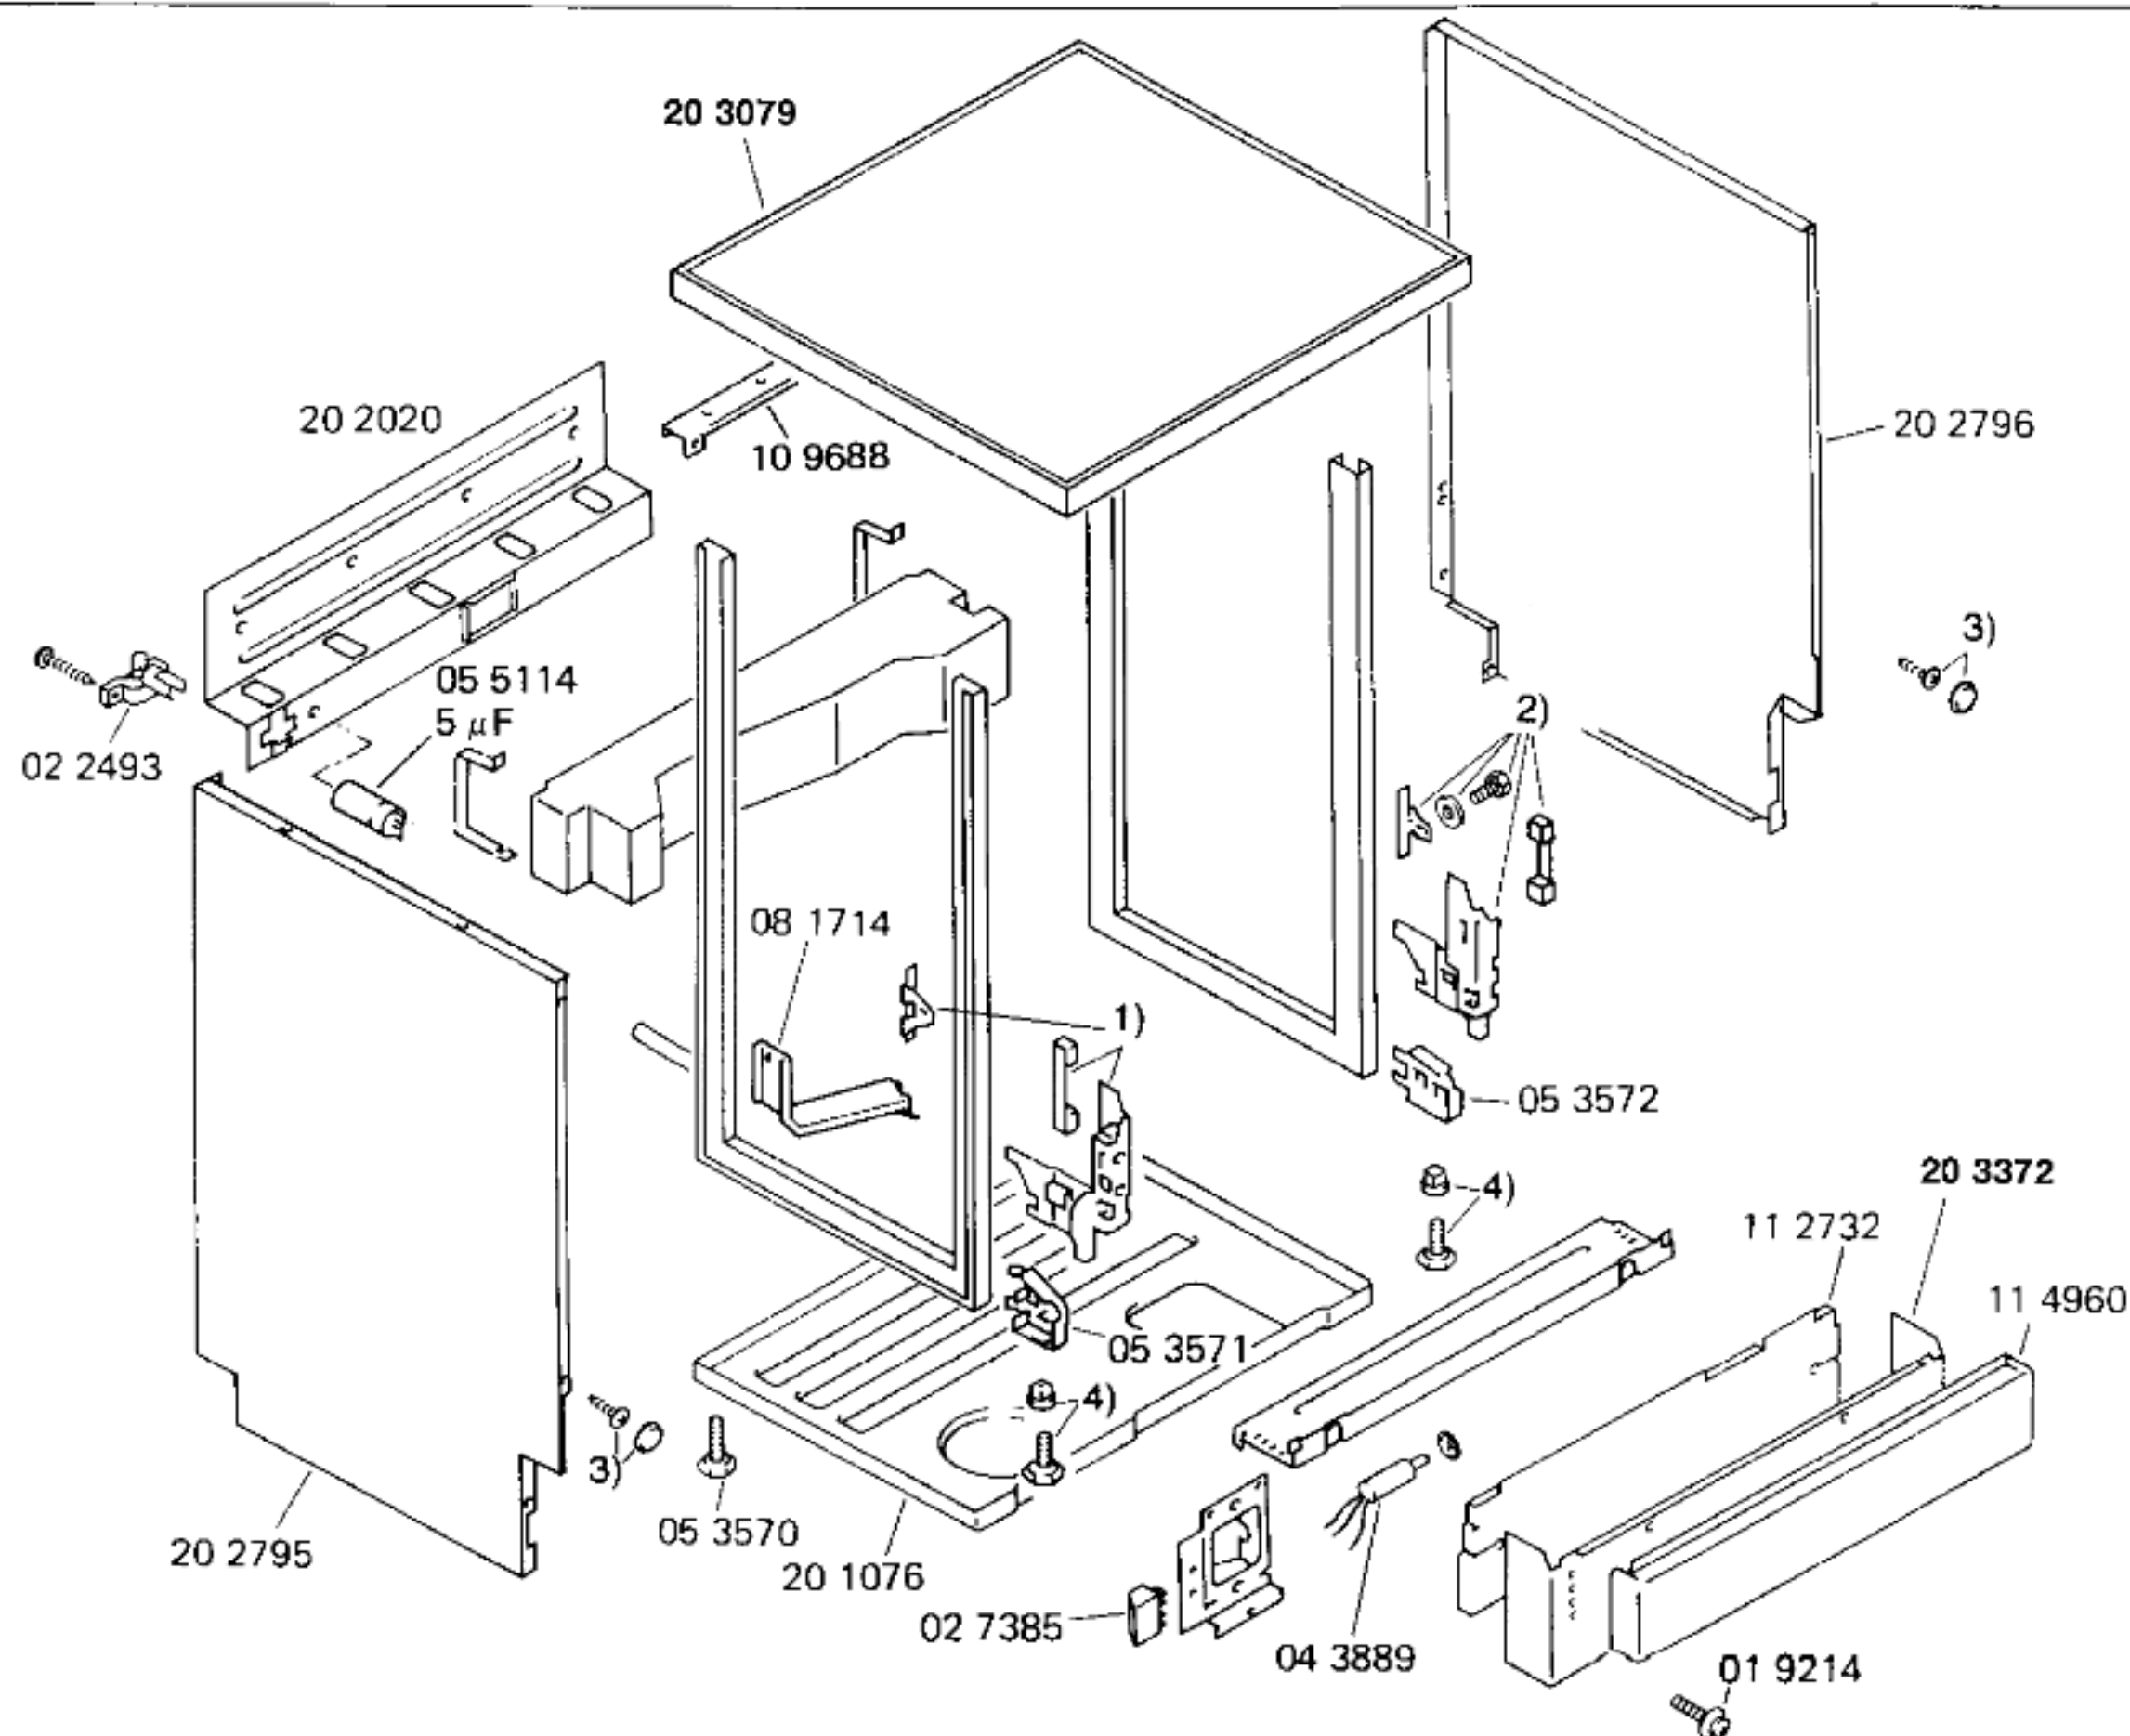
**BOSCH**

SMS 3420 - 0 730 102 790-EU1

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
3740

**BOSCH**

SMS 3420 - 0 730 102 790-EU1

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
3740

- 1) 08 2970
- 2) 08 2971
- 3) 01 3861
- Set
- 4) 02 7386

Ident-Nummern-Konstante
3740

- 1) 01 9202
- 2) 11 0668
Set
- 3) 05 1287
Set

