
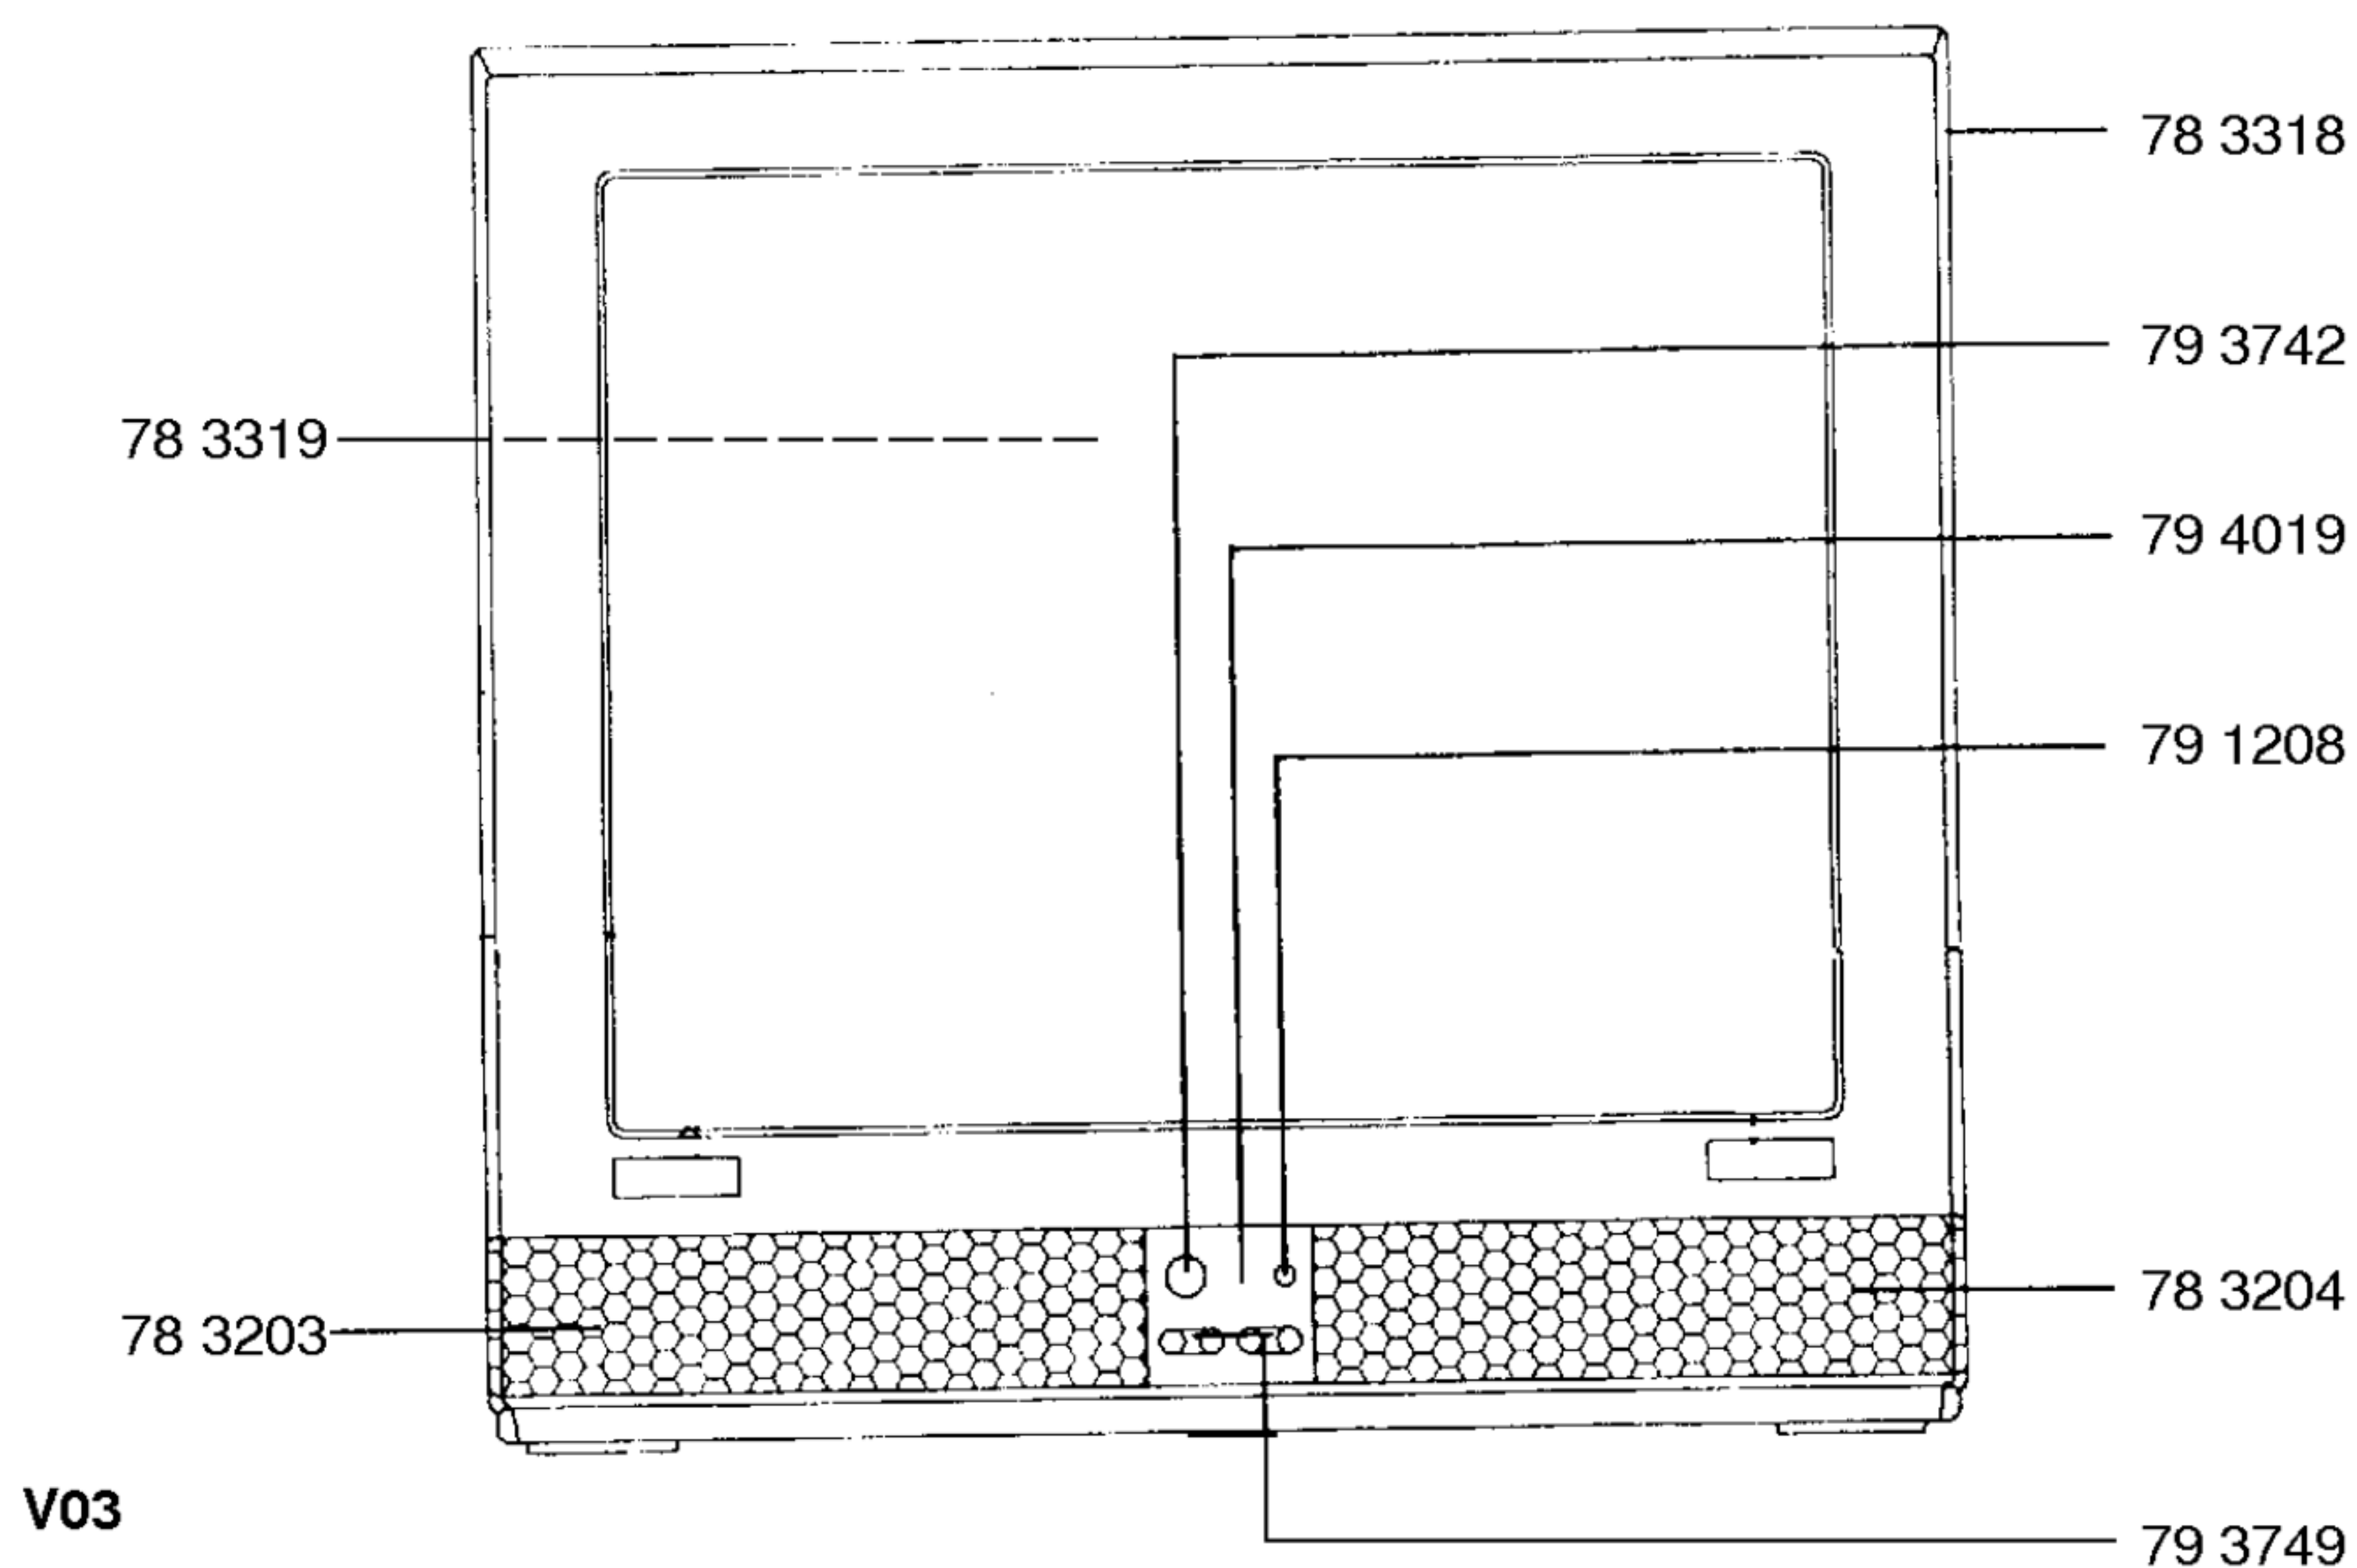


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9401	
	53 1132	Gebrauchsanweisung V01	operating instructions mode d'emploi
	53 1131	V02	
	53 5592	Service–Anleitung	service manual/service instructions
	75 8640	Fernbedienung FB33 ATS	remote control telecommande
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	78 2083	Bildröhre A66EAK71X01	picture tube tube image
	75 9295	Bildrohrplatte RGB	CTR socket board module de tube image
w.	75 9294	Abstimmungsmodul inkl. Vt (103.76)	control unit with teletext panneau de commande avec VT
	75 9332	V01 (103.77)*	
	75 9265	Netzschaltereinheit	power switch p.c.b. assy unite interrupteur secteur
	75 9266	Tuner	tuner
	75 9270	Farbsynchron–Modul V01 (165.67)	CCFS–encoder encodes FBAS
w.	75 9269	V02 (105.56)	
	75 9333	V01 (165.68)*	
	—	SAT–Nachrüstsatz siehe FZ941S1	satellite reception module FZ941S1
	75 9268	ZF–Stereo V01	IF–amplifier amplificateur F.I.
	75 9267	V02	
w. *		wahlweise gemeinsam verwenden	alternatively/éligible use together/common detourner

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144107PA	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		 	
CR5003	73 7722	470 Ohm	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC– bzw. VDE–Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden. MOS–Vorschriften beim Umgang mit MOS–Bauteilen beachten!
CR5038	73 7722	470 Ohm	
CR5044	73 7722	470 Ohm	
CR5072	73 7722	470 Ohm	
CR5091	73 7722	470 Ohm	
R262	73 5814	12 Ohm	
R324	73 7493	1,8 Ohm	
R374	73 7493	1,8 Ohm	
R387	79 0146	18 Ohm	
R431	79 5237	10 Ohm 5%	
R435	79 5238	5,6 Ohm	
R436	79 4689	100 Ohm	
R503	79 5248	5,6 Ohm 5%	
R520	73 4890	820 Ohm 10%	
R525	73 7495	1 Ohm 10%	
R551	79 5238	5,6 Ohm	
R554	79 4395	2,2 Ohm	
R598	73 3918	10 Ohm	
R600	79 2034	3,3 MOhm	
R608	73 2974	DUO–PTC	
R624	79 2751	4,7 MOhm	
R627	79 2751	4,7 MOhm	
R674	79 5239	2,7 Ohm 7W	
R793	79 2208	330 Ohm 0,38W	
R992	79 5240	3,3 Ohm	
R998	79 5240	3,3 Ohm	
R1850	79 2034	3,3 MOhm 1W	
R5010	73 5814	12 Ohm 0,38W	
R5164	73 3720	4,7 Ohm 0,38W	
	73 7610	Fokus und UG2–Einsteller	

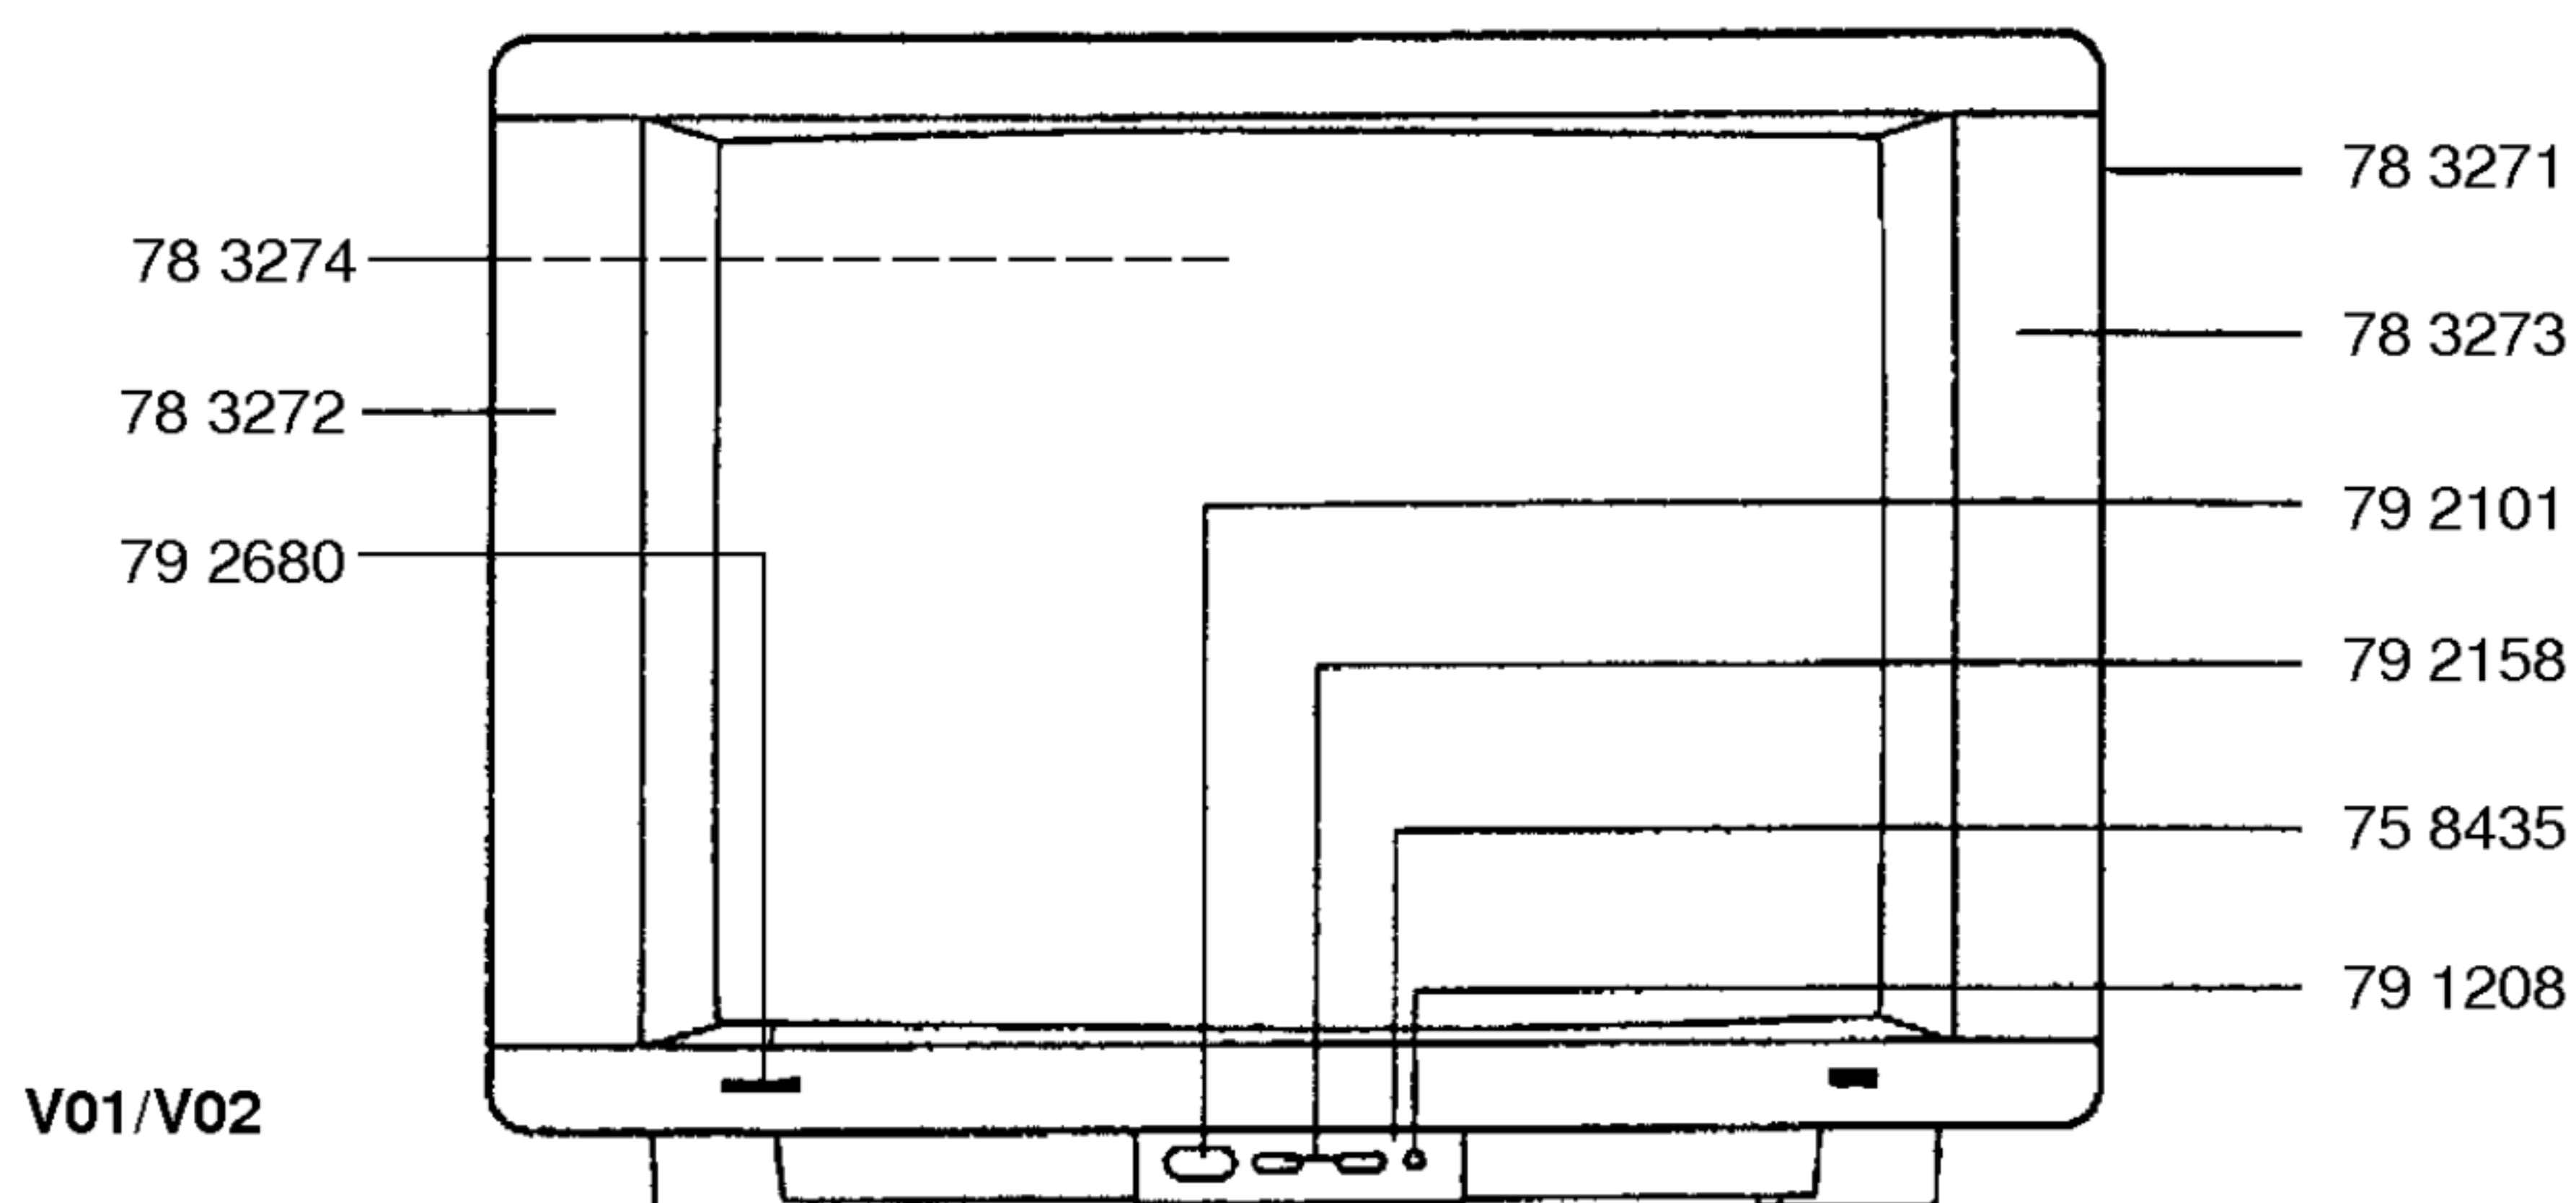

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover couvercle
	75 9274	f. EURO–AV Buchse	socket/douille
	78 2969	f. Netz (Schiene)	protective cover recouvrement de sécurité
	75 8250	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
		Halter	holder
		f. Modul TU/ZF/Farbe/Abstimm	baquette couplage
	75 9273	V01	
	75 9272	V02	
		Montageklipp	mounting clip
	73 2585	T568/IC366/430	clip de montage
	73 4175	IC790	
	73 2584	T644	
	79 5154	IC680/690	
	79 2101	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	73 2799	Spulenhaken	coil holder/chrochet de bobine
	79 2988	Spulenlasche	coil hook/attache de bobine
	79 2316	Tastensatz Progr./Lautst.	key set/jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 0154	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
	79 1208	Buchsen f. Kopfhörer 3,5 Ø stereo	socket/ecouteur f. phones/récepteur serre-tête
	79 0662	EURO–AV, schwarz	EURO–AV black/noir
	79 2099	EURO–AV, blau	EURO–AV blue/bleu
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de désaimantation
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk rondelle mica
	75 6674	Hochspannungskabel mit Anoden– kappe	H.T. cable with cap cable H.T. avec capot
	75 7961	Lautsprecher Breitband	speaker haut parleur
	79 3886	Wärmeleitfolie T644/IC680/690	heat–conducting foil feuille de chaleur
	79 1205	Winkelstecker 2–Pol/Netz "ein/aus"	angle plug power "on/off"
	75 8803	Einschub für Netzschalterplatte	insertion for power switch p.c.b. direction unite interrupteur secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD2214	79 5378	BA582 SMD	
CD2215	79 5262	LS4148 SMD	
CD2216	79 5378	BA582 SMD	
CD2217	79 5378	BA582 SMD	
CD2218	79 5378	BA582 SMD	
CD2237	79 5379	BB419 SMD	
CD2238	79 5379	BB419 SMD	
CD2239	79 5379	BB419 SMD	
CD2240	79 5380	BB619 SMD	
CD2241	79 5379	BB419 SMD	
CD2242	79 5380	BB619 SMD	
CD2243	79 5379	BB419 SMD	
CD2244	79 5379	BB419 SMD	
CD2248	79 5380	BB619 SMD	
CD2249	79 5380	BB619 SMD	
CD2266	79 5379	BB419 SMD	
CD2316	79 5262	LS4148 SMD	
CD5012	79 5262	LS4148 SMD	
CD5013	79 5262	LS4148 SMD	
CD5064	79 5262	LS4148 SMD	
CD5067	79 5262	LS4148 SMD	
CD5072	79 5262	LS4148 SMD	
CD5089	79 5381	6,2C 0,5W SMD	
CD5148	79 5382	5,1B 0,5W SMD	
D111	79 4467	ZTK33BDPD	
D251	73 8425	Z3,3C 0,5W	
D252	73 9323	1N4001	
D253	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D256	73 9410	1N4148	
D261	73 9323	1N4001	
D266	73 9410	1N4148	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D431	79 2977	Z51C 0,5W	
D432	73 9410	1N4148	
D434	79 4468	Z33C 1,3W	
D437	70 9579	1N4002	
D502	73 2779	BYW76	
D503	79 0133	BY228	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D504	73 1729	TD129	
D532	73 3293	1N4004	
D551	79 0842	BYV28-200RA12,5	
D556	79 0842	BYV28-200RA12,5	
D572	79 0134	BA157	
D598	73 2776	BYV16	
D620	73 2778	GLR.SKB380C1500L5B SEM	
D641	79 3889	BYT53B	
D647	79 2757	BYT54M	
D648	79 2757	BYT54M	
D653	79 3889	BYT53B	
D661	79 3889	BYT53B	
D671	79 3892	BYW178	
D674	79 2755	MUR420	
D677	79 2755	MUR420	
D686	79 2755	MUR420	
D688	79 2755	MUR420	
D692	73 9323	1N4001	
D694	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D707	73 9325	BAV21	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D766	73 9410	1N4148	
D786	73 9410	1N4148	
D824	73 9410	1N4148	
D826	73 9410	1N4148	
D2203	73 9410	1N4148	
D6033	79 2359	TLHR4601	
			
IC102	79 2748	X24C04 X/COR	
IC260	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC430	79 2744	TDA8350Q	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC680	73 5483	TDA8137	
IC690	73 4089	LM317T	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC810	79 2674	MC33164P-5RP	
IC820	79 5241	M27C1001-150NS	
IC830	79 4327	MC68HC11F1/B4	
IC830	w. 79 2740	MC68HC11F1/FN4	
IC900	79 5161	MSP3400 V02	
IC900	79 5162	MSP3410 V01	
IC980	79 2014	TEA5114A	
IC1800	79 2339	TFMS5300	
IC2201	73 6313	MC78L05	
IC2202	73 6086	MC78L15	
IC2210	79 2346	X24C02P	V01
IC2210	79 5163	TDA6051	V02
IC2230	79 5164	TDA9815	
IC2280	73 6373	MC144110	
IC2290	73 6373	MC144110	
IC2800	79 5242	SAA5281P/E	
IC5010	73 5701	MC14551BCP	
IC5020	79 4466	4053B/14053BCP	
IC5040	79 5165	TDA8376	
IC5140	79 5168	TDA8395	
IC5150	79 5166	TDA4665	V02
IC5150	79 2844	TDA4661V2	V01
IC5160	79 5167	TDA4566	
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT2207	73 0790	BC848B SMD	
CT2210	73 0790	BC848B SMD	
CT2213	73 6908	BC857B SMD	
CT2216	73 6908	BC857B SMD	
CT2225	73 0790	BC848B SMD	
CT2235	79 2863	BF660 SMD	
CT2265	73 6904	BC848C SMD	
CT2270	73 6908	BC857B SMD	
CT2275	73 6908	BC857B SMD	
CT2290	73 0790	BC848B SMD	
CT2295	73 6908	BC857B SMD	
CT2320	73 0790	BC848B SMD	
CT5005	73 6908	BC857B SMD	
CT5015	73 0790	BC848B SMD	
CT5060	73 6908	BC857B SMD	
CT5065	73 0790	BC848B SMD	
CT5075	73 0790	BC848B SMD	
CT5080	73 6908	BC857B SMD	
CT5085	73 6908	BC857B SMD	
CT5090	73 0790	BC848B SMD	
CT5095	73 0790	BC848B SMD	
CT5097	73 0790	BC848B SMD	
CT5107	73 6908	BC857B SMD	
CT5108	73 6908	BC857B SMD	
CT5109	73 0790	BC848B SMD	
CT5110	73 0790	BC848B SMD	
CT5113	73 0790	BC848B SMD	
CT5115	73 6908	BC857B SMD	
CT5116	73 0790	BC848B SMD	
CT5150	73 0790	BC848B SMD	
T107	72 3060	BC548C	
T251	72 4296	BC558C	
T256	72 2134	BC337–40	
T266	72 2134	BC337–40	
T381	72 2134	BC337–40	
T382	71 1453	BC548B	
T383	72 2134	BC337–40	

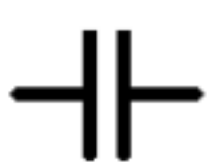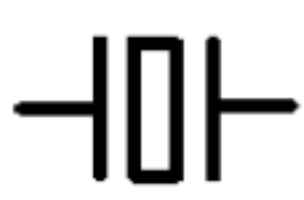Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T505	73 2772	BC637	
T531	73 7896	S298	
T540	73 3284	BC549B	
T560	73 3284	BC549B	
T568	73 2771	BU508A	
T644	73 7890	BUZ90	
T680	73 3284	BC549B	
T695	73 3284	BC549B	
T926	72 3060	BC548C	
T928	72 3060	BC548C	
T929	72 3060	BC548C	
T931	72 3060	BC548C	
T932	72 3060	BC548C	
T933	72 4296	BC558C	
T986	72 3046	BC558A	
T988	71 1453	BC548B	
T989	79 0854	BC558B	
T992	71 1453	BC548B	
T2221	79 5249	BC338	
T2225	79 0854	BC558B	
T5006	79 5249	BC338	
		 	
C601	73 7489	0,1µF 250V 20%	
C602	73 7489	0,1µF 250V 20%	
C603	73 7060	1000pF 400V 20%	
C604	73 7060	1000pF 400V 20%	
C666	73 5980	2200pF 400V 20%	
			
Q826	79 2395	16 MHz	
Q916	79 2136	18,432 MHz	
Q2803	79 0638	27 MHz	
Q5053	79 4320	3,579545 MHz	
Q5054	79 4321	4,433619 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
SI505 SI601 SI624 SI677 SI686 SI866	w. 79 5152 75 6363 79 2158 79 2158 79 2158 79 2158	 Netz Netz Taste Programm + Taste Programm – Taste Lautstärke + Taste Lautstärke –	
			
		315A/T Löts.	
		2,5A/T Löts.	
		1,25A/T Löts.	
		2A/T Löts.	
L501 L511 L520 L601	79 1185 73 6307 79 0144 79 2199 79 4336 79 2199		linéarité
		O/W–Auskoppelspule	
		Brückenspule m. Kern	
		Linearitätseinsteller	
TR501 TR525 TR651	73 5446 79 1206 79 5158 79 5159		alternatively éligible
		Funkentstördrossel	
		Treibertrafo	
		Zeilentrafo kpl.	
	w.	Netztrafo (Sperrw.)	
		wahlweise	