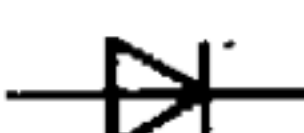
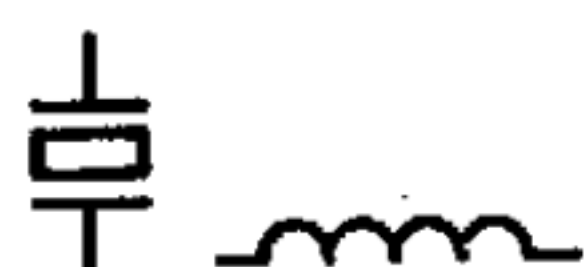


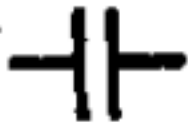
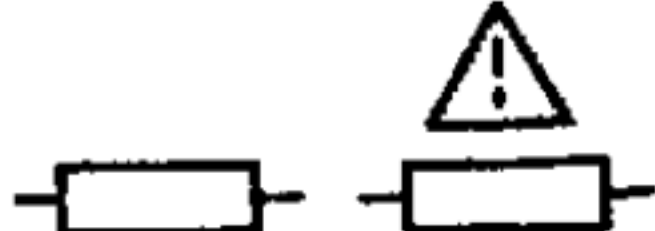
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTION UNITS UNITE D'OPERATION
	78 2049	Bildröhre A51JAR43X01 A51JSX61X03	picture tube tube image
	75 4076	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 5409	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F.J.
	75 5410	Farb-RGB (multi)	color-RGB-board couleur-RGB-plaque
	75 4730	Video-Steckerplatte	video-jack plate vidéo-douilles
	75 5167	Fernbedienung FB 100	remote control telecommande
	75 5472	Bildrohrplatte	CRT socket board module de tube image
	75 5536	Kaskade B92945-S	cascade
	75 5471	Netzbaustein	power unit bloc secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 2045	Gehäuse kpl.	cabinet ébénisterie
	73 4958	Fuß	foot pied
	73 4210	Winkel	angle equerre
	73 3927	Schnäpper	snap lock mentonnet
	78 2046	Blende kpl.	trimplate cpl. écran cpl.
	75 5113	Abdeckung links kpl.	cover left cpl. couvercle à gauche cpl.
	75 5114	Abdeckung rechts kpl.	cover right cpl. couvercle à droite cpl.
	75 5590	Klappe	flap clapet
	78 2090	Bedienungseinsatz	insert (operating) insertion (commande)
	78 2047	Rückwand	rear panel panneau arrière
	75 5067	Lautsprecher	loudspeaker haut-parleur
	75 5069	Chassisbefestigung links	fastening f. chassis à gauche fixation d. châssis à gauche
	75 5068	Chassisbefestigung rechts	fastening f. chassis rechts fastening f. chassis à droite
	73 4959	Spulenklammer (3 x)	coil clamp crampon de bobine
	73 4960	Spulenklammer (1 x)	coil clamp cramon de bobine
	73 4961	Spulenlasche (4 x)	lug bride
	78 2160	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 5591	Abdeckung (Bedienung)	cover (operating) couvercle (commande)
	73 2584	Montageclip f. IC (3 x)	mounting clip f. IC
	73 4175	Montageclip f. IC	mounting clip f. IC
	73 2585	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. trans.
	73 3713	Isolierscheibe (BU508)	insulating washer rondelle isolante
	73 5722	Isolierscheibe (T684)	insulating washer rondelle isolante
	73 3282	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. recepteur serre-tête
	73 2586	Euro-A V-Buchse	Euro-A V-socket douille-Euro-A V
	73 2587	Abdeckung (A V)	cover couvercle
	75 4573	Tuner-Aufnahme (Halter)	tuner holder support tuner

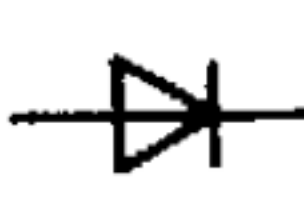
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
IC365	73 3287	TDA1905	
IC411	73 3311	TDA8170	
IC501	73 3288	TDA8140	
IC655	73 3289	TDA3640	
IC663	73 5906	MC78M12	
IC673	73 5907	MC78M05	
IC811	73 4214	ZC84285P	
IC820	73 4217	MC144111 (MOS)	
IC881	73 3933	UAA2022	
IC1211	73 2947	TDA4052	
			
T801	72 3060	BC548C	
T111	72 7223	BC548B	
T514	73 4179	BU508D	
T736	72 5033	BF421	
T741	73 4186	BF871S	
T501	72 0306	BC548	
T1204	73 3284	BC549B	
T636	73 4068	BU903/2	
T684	73 5911	BD204	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D331	73 4348	5.6C 0.5W	
D333,711	70 8881	BA157	
D354	73 2775	TD190	
D355	73 0781	7.5C 0.5W	
D411	73 4310	1N4936	
D421	73 2794	1N4934	
D422	73 2774	TD041	
D433	70 9579	1N4002	
D502	70 9863	1N4004	
C528	72 9554	BYV16TFK	
D616	70 9740	1N4007	
D621	73 5240	B380/C3700/2200FAG	
D627,651	73 2779	BYW76COD	
D645	72 7222	BYW32TFK	
D661,671	72 4956	BYW72COD	
D687	73 3304	6.2C 0.5W	
D707	73 3299	ZPD4.7	
D734,...	70 6829	1N4148	
D804,...	73 1729	TD129	
DP800	73 3709	HD2131G	
D1201	73 2784	SFH205G	
			
TR526	75 5587		
TR651	75 5588		
			
F808	73 2946	4.0MG	
Q9516	72 2940	8.867238MHz	
Q906	72 5362	485KHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C516	73 5978	 0.6MF 250V	
C518	73 4224	560PF 1.6K V	
C525	73 4880	0.022MF 1K V	
C527	73 5979	220PF	
C601	73 3934	0.15MF 250V	
C609	73 3711	0.1MF 250V	
C611	73 5980	2200PF	
C637	73 5242	4700PF 2K V	
R337	73 5982	 12K	
R367	73 4195	8.2 Ohm	
R378	73 4445	1 Ohm	
R432	73 5983	2.2 Ohm	
R521	73 4446	1K	
R524	73 4891	4.7 Ohm	
R525	73 3917	0.33 Ohm	
R528	73 3918	10 Ohm	
R531	73 2968	PTC2G/P2390	
R532	73 5984	15 Ohm	
R609	73 2974	DUO-PTC	
R617	73 2969	PTC1GQ63100-P2462	
R621	73 5981	1.5 Ohm	
R623	73 2970	VDR VZA275	
R624	73 2971	3.6 MOhm	
R627	73 2972	4.7 MOhm	
R661, 671	73 4227	0.22 Ohm	
R718	73 5985	120K	
R738	73 5986	2.7 Ohm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 4174	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4173	Tastenknopf (Netz)	key bouton (mains) bouton à touche (reseau)
	73 3285	Bildrohrfassung	tube socket support tube image
	75 5598	Bausteinhalter	circuit board holder holder p. plaque
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 4171	Tastensatz	key set jeu de touches
	73 5909	Einstellpoti 5K Nr. 3563	adjusting potentiometer potentiometre ajustable
	53 0533	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5291	Service-Druckschrift	service booklet brochure service

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
	73 5727	Drehknopf	rotary knob bouton tournant
	75 4789	Frontplatte mit Tasten	front panel with button plaque frontal avec touches
	75 4790	Snapfolie	elastic foil feuille elastique
	75 4791	Keyboardplatte	keyboard plate plaque de clavies
	75 5061	LED-Platte	LED-plate plaque LED

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB 100	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 5172	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	73 5239	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	73 5233	Infra-Fenster	window infra fenêtre infra
	73 5234	Tastensatz kpl.	key set cpl. jeu de touches cpl.
	73 5235	Schieber	slider curseur
	73 2806	Tastenkopf (Bereitschaft)	key bottom (stand by mode) bouton à touche
	75 5174	Snapfolie	foil feuille
	75 4160	Zwischenlage	intermediate layer couche intermédiaire
	72 8076	Batterianschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485KHz	
IC906	73 2802	 MC144105	
D907 D908	72 5365 70 8179	 LD273 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	