


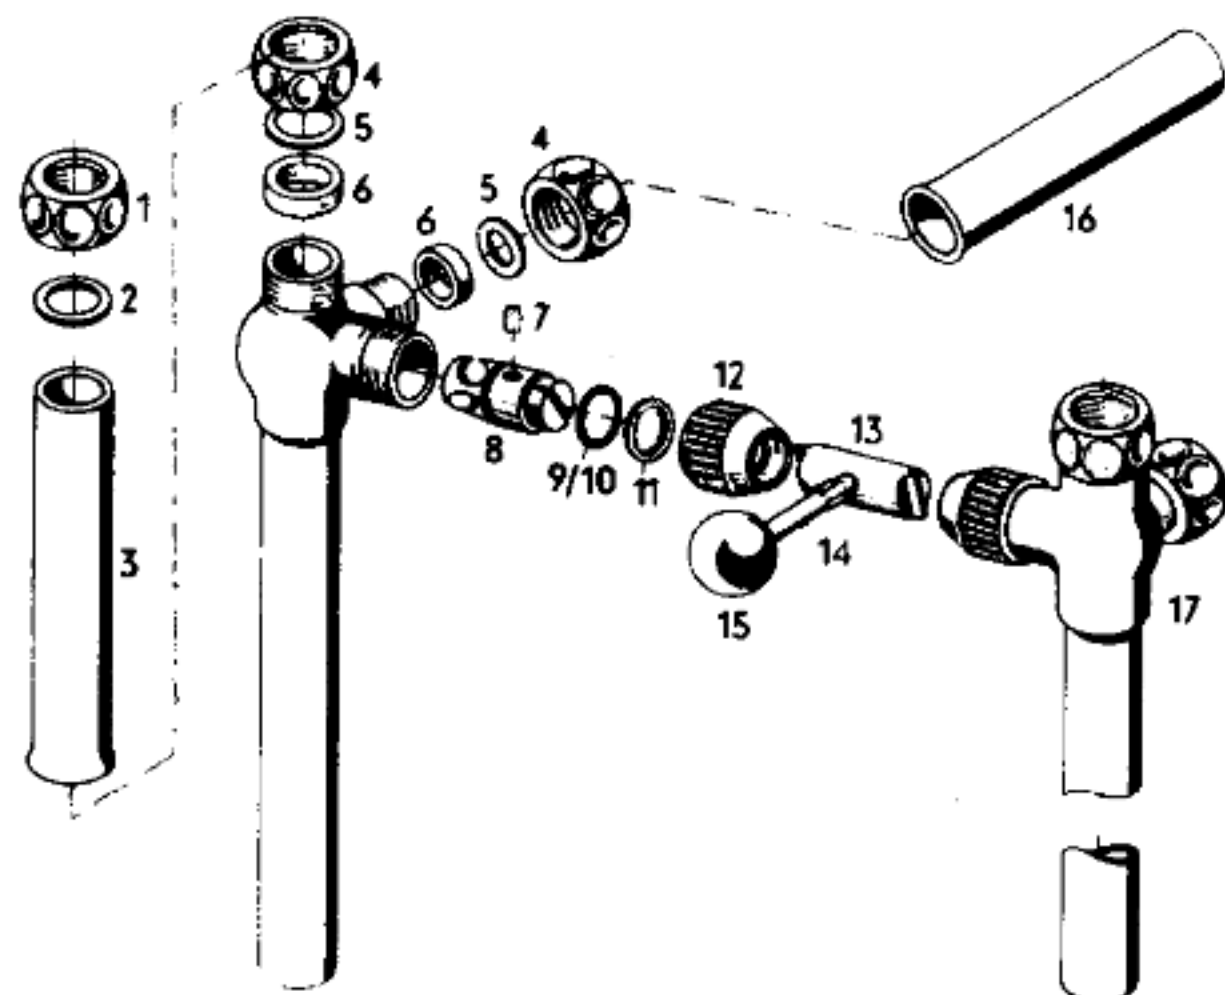

1	25 5218/07/2	Mutter (Überwurfmutter 1/2", Bohrung 12,5 mm)
2	25 5121/01/10	Scheibe, Fiber D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm
3	25 5094/03 25 5098/03	Rohr für ZS 27/AX 1270 für ZS 27 s/AX 1271
4	25 5224/06/2 25 5210/02	Mutter für ZS 27/AX 1270 Überwurfmutter 5/8", Bohrung 16,25 mm für ZS 27 s/AX 1271 Überwurfmutter R 3/8", Bohrung 12,3 mm
5	25 5138/02/10 25 5118/02/10	Scheibe, Messing für ZS 27/AX 1270 D = 20 mm, d = 15 mm, l = 0,5 mm für ZS 27 s/AX 1271 D = 14,8 mm, d = 7,2 mm, l = 0,8 mm

6	25 5172/04/10 25 5156/02/10	Quetschdichtung für ZS 27/AX 1270 D = 21 mm, d = 16,5 mm, l = 6 mm für ZS 27 s/AX 1271 D = 15 mm, d = 12 mm, l = 3 mm
7	25 5199/04/10	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 4)
8	25 5022 ⁸⁾ /06 25 5024 ⁸⁾ /06 25 5026 ⁸⁾ /06 25 5028 ⁸⁾ /06	Küken für ZS 27/AX 1270 rechts links für ZS 27 s/AX 1271 rechts links
9	25 5204/04/5 25 5198/06/5	O-Ring für ZS 27/AX 1270 D = 23 mm, d = 16 mm, l = 3,5 mm für ZS 27 s/AX 1271 D = 19 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm
10	25 5195/03 25 5193/04	Manschette für ZS 27/AX 1270 für ZS 27 s/AX 1271
11	25 5144/02/10 25 5130/01/10	Scheibe, Messing für ZS 27/AX 1270 D = 21,5 mm, d = 15,5 mm, l = 0,1 mm für ZS 27 s/AX 1271 D = 18,5 mm, d = 13 mm, l = 0,1 mm
12	25 5248/08/2 25 5244/07/2	Mutter für ZS 27/AX 1270 für ZS 27 s/AX 1271
13	25 5077/08 25 5079/08	Achse für ZS 27/AX 1270 für ZS 27 s/AX 1271
14	25 5076/04	Hebel
15	25 5078/02	Kugelgriff
16	25 5092/06 25 5096/04	Rohr für ZS 27/AX 1270 für ZS 27 s/AX 1270
17	25 5106/31 25 5108/31 25 5110/29 25 5112/29	Seitenteil für ZS 27/AX 1270 rechts links für ZS 27 s/AX 1271 rechts links
18	25 1270/39 25 1271/35	Batterie (Umschaltbatterie) 16 mm Rohrdurchmesser 12 mm Rohrdurchmesser

8) Bei Defekt an Küken bzw. am Gehäuse der Ausführung mit Manschette ist kpl. Armatur auszuwechseln